

Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección > Barra de acoplamiento > Servicio y reparación > Extracción y sustitución > Suspensión trasera


BARRA DE ACOPLAMIENTO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

Barra de acoplamiento, extracción e instalación


- ◆ Llave dinamométrica 1331 5-50 Nm -VAG1331-
- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-

Eliminando


- Afloje el perno de la rueda s.
- Levante el vehículo.
- Retire la rueda .
- Retire el resorte helicoidal . Consulte → Desmontaje .
- Retire la tuerca -1- y extraiga la barra de acoplamiento -2- de la barra estabilizadora .

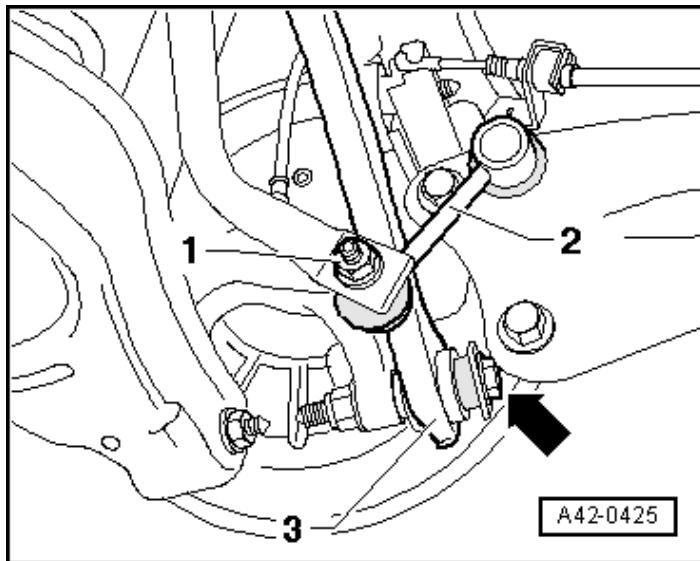

- Retire el perno -flecha- de la barra de acoplamiento -3- .
- Retire los tornillos -flechas- de la abrazadera de la barra estabilizadora .

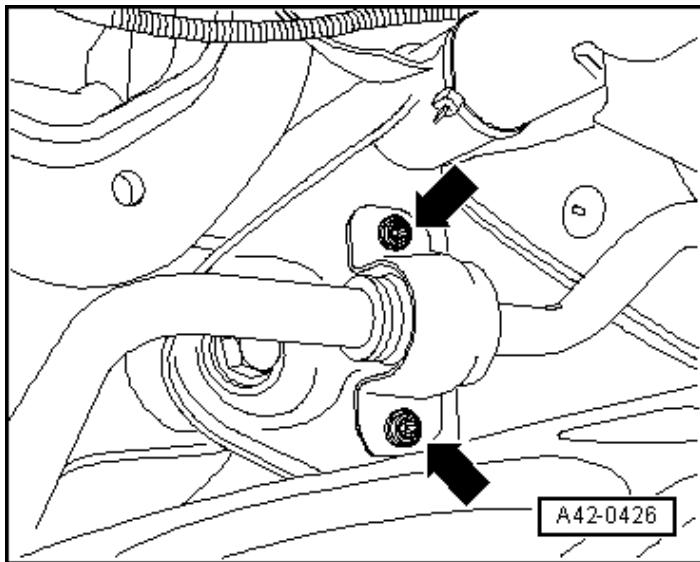


- Retire la tuerca -flecha- y retire el perno hacia atrás.
- Retire la barra de acoplamiento.

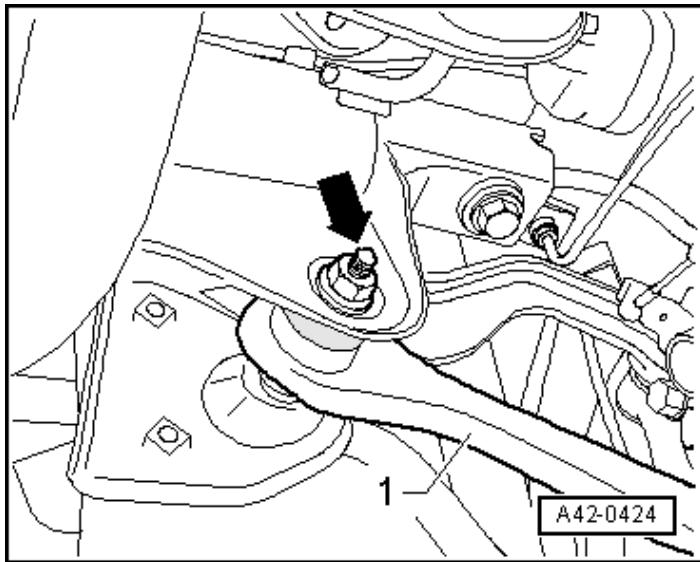


Instalación

- Introduzca la barra de acoplamiento -1- en el vehículo y apriete los tornillos con la mano.

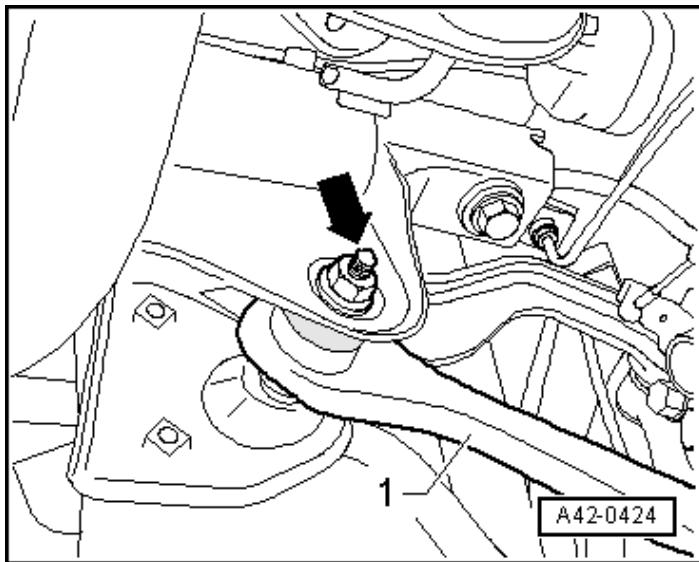


Las conexiones atornilladas de la barra de acoplamiento solo deben fijarse cuando se alcance la dimensión "a". Consulte → Cojinete de rueda en Peso en vacío, Eje trasero, Elevación de vehículos con resorte helicoidal .

- Apriete los pernos -flechas- de la abrazadera del estabilizador.

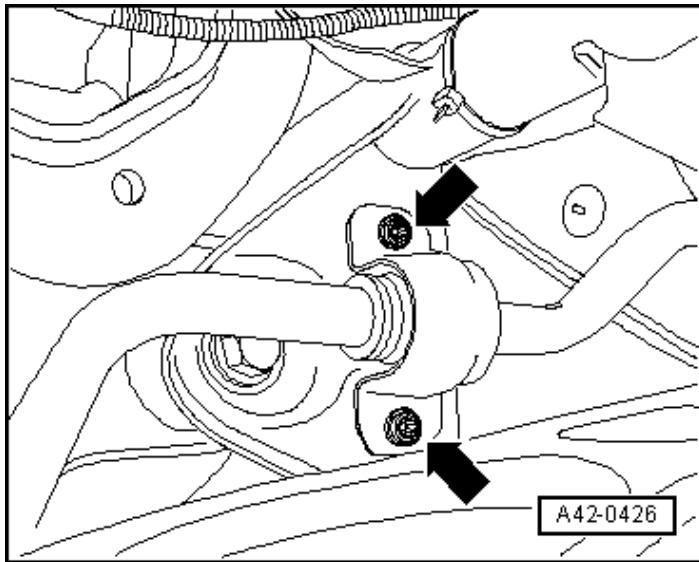

- Apretar el perno -flecha- de la barra de acoplamiento -3- .

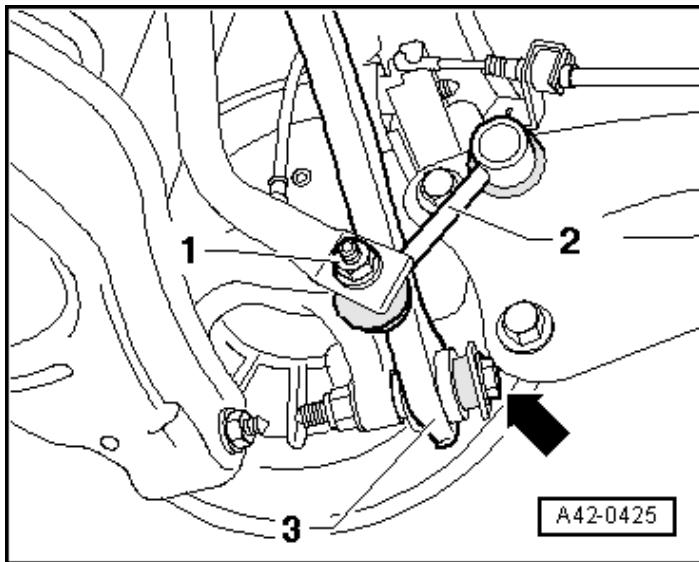

- Inserte la varilla de acoplamiento -2- en el estabilizador y apriete la tuerca -1- .
- Instale el resorte helicoidal . Consulte → Instalación .
- Instale la rueda y apriétela. Consulte → Especificaciones de apriete de los pernos de la rueda .
- Realice la alineación del vehículo. Consulte → Alineación del vehículo .

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Subchasis
- ◆ Consulte → Descripción general - Barra estabilizadora