

Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)


Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros

## DESCRIPCIÓN GENERAL - FRENOS TRASEROS

**Descripción general - Eje trasero multibrazo, frenos traseros Bosch ZOH BIR 38**



- ◆ *Después de cada cambio de pastillas de freno, presione firmemente el pedal del freno varias veces con el vehículo parado para que las pastillas de freno queden correctamente ajustadas en su respectiva posición de funcionamiento.*
- ◆ *Utilice la unidad de purga/cargador de frenos -VAS5234- para extraer el líquido de frenos del depósito de líquido de frenos.*
- ◆ *Instale el actuador del pedal de freno -VAG1869/2- antes de quitar una pinza de freno o desconectar una manguera de freno (al hacerlo se reduce la presión).*

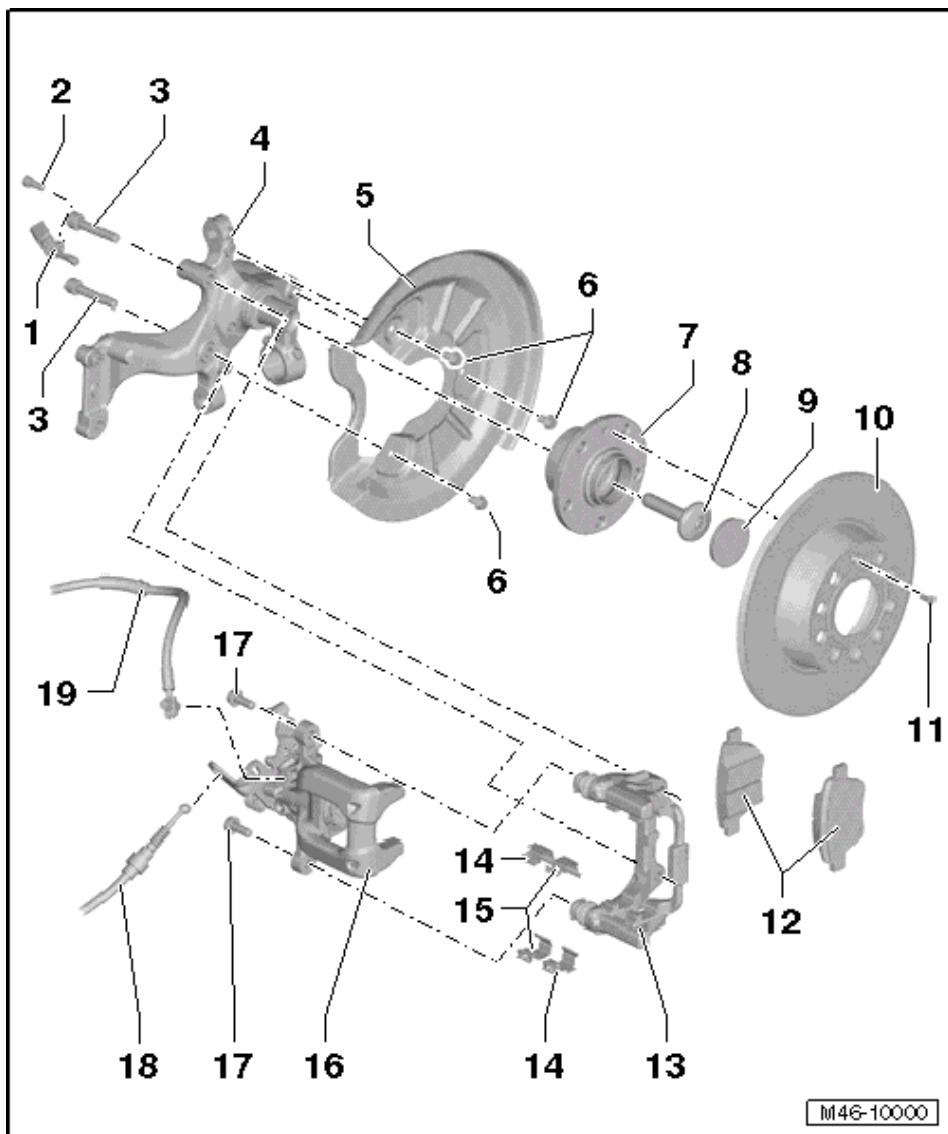

#### 1 - Sensor de velocidad trasero

- Antes de insertar el sensor, límpie la superficie interior del orificio y cúbrala con pasta Hot Bolt.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Sensor de velocidad en el eje trasero multibrazo, Desmontaje e instalación .

#### 2 - Tornillo

- 8 Nm

#### 3 - Tornillo

- 90 Nm y 90°
- Reemplazar después de quitar.
- Si es necesario, retírelo con el conector multipunto -T10035-. Consulte → Conector multipunto T10035 .

#### 4 - Carcasa del cojinete de la rueda

Desmontaje e instalación. Consulte → 42 - Suspensión, ruedas, dirección - Resumen - Subchasis.

Asignación. Consulte el catálogo de piezas.

## 5 - Placa de cubierta del freno

Desmontaje e instalación. Consulte → Protector de freno, Desmontaje e instalación, Eje trasero multibrazo .

## 6 - Tornillo

12 Nm

M6 x 12

Cantidad: 4

## 7 - Unidad de cojinete de rueda

Desmontaje e instalación. Consulte → 42 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Cojinete de rueda, Brazo de arrastre; Descripción general - Cojinete de rueda.

Asignación. Consulte el catálogo de piezas.

## 8 - Tornillo

Reemplazar después de quitar.

Desmontaje e instalación. Consulte → 42 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Cojinete de rueda, Brazo de arrastre; Descripción general - Cojinete de rueda.

Asignación. Consulte el catálogo de piezas.

## 9 - Tapa

Desmontaje e instalación. Consulte → 42 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Cojinete de rueda, Brazo de arrastre; Descripción general - Cojinete de rueda.

Asignación. Consulte el catálogo de piezas.

## 10 - Rotor de freno

272 mm de diámetro

Espesor: 10 mm

Límite de desgaste: 8 mm

Desmontaje e instalación. Consulte → Disco de freno, Desmontaje e instalación .

Comprobación: Mantenimiento. Consulte → Mantenimiento; Folleto; Grosor de las pastillas de freno y estado de los discos de freno delantero y trasero; .

- Asignación. Consulte el catálogo de piezas.
- No aplique demasiada fuerza para separar el disco de freno del cubo de la rueda. Si es necesario, utilice un desoxidante; de lo contrario, el disco de freno podría dañarse.

## 11 - Tornillo

- 8 Nm
- Para asegurar el rotor del freno

## 12 - Pastillas de freno

- Espesor: 12 mm sin placa de soporte
- Límite de desgaste: 2 mm sin placa de soporte
- Comprobación del grosor. Mantenimiento. Consulte el folleto de mantenimiento, Grosor de las pastillas de freno y estado de los discos de freno delantero y trasero.
- Reemplace siempre en ambos lados del eje.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Pastillas de freno, Desmontaje e instalación .

## 13 - Portafrenos con diferentes pasadores guía y tapa

- Desmontaje e instalación. Consulte → Portafrenos, Desmontaje e instalación .
- Se suministra con suficiente grasa en los pasadores guía.
- Instale el kit de reparación si las tapas o los pasadores guía están dañados. Utilice el paquete de grasa incluido para lubricar los pasadores guía.

## 14 - Placa de retención de pastillas de freno

- Reemplace siempre cuando se reemplacen las pastillas
- Las placas de retención de las pastillas de freno son diferentes, solo se pueden instalar en diagonal entre sí.
- Asignación. Consulte el catálogo de piezas.

## 15 - Placa de retención de pastillas de freno

- Reemplace siempre cuando se reemplacen las pastillas
- Las placas de retención de las pastillas de freno son diferentes, solo se pueden instalar en diagonal entre sí.
- Asignación. Consulte el catálogo de piezas.

## 16 - Pinza de freno

- No retire la manguera del freno al cambiar las pastillas de freno.

- Desmontaje e instalación. Consulte → Pinza de freno, Desmontaje e instalación, Frenos traseros Bosch ZOH BIR 38 .
- Mantenimiento. Consulte → Pinza de freno trasera .
- Ajuste el freno de estacionamiento después de realizar tareas de mantenimiento o reemplazarlo. Consulte → Freno de estacionamiento, Ajuste .

#### 17 - Tornillo

- 35 Nm
- Reemplazar después de quitar.
- autoblocante
- Cantidad: 2

#### 18 - Cable del freno de estacionamiento

- Ambas pestañas deben estar enganchadas en el soporte de la pinza de freno.
- Ajuste del freno de estacionamiento. Consulte → Ajuste del freno de estacionamiento .

#### 19 - Manguera de freno

- 35 Nm
- Con perno banjo y sellos

Toma multipunto -T10035-

