

Audi Q5 Quattro (8RB) L4-2.0L Turbo (CPMB) 2014, combustible flexible


Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión manual con cambio automático/transeje >

Ubicaciones > Componentes > 0B5 - Transmisión de doble embrague (S tronic) > Mantenimiento

0B5 - TRANSMISIÓN DE DOBLE EMBRAGUE (S TRONIC) - MANTENIMIENTO - FILTRO ATF, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

Cárter de aceite, extracción e instalación

Eliminando

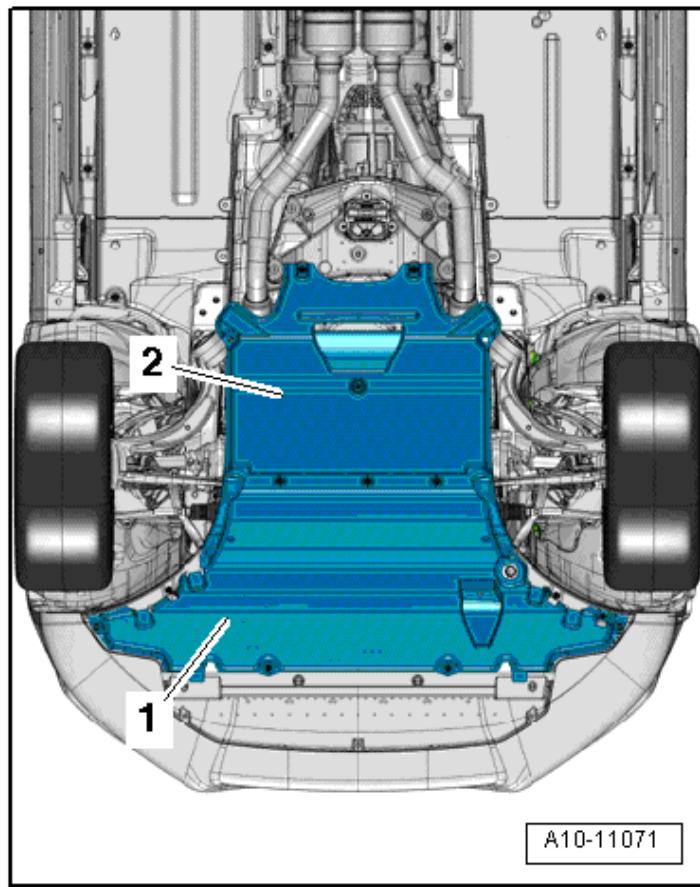


- ◆ *Instrucciones generales de reparación. Consulte → Información de reparación .*
- ◆ *Normas de limpieza al trabajar con la transmisión DSG. Consulte → Directrices para condiciones de trabajo limpias .*

La transmisión está instalada.

También es posible desmontar e instalar el cárter del ATF con la transmisión instalada. Dependiendo del modelo del vehículo y la versión del motor, podría requerirse trabajo adicional para acceder al cárter del ATF. Consulte → 34 - Transmisión S tronic - Mecatrónica

Transmisión eliminada.

- La transmisión está fijada al soporte del motor/transmisión. Consulte → Fijación en el soporte del motor y la transmisión .
- Coloque la Unidad de Recolección y Extracción de Aceite Usado -SMN372500- debajo de la transmisión.
- Vacíe el ATF. Consulte → ATF, Vaciado y llenado .
- Afloje en diagonal los tornillos -1 al 15- .

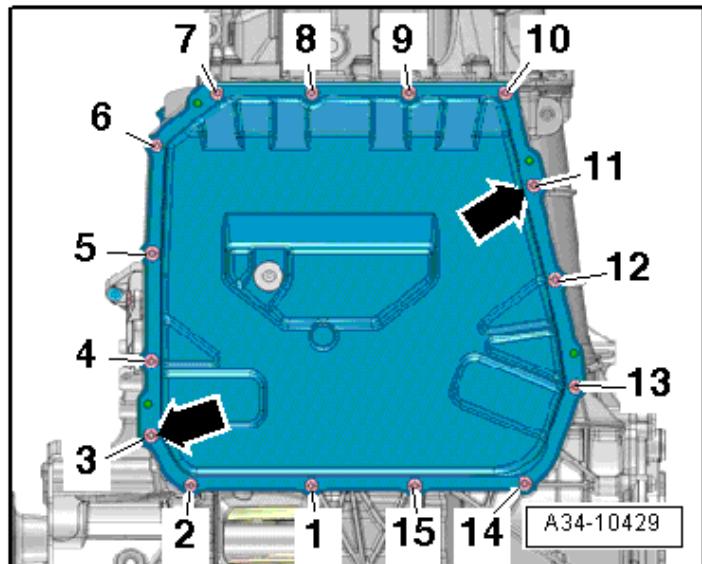


- Retire los pernos y el cárter del ATF.



♦ *Ignorar -flechas- .*

Instalación

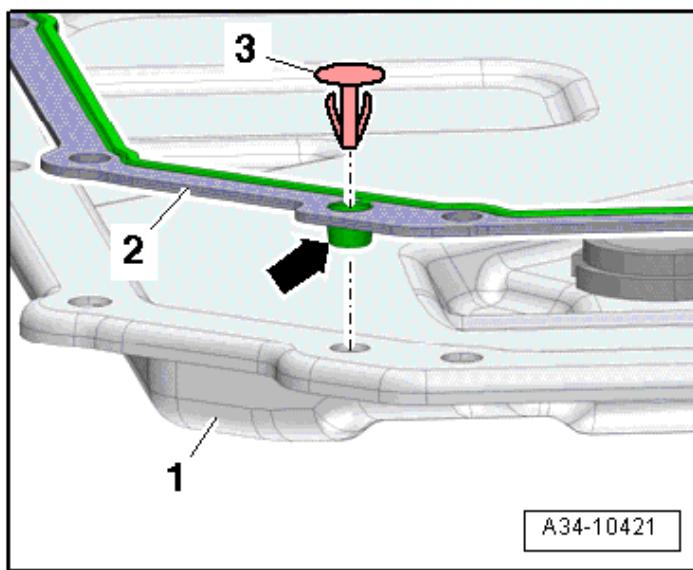


Instale el dispositivo en orden inverso al de desmontaje. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Limpie las superficies de sellado.
- Reemplace los pernos y la junta del cárter de aceite ATF.
- Inserte las guías -flecha- de la junta nueva -2- en el cárter de líquido ATF -1- .
- Coloque la junta (si está equipada) y los remaches expansibles -3- al cárter de ATF.




- ◆ Los clips del elemento -3- se utilizan únicamente como ayuda de montaje durante la producción.
- Limpia los imanes -flechas- en el cárter del ATF.

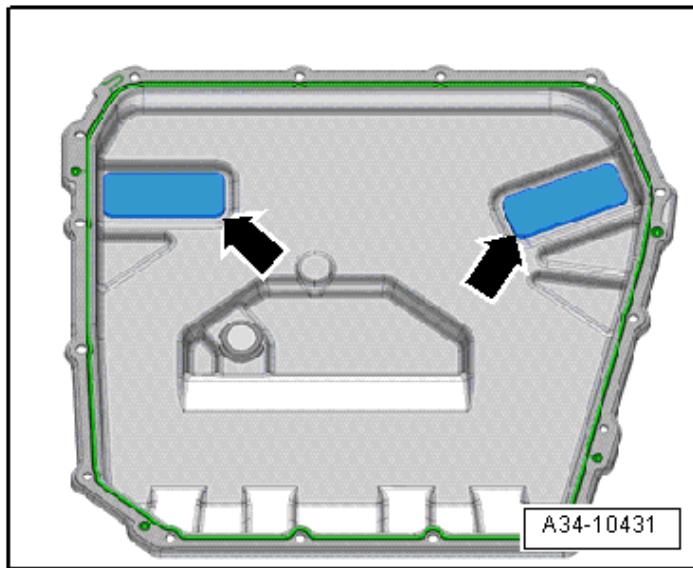

- Asegúrese de que los imanes entren en contacto completamente con las depresiones del cárter de aceite ATF.

- Apriete los tornillos del cárter de aceite ATF. Consulte → Cárter de aceite ATF, Especificaciones y secuencia de apriete .

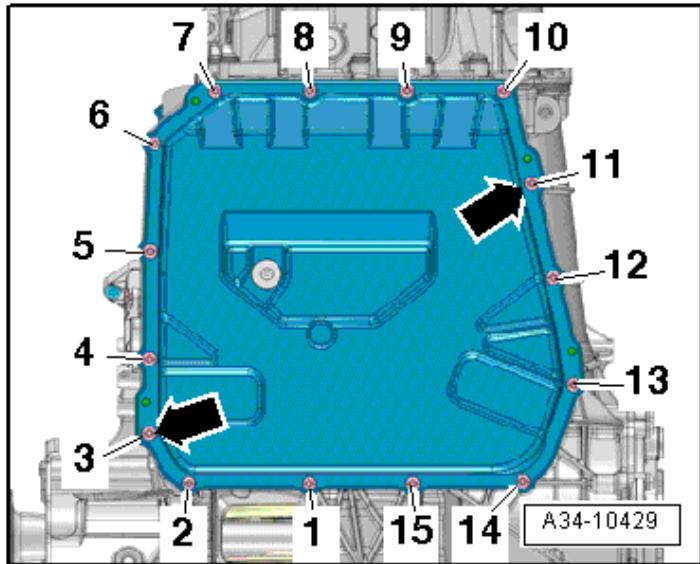

- Despues de instalar el cárter de ATF, llénelo con ATF. Consulte → 34 - Transmisión S tronic - Líquido de transmisión automática; ATF, vaciado y llenado