


2015 Volkswagen Jetta Sedan (163) L4-1.8L Turbo (CPKA)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión manual automatizada/transeje > Ubicaciones > Componentes > Caja de cambios de cambio directo
Mecatrónica, desplazamiento a la posición de extracción manual

- Mueva el módulo mecatrónico manualmente a su posición de extracción solo si no es posible ajustar la posición de extracción utilizando el comprobador de diagnóstico del vehículo.

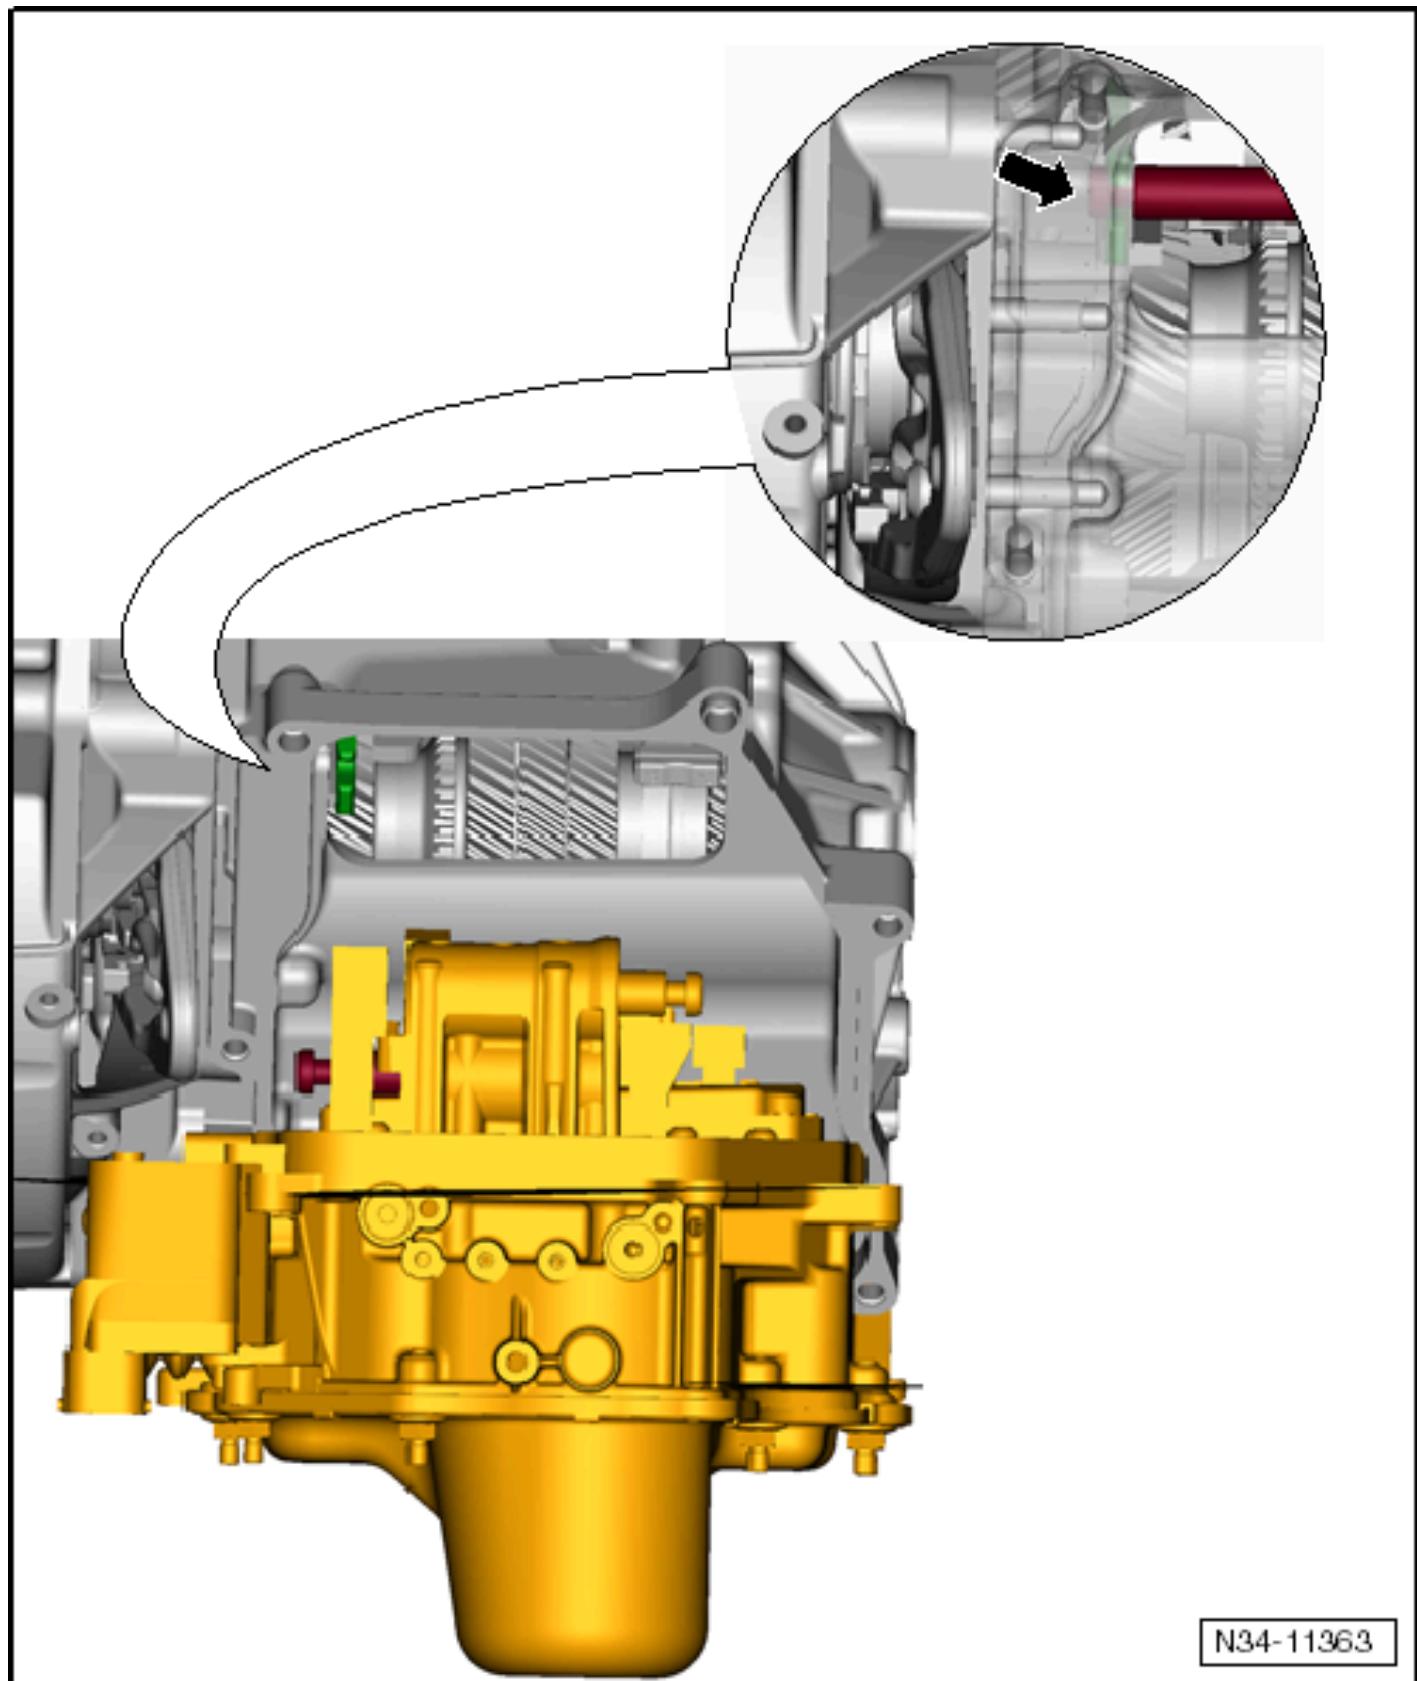


N34-11363

Procedimiento

Puede que no sea posible extraer la mecatrónica. En ese caso, el selector de marchas quedará atascado en la parte superior izquierda de la carcasa de la transmisión (flecha) .

Ahora hay que empujar manualmente la palanca de cambios, que está atascada, hasta la posición de extracción. Es necesario quitar la tapa del eje de la palanca de cambios.


- Instale el módulo mecatrónico completamente en la transmisión y fíjelo con un perno.
- Mueva la palanca selectora a la posición "P".
- Retire la cubierta del bloqueo de estacionamiento -1- . Consulte → Cubierta del bloqueo de estacionamiento, extracción e instalación .

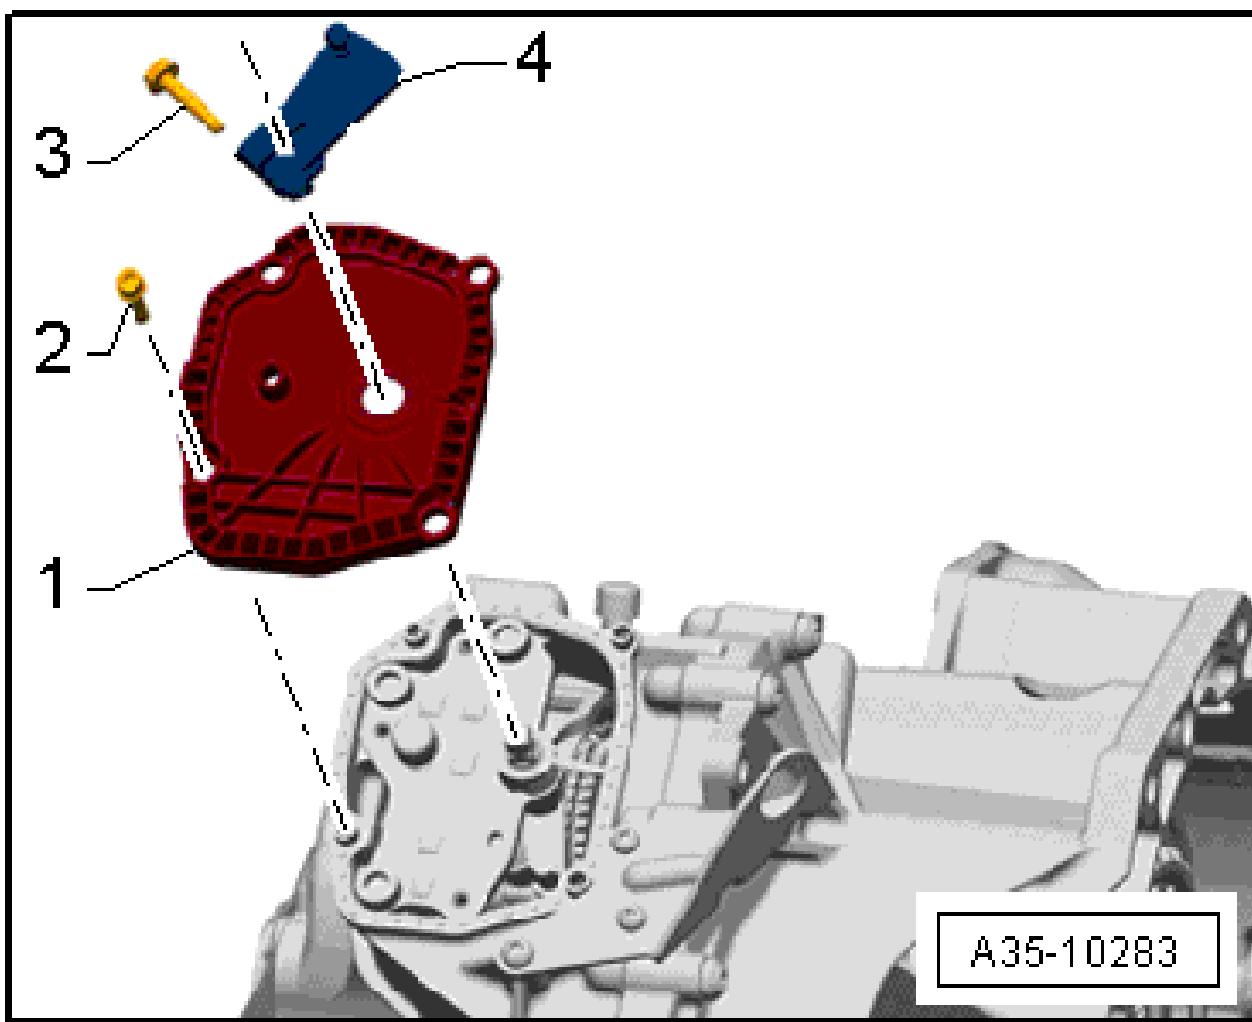

Peligro de dañar el mecanismo mecatrónico si se cae.

- ◆ ***En el siguiente procedimiento, la mecatrónica está suelta y podría caerse. Asegúrela a la transmisión con un perno para evitar que se caiga.***


- Empuje la horquilla de cambio hacia un lado a través de la abertura en la dirección de la flecha .

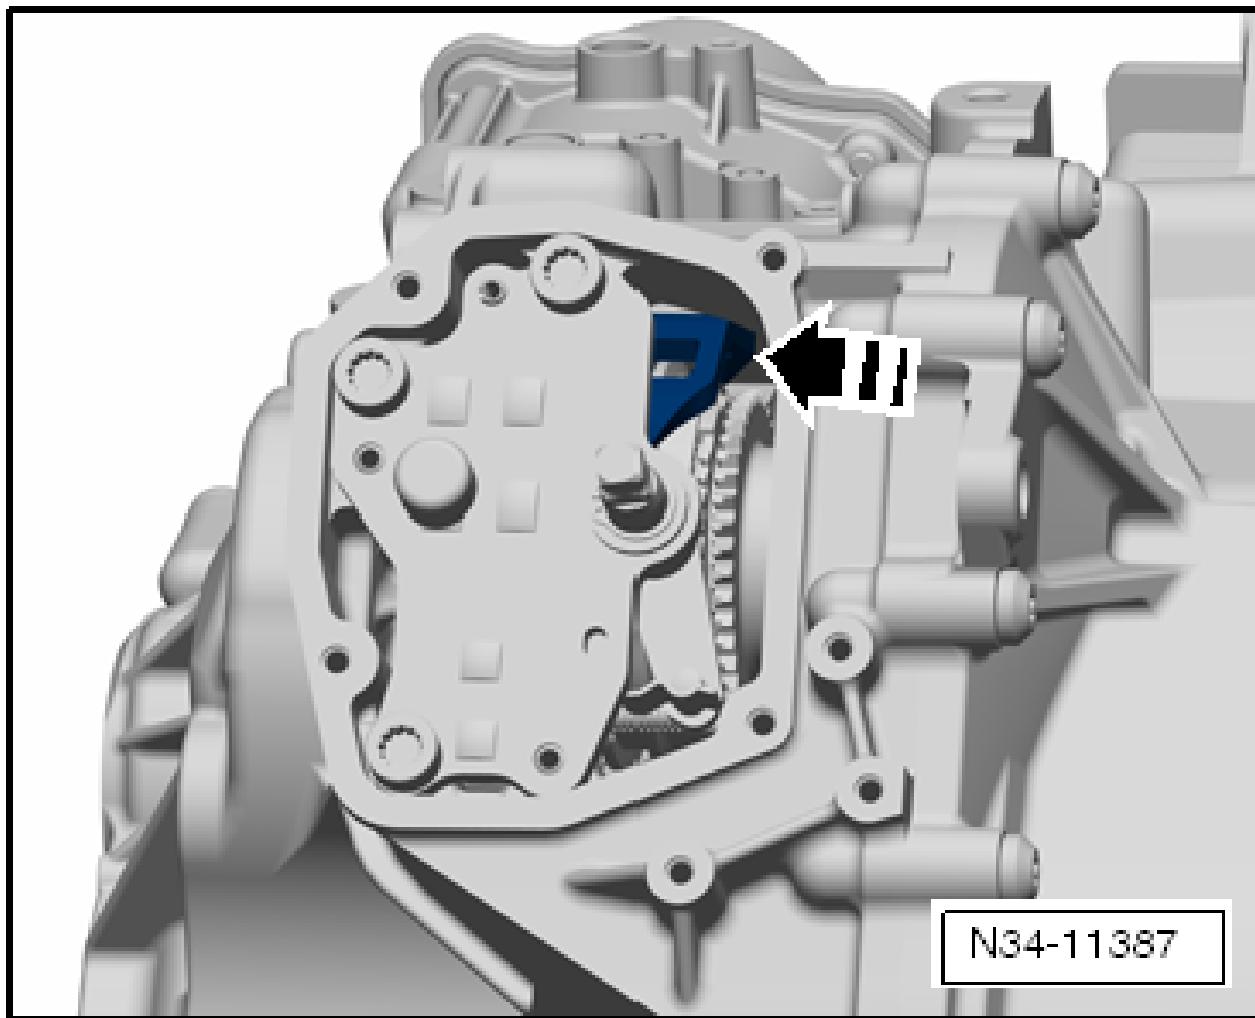

El selector de marchas que se haya atascado se empujará hacia atrás y será posible extraer la mecatrónica.

- Retire el componente mecatrónico.
- Una vez finalizado el trabajo en la unidad mecatrónica y esta instalada, rellene el líquido de transmisión a través del

bloqueo de estacionamiento. Consulte → Líquido de transmisión, drenaje y llenado .

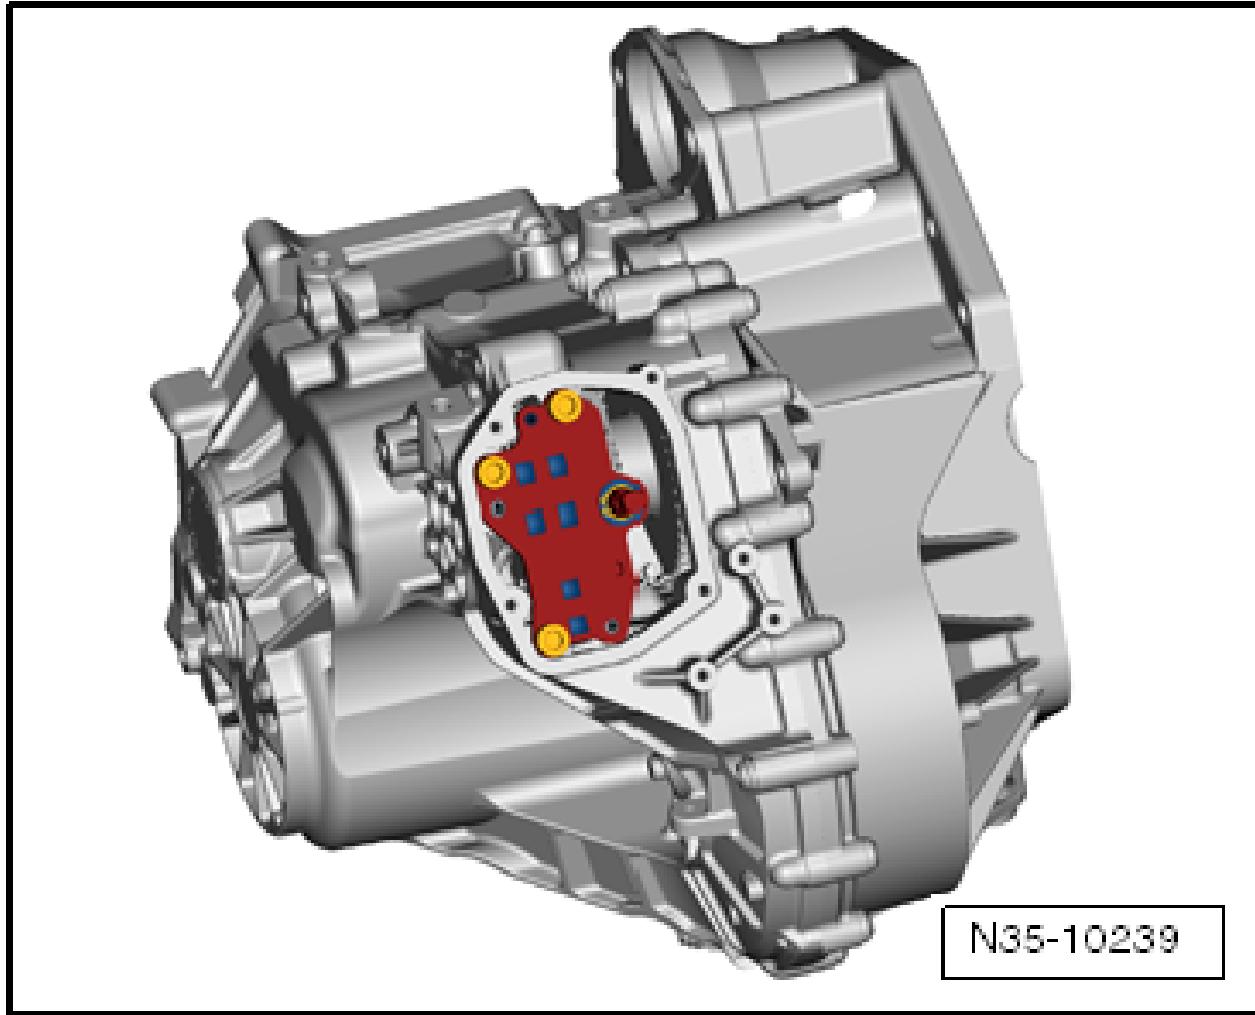

- ◆ *Al llenar el líquido de transmisión a través del bloqueo de estacionamiento, no es necesario quitar el tapón de purga de la tapa del bloqueo. Se puede llenar directamente en el bloqueo de estacionamiento.*

◆ *Procedimiento, capacidades y especificaciones del fluido de transmisión. Consulte → Fluido de transmisión, drenaje y llenado .*

- Instale la cubierta del bloqueo de estacionamiento -1-. Consulte → Cubierta del bloqueo de estacionamiento, extracción e instalación .