

2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)


Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión automática/transeje > Soporte de la transmisión > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > 0BK - Transmisión automática AWD

SOPORTE DE TRANSMISIÓN, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

Soporte de transmisión, extracción e instalación

Eliminando

- Retire el soporte de la transmisión con el soporte de la transmisión. Consulte → Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, Extracción e instalación .
- Retire los tornillos -1- y quite el tope inferior -2- del soporte de la transmisión.

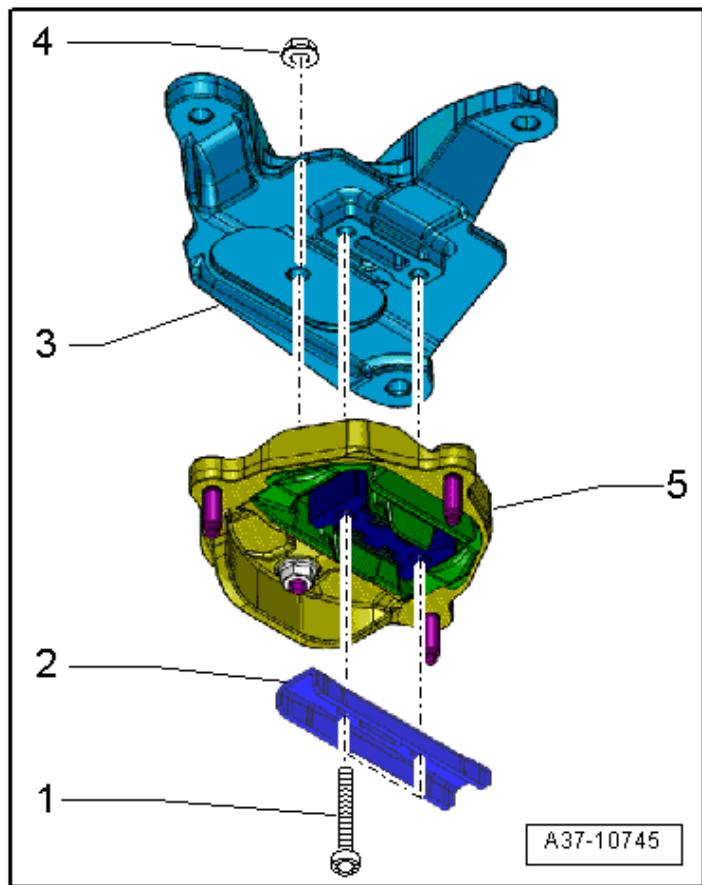

- Retire la tuerca -4- y retire el soporte de transmisión -5- del soporte de transmisión.

Instalación

- Especificaciones de apriete. Consulte → Descripción general - Montajes .
- Monte el soporte de transmisión -3- en el soporte de transmisión -5- .
- Apriete la tuerca -4- con la mano.

- Apriete el tope inferior -2- con los tornillos -1- .
- Apriete la tuerca -4- .
- Instale el soporte y el soporte de la transmisión. Consulte → Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación .