

2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Mantenimiento > Fluidos > Fluido - ASMT > Servicio y reparación > Procedimientos > 0B5 - Transmisión de doble embrague (S tronic)


## ATF, VACIADO Y LLENADO (SERVICIO)

### ATF, vaciado y llenado

Nivel de ATF, Comprobación y Corrección: El nivel de ATF solo se puede comprobar y corregir si la transmisión está instalada. Consulte → 34 - Transmisión S tronic - Fluido de transmisión automática ; Nivel de ATF, Comprobación

- ◆ Unidad de Recolección y Extracción de Aceite Usado -SMN372500-
- ◆ Gafas protectoras

#### ATF, Drenaje

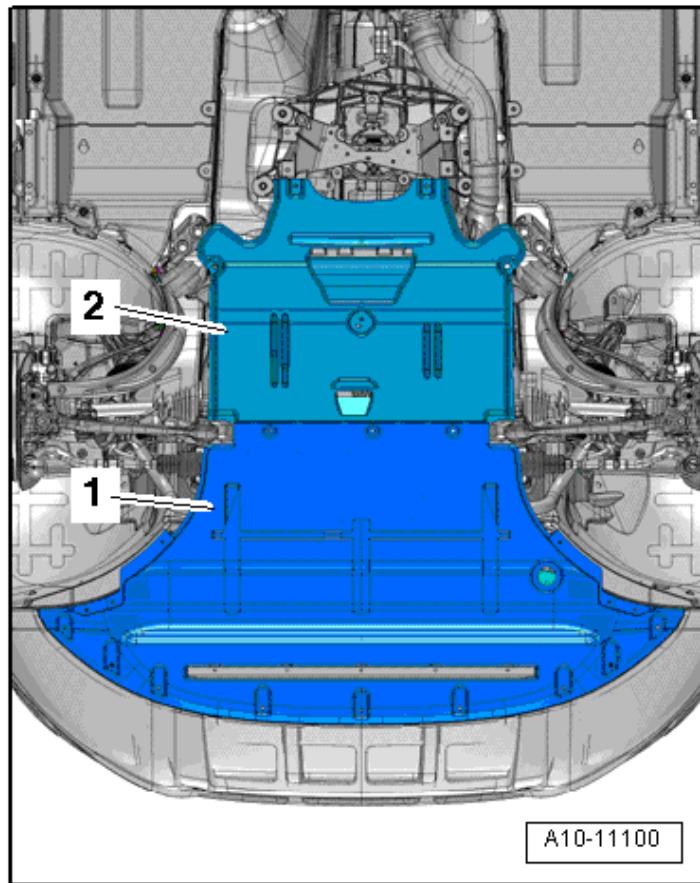

#### Transmisión instalada:

- El motor está apagado.
- Mueva el vehículo sobre un elevador de taller de cuatro pilares o sobre un foso de trabajo de manera que quede absolutamente horizontal.
- El nivel del selector está en "P".

- Para activar el freno de estacionamiento electromecánico se debe activar el botón del freno de estacionamiento.
- Retire el aislamiento acústico trasero -2-. Consulte → 66 - Exterior de la carrocería - Aislamiento acústico; Aislamiento acústico, Desmontaje e instalación.



Peligro de causar daños a la transmisión.


- ◆ *No se debe arrancar el motor si solo queda una pequeña cantidad de ATF o nada en la transmisión después de un trabajo de reparación o después de una pérdida significativa de ATF.*

#### Transmisión eliminada.

- La transmisión está fijada al soporte del motor/transmisión. Consulte → Fijación en el soporte del motor y la transmisión .

#### Transmisión, quitada o instalada:

- Coloque la Unidad de Recolección y Extracción de Aceite Usado -SMN372500- debajo de la transmisión.

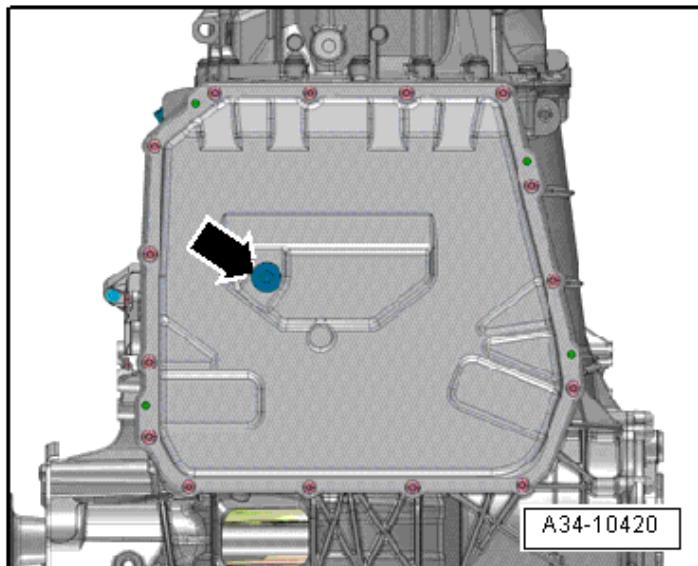

Peligro de lesiones oculares.


- ◆ *Use gafas protectoras.*

- Retire el tapón de drenaje del ATF -flecha- y deje que el ATF se drene.



- ◆ Siga los requisitos de eliminación.
- ◆ Reemplace el sello del tapón de drenaje del ATF.
- Apriete el tapón de drenaje del ATF.

En transmisiones con filtro ATF -2- :

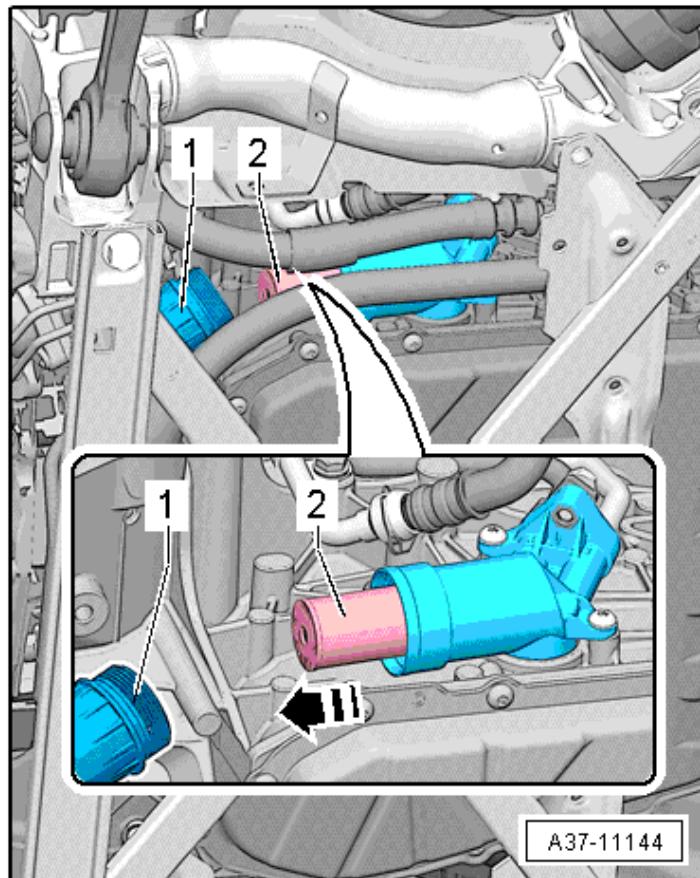

*Peligro de provocar daños en la transmisión.*

- Reemplace siempre el filtro ATF -2- cada vez que se cambie el ATF.

- Reemplace el filtro ATF. Consulte → Filtro ATF, Extracción e instalación .

Continuación para todas las transmisiones:

Llene la transmisión con ATF.



Peligro de causar daños a la transmisión.

- ◆ *Para la transmisión DSG 0B5 utilice únicamente la pieza de recambio ATF.*
- ◆ *Asignación. Consulte el catálogo de piezas.*
- ◆ *El uso de otros tipos de ATF puede provocar fallos en el funcionamiento o la transmisión.*
- ◆ *La herramienta de llenado de ATF debe estar limpia y el ATF no debe estar mezclado con ningún otro aceite.*

- Llene con ATF. Consulte → 34 - Transmisión S tronic - Líquido de transmisión automática ; ATF, vaciado y llenado