

2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)


Vehículo > Sensores e interruptores > Sensores e interruptores - Panel de instrumentos > Sensor de desgaste de las pastillas de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros

SENSOR INDICADOR DE DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS: EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN


Sensor indicador de desgaste de las pastillas de freno traseras: extracción e instalación

Eliminando

- Retire la rueda trasera. Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas y Neumáticos.
- Desconecte el conector -2- del sensor indicador de desgaste de pastillas de freno.

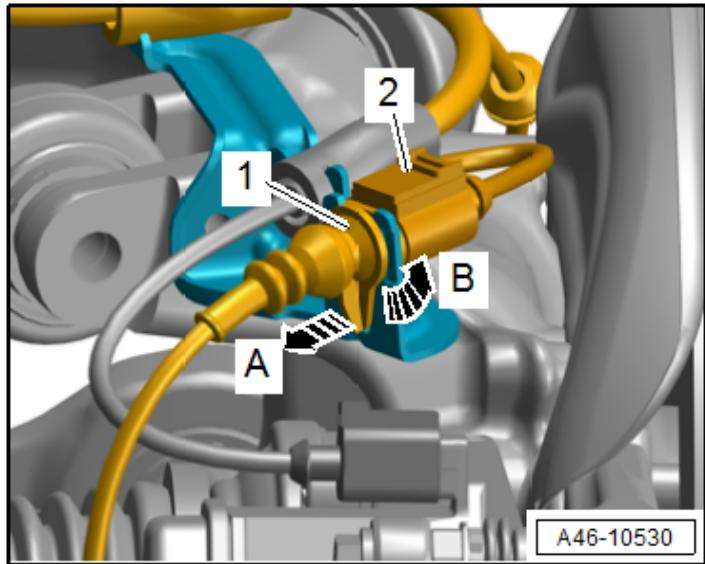

- Soltar el conector -1- del contacto del sensor indicador de desgaste de pastillas de freno de su soporte en la dirección de la -flecha A- mientras lo gira 90° al mismo tiempo en la dirección de la -flecha B- .
- Libere el cable quitando la tapa antipolvo -2- del tornillo de purga y abriendo el clip -1- .

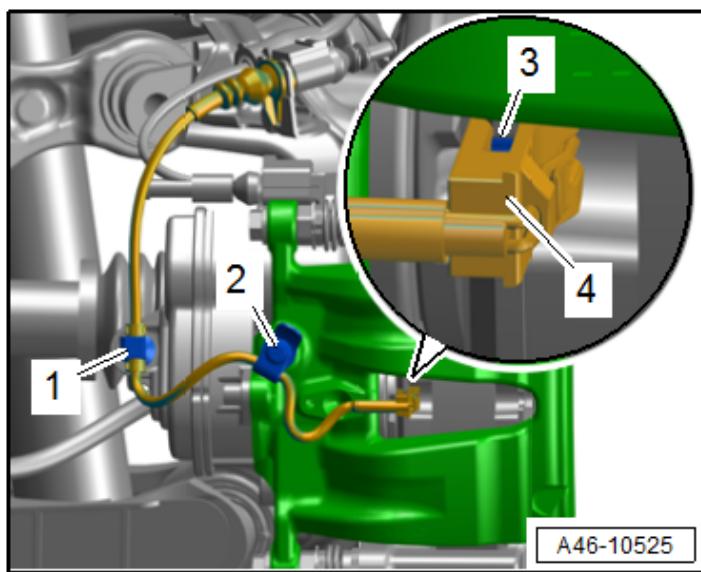

- Retire con cuidado el contacto -4- del sensor indicador de desgaste de pastillas de freno utilizando unos alicates y prestando atención al clip -3- .




- ◆ *Si faltan los clips, se debe reemplazar el cable del sensor indicador de desgaste de las pastillas de freno.*


Instalación



- ◆ *Verifique que el contacto del sensor indicador de desgaste de las pastillas de freno no esté dañado y reemplácelo si es necesario.*
- ◆ *Asegúrese de que el contacto del sensor indicador de desgaste de la pastilla de freno encaje correctamente en la pastilla de freno.*
- ◆ *Si faltan los clips, se debe reemplazar el cable del sensor indicador de desgaste de las pastillas de freno.*
- Introduzca el contacto -4- del sensor indicador de desgaste de pastillas de freno con la pinza -3- hasta que encastre en la pastilla de freno interior.

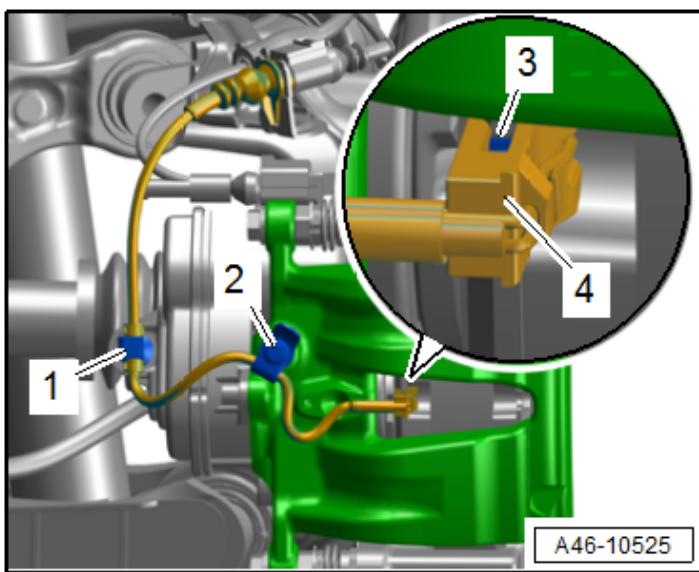

- Asegure el cable del sensor indicador de desgaste de las pastillas de freno con la tapa protectora contra el polvo -2- y el clip -1-, como se muestra.
- Coloque el conector -1- en su posición de instalación y gire en la dirección de la -flecha- hasta que la pestaña -3- enganche en el orificio -4- del soporte.

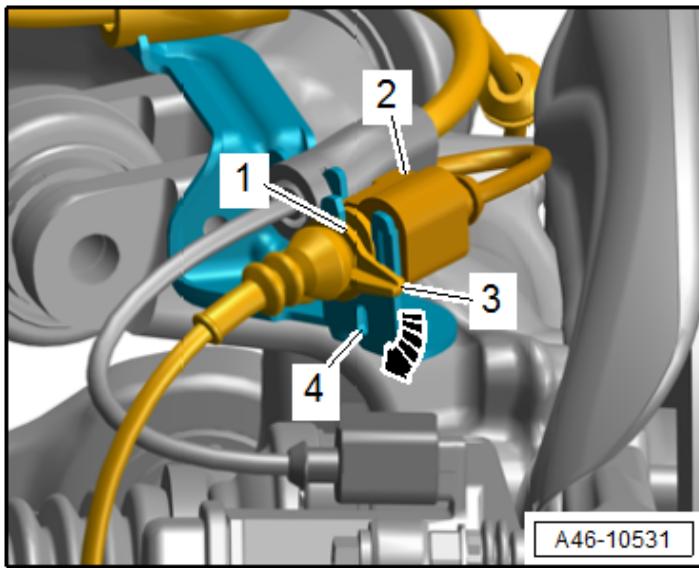

- Conecte el conector -2- .

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Frenos traseros
- ◆ Consulte → 44 - Suspensión, ruedas, dirección - Ruedas y neumáticos.