

## 2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

# PINZA DE FRENO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, 1LA/1LB

## Pinza de freno, extracción e instalación, 1LA/1LB

- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-
- ◆ Llave dinamométrica 1332 con inserto de trinquete reversible -VAG1332/1-



*Este procedimiento contiene piezas de repuesto obligatorias. Consulte la descripción general de los componentes y el catálogo de piezas antes de iniciar el procedimiento.*

### Piezas de repuesto obligatorias


- ◆ Pernos - Pinza de freno a portafreno

### Eliminando

Limpie los pernos antes de reutilizarlos

Reemplace los pernos dañados. Consulte el Catálogo Electrónico de Piezas (ETKA).

- Levante el vehículo.
- Retire las ruedas.
- Retire la manguera de freno del soporte.
- Desconecte el indicador de desgaste de frenos en la pinza de freno izquierda.
- Retire los tornillos -5- del soporte del freno.

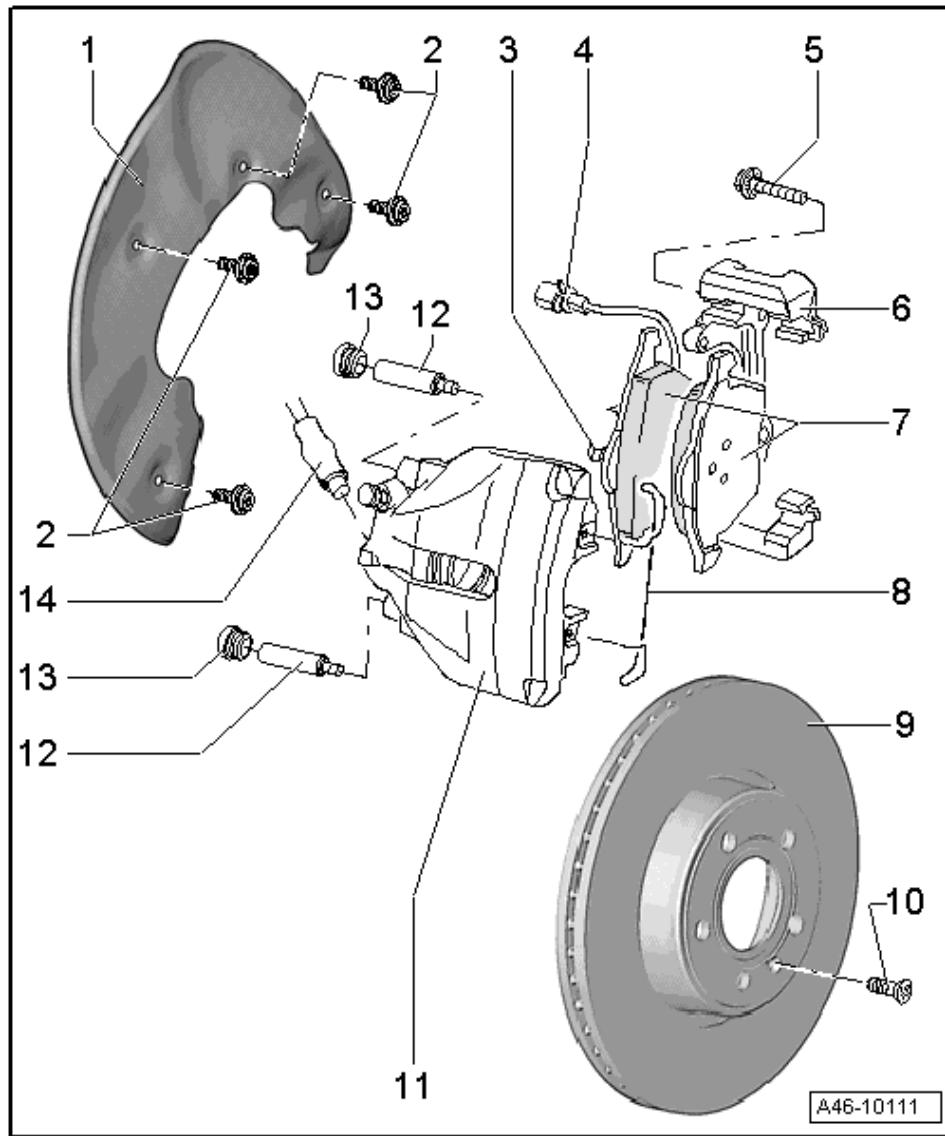

- Retire el soporte del freno con las pastillas de freno y la pinza de freno.



- ◆ *No deje que la pinza de freno con el soporte cuelgue del latiguillo. Asegúrela a la carrocería con bridas o alambre adecuados. No apoye el peso sobre el latiguillo.*




*No presione el pedal del freno cuando la pinza de freno esté desmontada.*

## Instalación

Limpie los pernos antes de volver a utilizarlos.

**Reemplace los pernos dañados. Consulte el catálogo de piezas.**

- Presione con cuidado la pinza de freno con el soporte del freno y las pastillas de freno instaladas sobre el rotor del freno .
- Apriete el soporte del freno con los tornillos -5- .

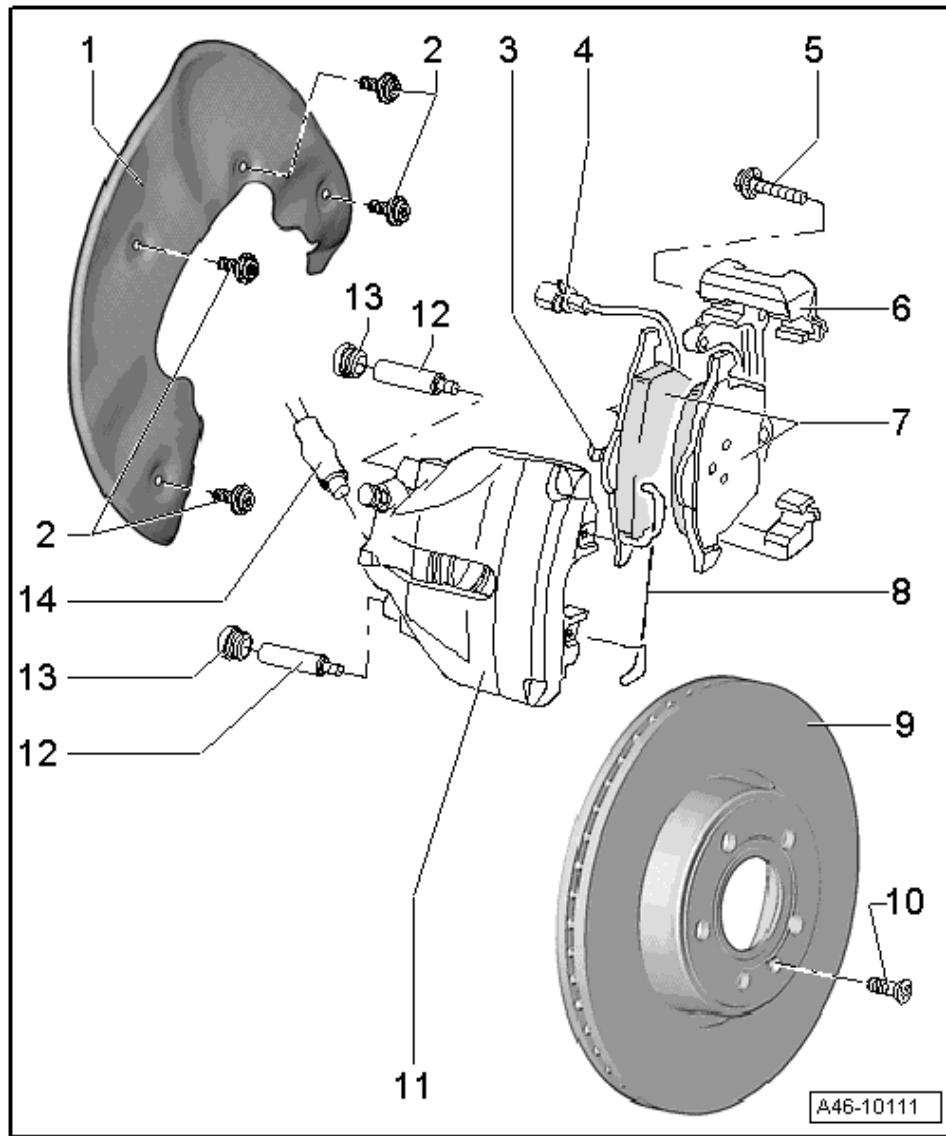

- Coloque la manguera del freno en el soporte.
- Instalar las ruedas.

Especificaciones de apriete de los tornillos de rueda. Consulte → 44 - Suspensión, ruedas, dirección - Ruedas y neumáticos.

- Bajar el vehículo.