

2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros

## REEMPLAZO DEL DISCO DE FRENO


### Sustitución del rotor del freno

#### Eliminando


- Levante el vehículo.
- Retire las ruedas.
- Retire la manguera del freno y el cable eléctrico del soporte en el soporte del eje del muñón.



- ◆ *No se debe desconectar el conector del actuador o del sistema de frenos. (de lo contrario, se guardará una falla)*
- ◆ *No tire de la manguera del freno ni del cableado eléctrico.*
- Retire las pastillas de freno traseras . Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación .
- Retire los tornillos -16 y 17- y retire el portafreno.

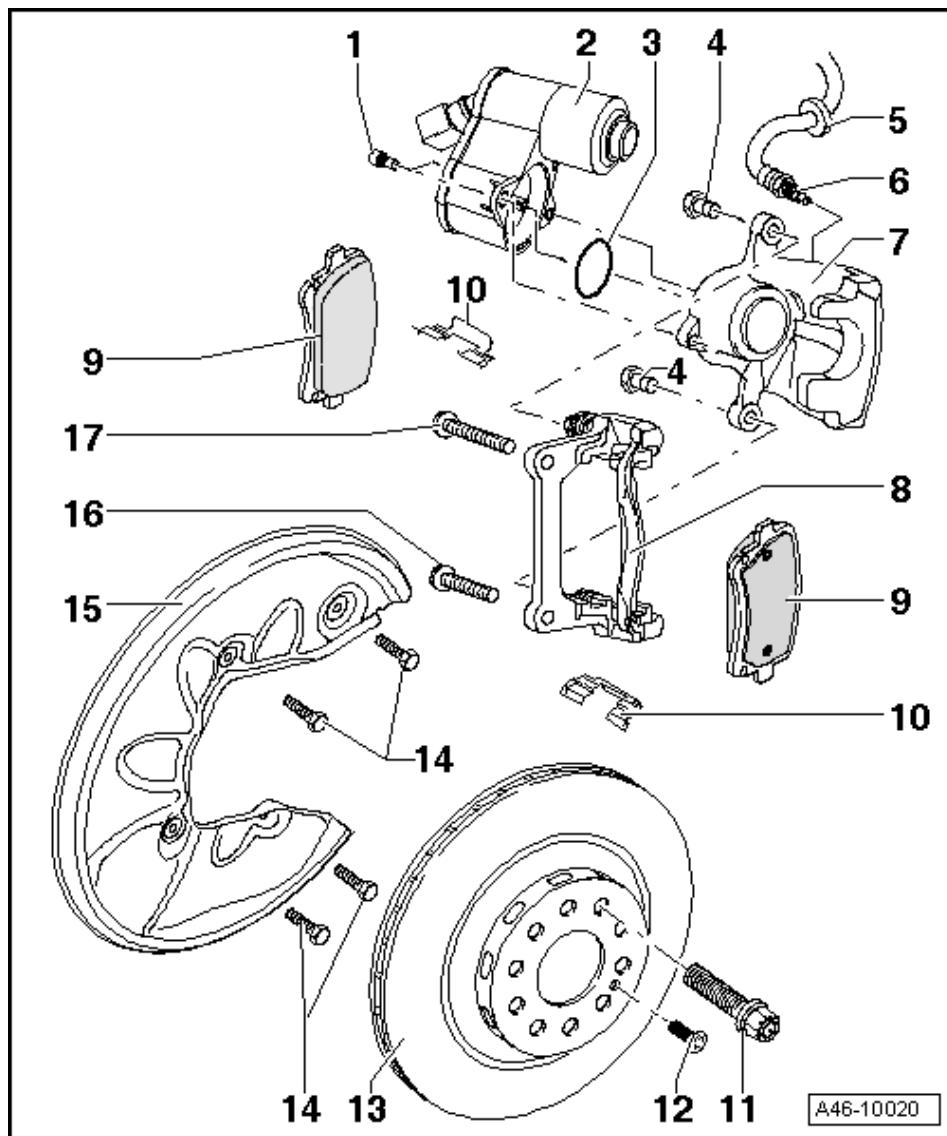

- Retire el perno -flecha- mientras mantiene el rotor del freno en su lugar.

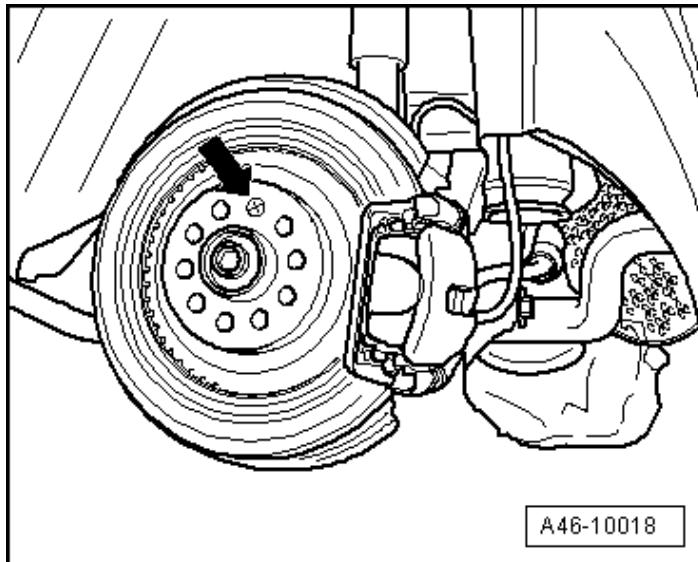

- Retire el rotor del freno del cubo de la rueda.



- ◆ *Al retirar el rotor del freno del cubo de la rueda, no incline el rotor del freno.*

## Instalación


Limpie el rotor del freno, el cubo de la rueda y las superficies de contacto antes de la instalación.

- Coloque el rotor del freno en el cubo de la rueda.




- ◆ *Al colocar el rotor del freno, no lo incline sobre el cubo de la rueda.*

- Coloque el perno de fijación -flecha- y apriételo.

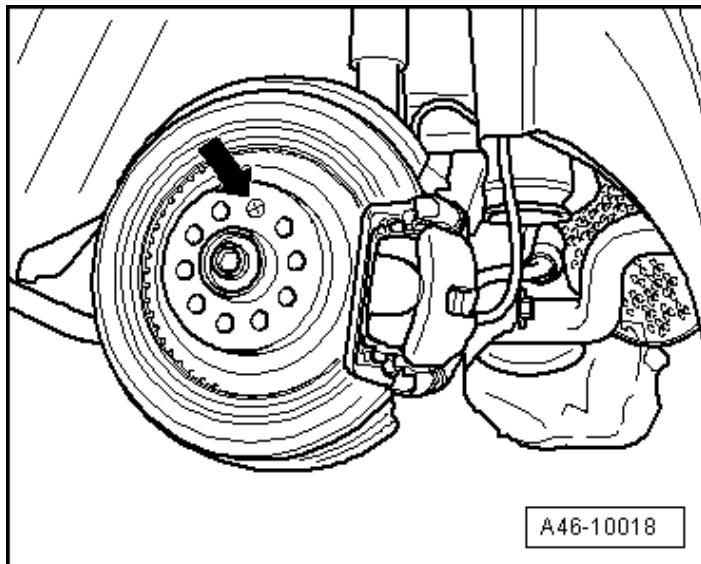

- Instale el soporte del freno trasero. Coloque y apriete los pernos -16 y 17- .

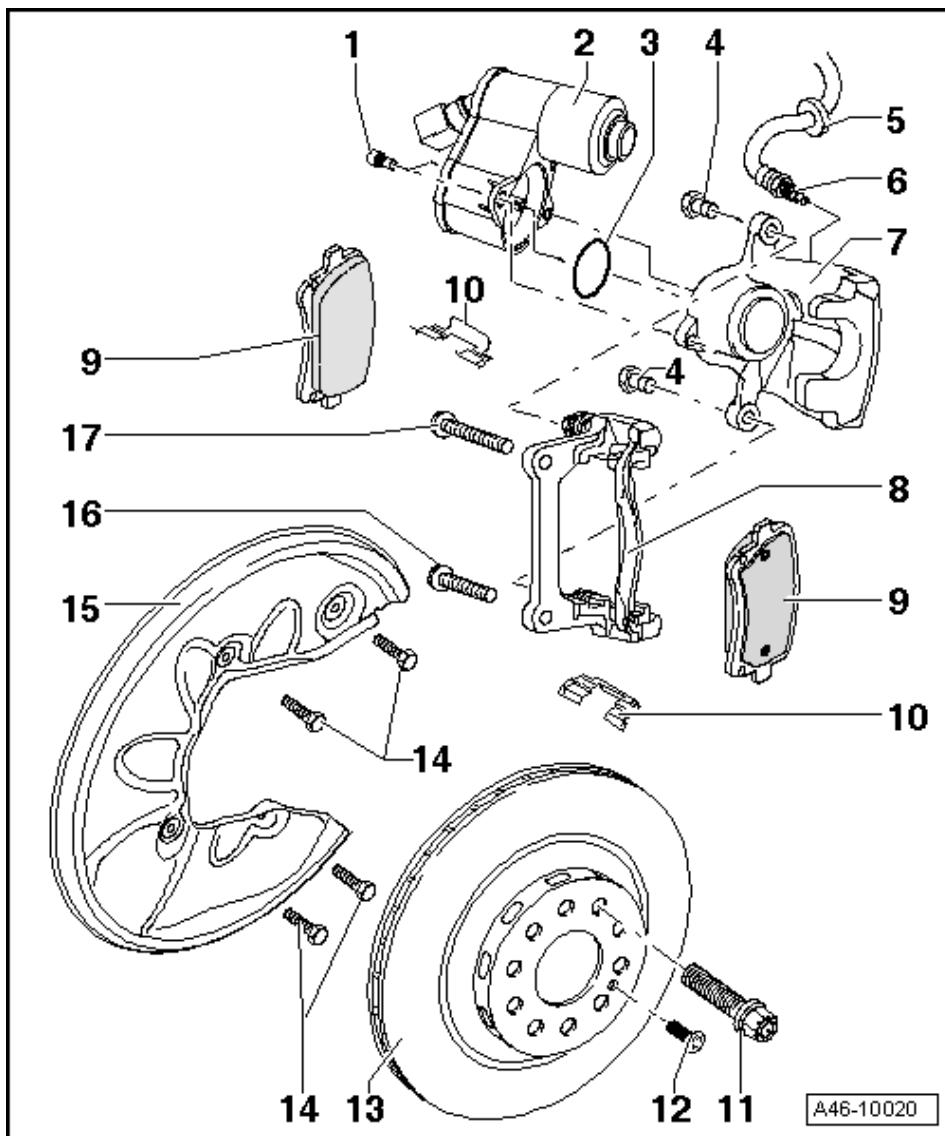

- ◆ Utilice una extensión para apretar el tornillo inferior -16-. No se necesita una extensión para apretar el tornillo superior -17-. Retire ligeramente el revestimiento del paso de rueda.
- Instale las pastillas de freno traseras. Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación .
- Instale la manguera del freno y el cable eléctrico en el soporte del soporte del eje corto.



- ◆ Asegúrese de que la manguera de freno esté enganchada y correctamente montada en el soporte combinado del soporte del eje. Esto evita que la manguera de freno se salga del soporte por sí sola.
- Instalar las ruedas.

Especificaciones de apriete de los pernos de rueda. Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas y Neumáticos; Especificaciones de apriete de los pernos de rueda.

- Bajar el vehículo.