


Audi A6 Quattro Sedán 2012 (4G2) V6-3.0L SC (CGXB)
Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión >
Subchasis > Soporte del subchasis delantero > Servicio y
reparación > Extracción y sustitución


Descripción general - Soporte del bastidor auxiliar


Soporte del motor 1 Soporte del motor ♦ Extracción e instalación. Consulte => [Soporte del motor, extracción e instalación] Consulte: Soporte del motor > Extracción y sustitución > Soporte del motor, extracción e instalación . ♦
Reemplazar en pares 2 Perno ♦ 20 Nm **3 Placa de retención** ♦ Para el soporte del motor ♦ Si el soporte del motor está defectuoso, sustituya la placa de retención ♦ Compruebe la placa de retención en el lado opuesto; reemplace si es necesario
4 Perno ♦ 40 Nm **5 Perno** ♦ 20 Nm **6 Soporte del motor** ♦ Izquierdo con soporte del compresor del aire acondicionado (A/C) **7 Protector térmico** **8 Perno** ♦ 10 Nm **9 Perno** ♦ 90 Nm +90° ♦ Reemplazo **10 Subchasis** **11 Perno** ♦ 55 Nm Soporte de transmisión S tronic 0B5 **1 Perno** ♦ Especificación de apriete. **2 Travesaño del túnel** ♦ Extracción e instalación. **3 Tope** ♦ Para el soporte de la transmisión **4 Soporte de la transmisión** ♦ Extracción e instalación. Consulte => [Soporte de la transmisión, Extracción e instalación, Vehículos con transmisión S tronic 0BZ] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión, Extracción e instalación, Vehículos con

transmisión S tronic 0BZ . 5 Perno ♦ Especificación de apriete.
6 Tuerca ♦ Especificaciones de apriete. **7 Perno** ♦
Especificaciones de apriete. **8 Soporte de la transmisión** ♦
Desmontaje e instalación. Consulte => [Soporte de la transmisión
con soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación,
Vehículos con transmisión S tronic]. Consulte: Soporte del motor
> Desmontaje y reemplazo > Soporte de la transmisión con
soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación, Vehículos
con transmisión S tronic . **9 Perno** ♦ Especificaciones de
apriete. **10 Tuerca** ♦ Especificaciones de apriete. Soporte de la
transmisión automática 0BK **1 Perno** ♦ Especificaciones de
apriete. **2 Travesaño del túnel** ♦ Desmontaje e instalación. **3**
Tope ♦ Para el soporte de la transmisión. **4 Soporte de la**
transmisión.

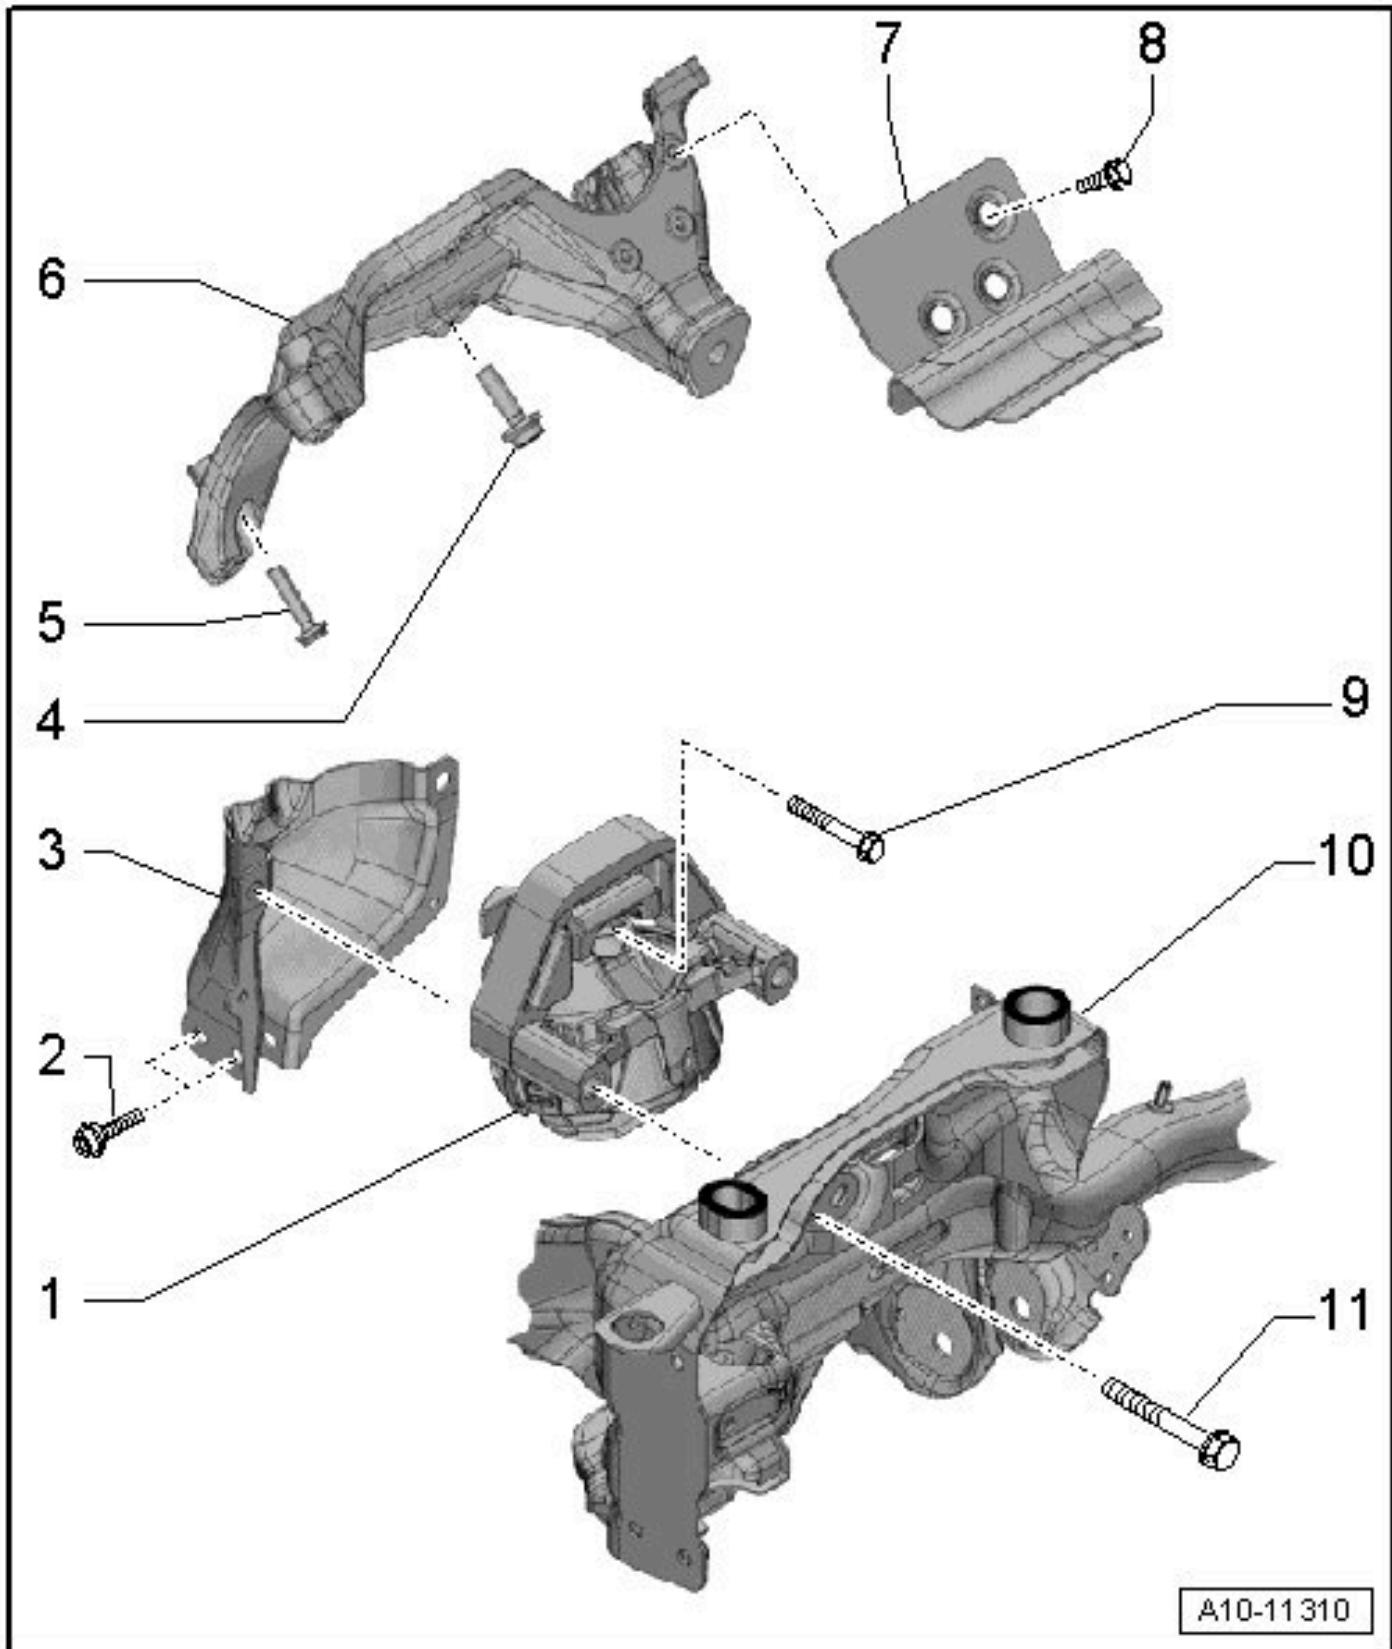

A10-11310

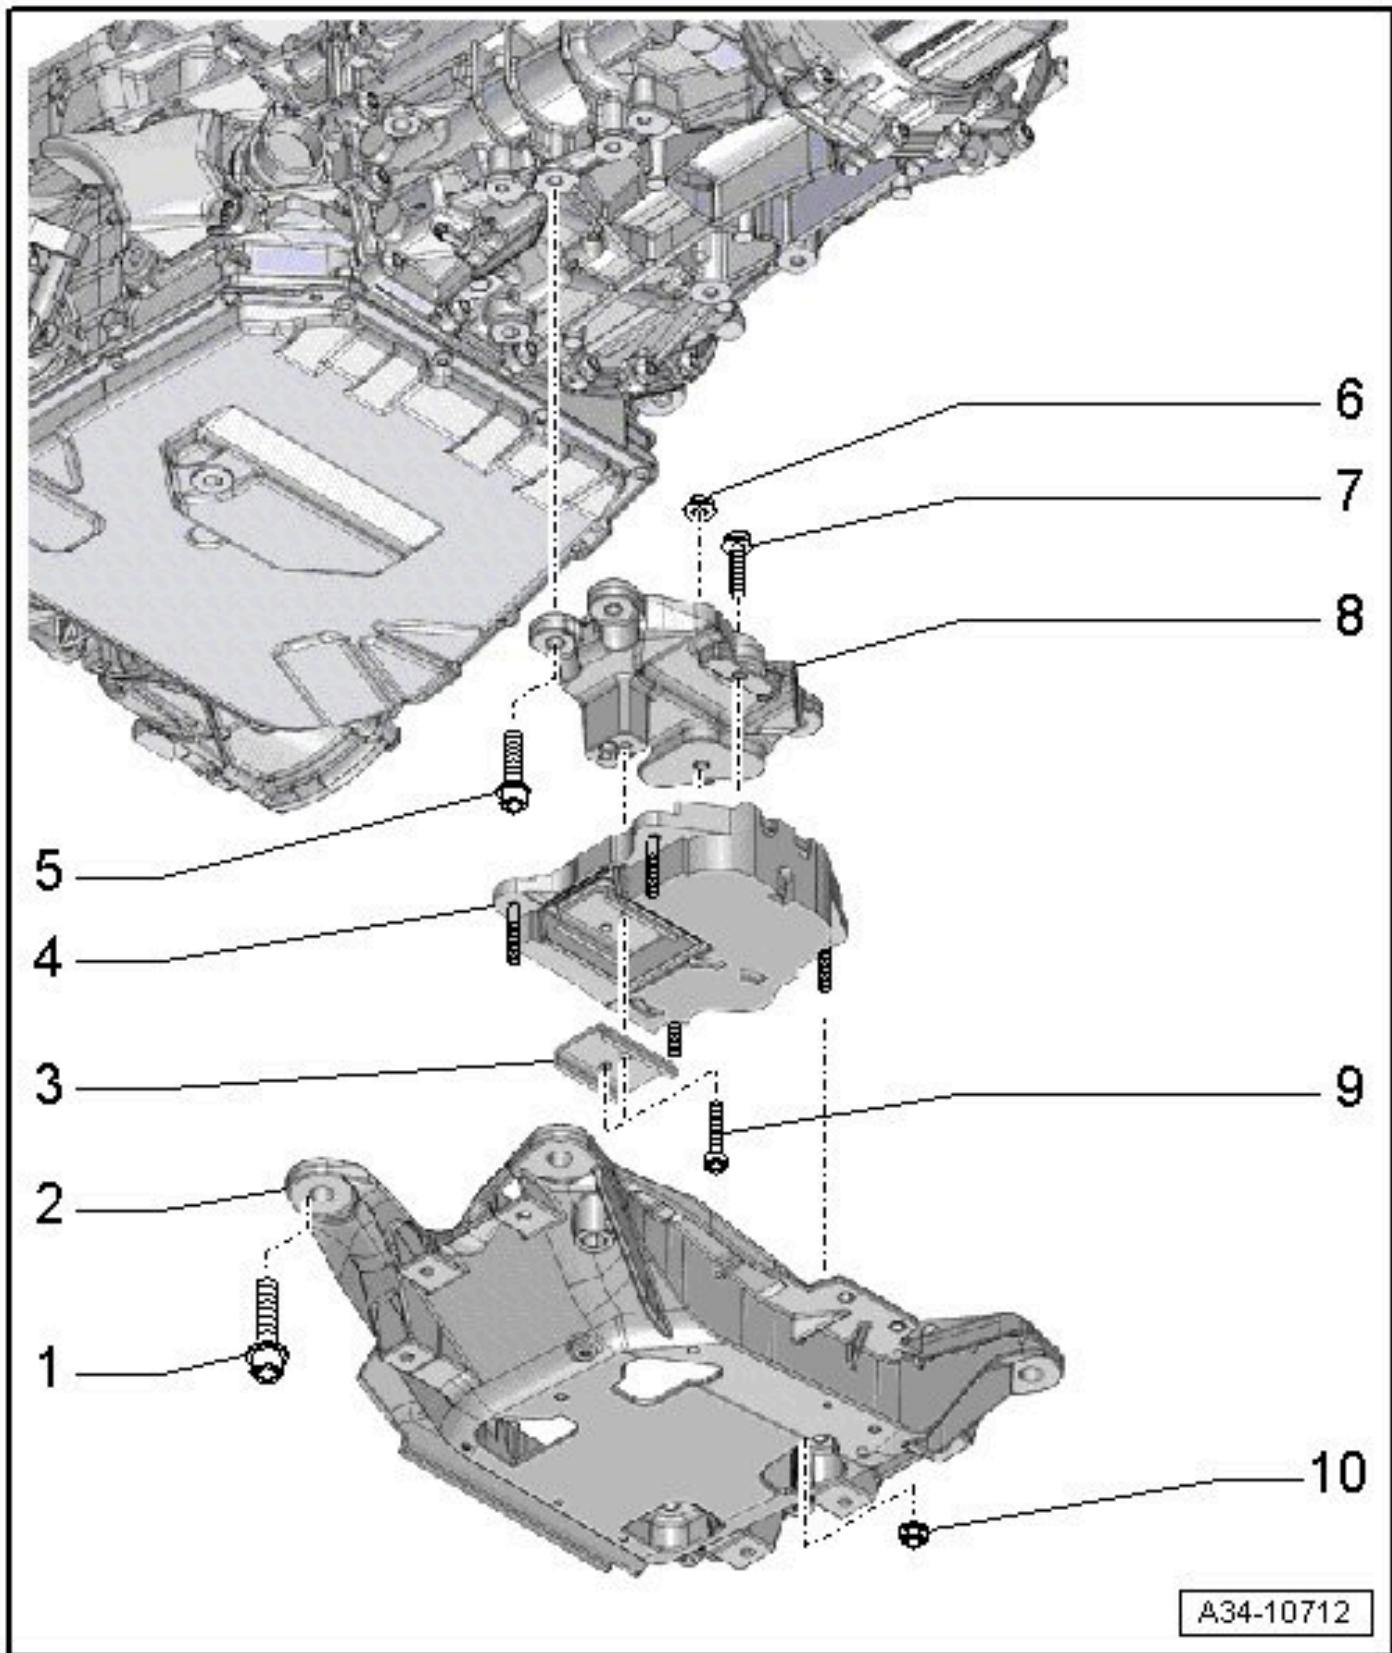

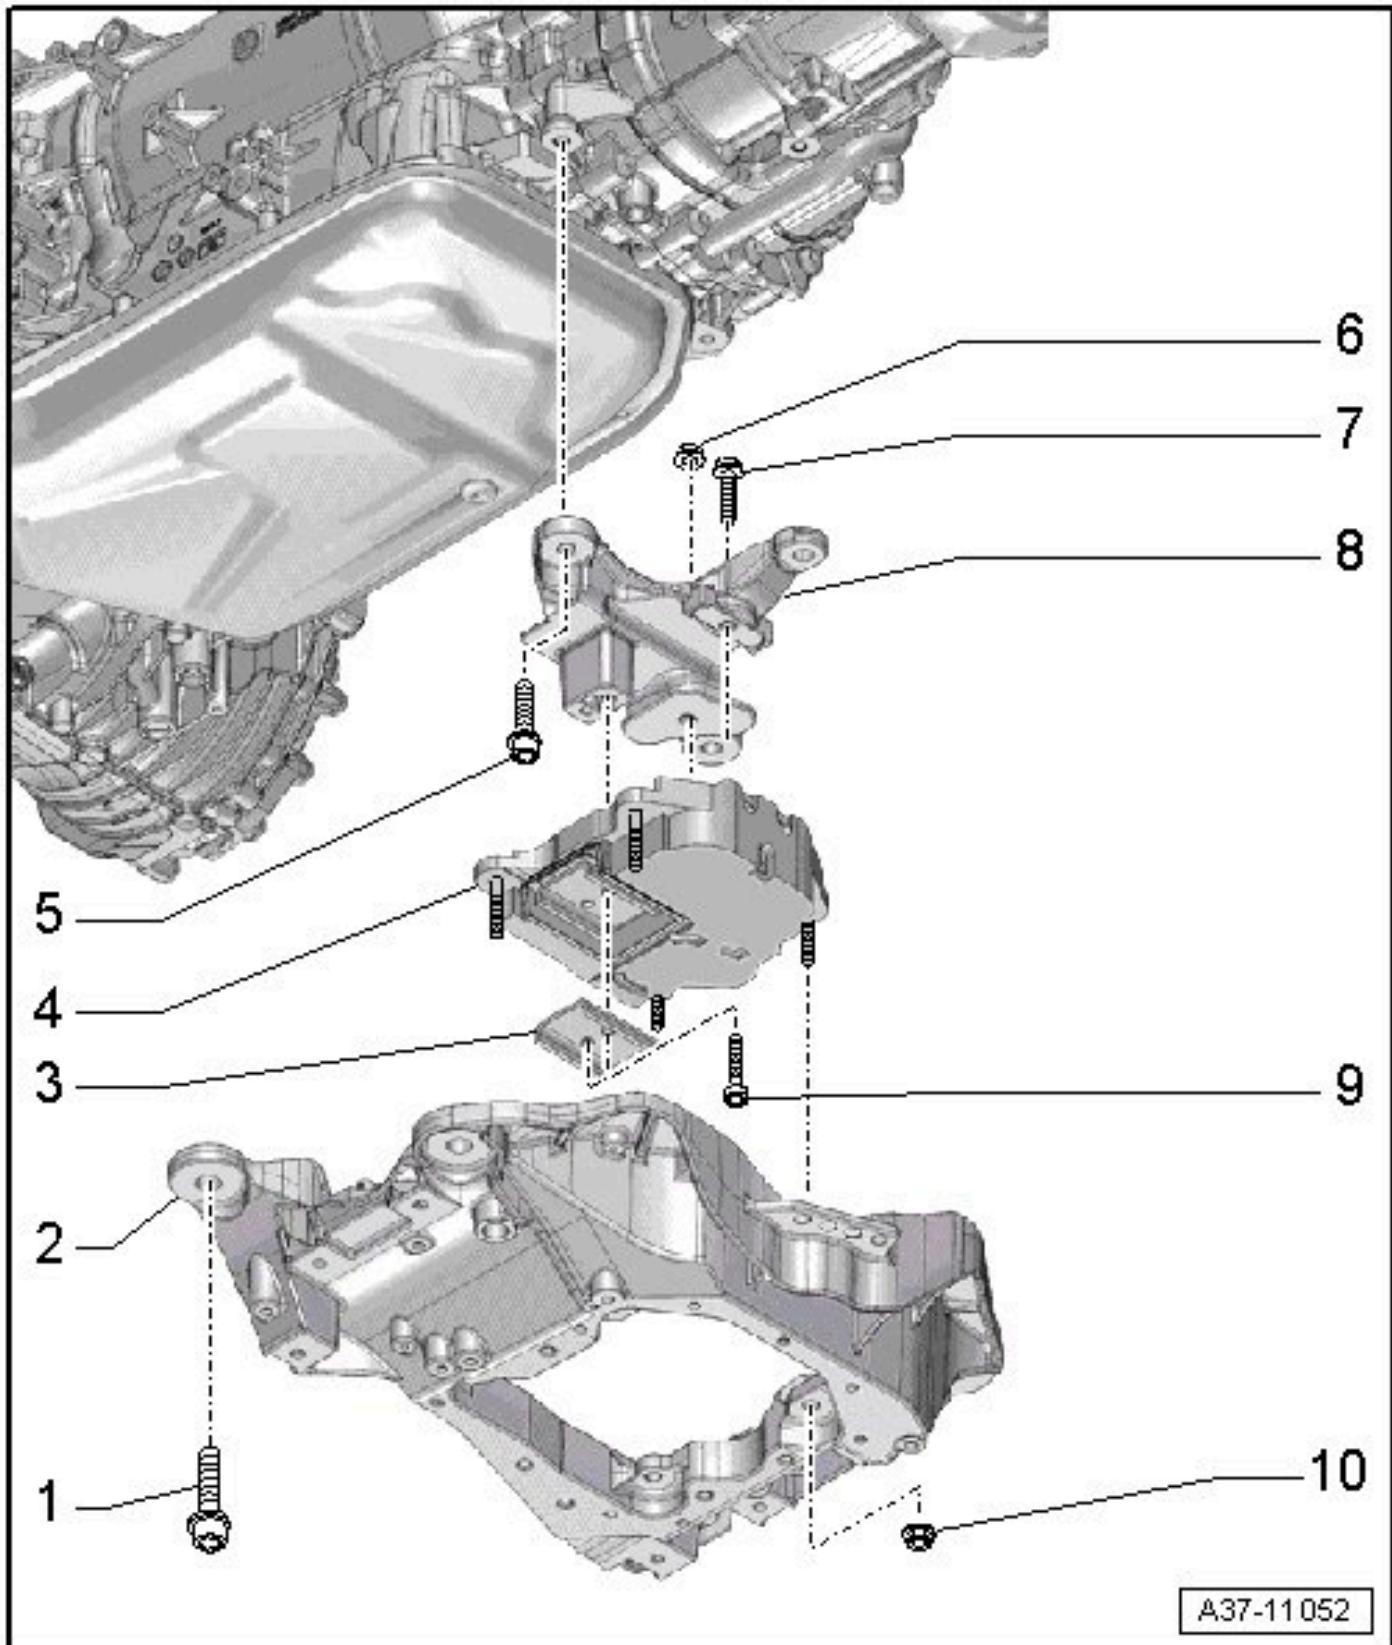

A37-11052

♦ Extracción e instalación. Consulte => [Montaje de la transmisión, Extracción e instalación, Vehículos con transmisión automática] Consulte: Montaje del motor > Extracción y reemplazo > Montaje de la transmisión, Extracción e instalación, Vehículos con transmisión automática .

5 Perno

♦ Especificación de apriete.

6 Tuerca

◆ Retire solo cuando el montaje de la transmisión deba separarse del soporte de la transmisión

◆ Especificación de apriete.

7 Perno

◆ Especificación de apriete.

8 Soporte de la transmisión

◆ Extracción e instalación. Consulte => [Soporte de la transmisión con montaje de la transmisión, Extracción e instalación, Vehículos con transmisión automática] Consulte: Montaje del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión con montaje de la transmisión, Extracción e instalación, Vehículos con transmisión automática .

9 Perno

◆ Retire solo cuando el montaje de la transmisión deba separarse del soporte de la transmisión

◆ Especificación de apriete

10 Tuerca

♦ Especificación de apriete.