

2015 Volkswagen Jetta Sedan (163) L4-2.0L (CBPA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección > Barra de acoplamiento > Extremo de la barra de acoplamiento > Servicio y reparación > Extracción y sustitución


EXTREMO DE LA BARRA DE ACOPLAMIENTO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

Extremo de la barra de acoplamiento , extracción e instalación

- ◆ Extractor - Rótula -T10187-
- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-

Eliminando

- Afloje el perno de la rueda s.
- Levante el vehículo.
- Retire la rueda .
- Aflojar la tuerca -1- .

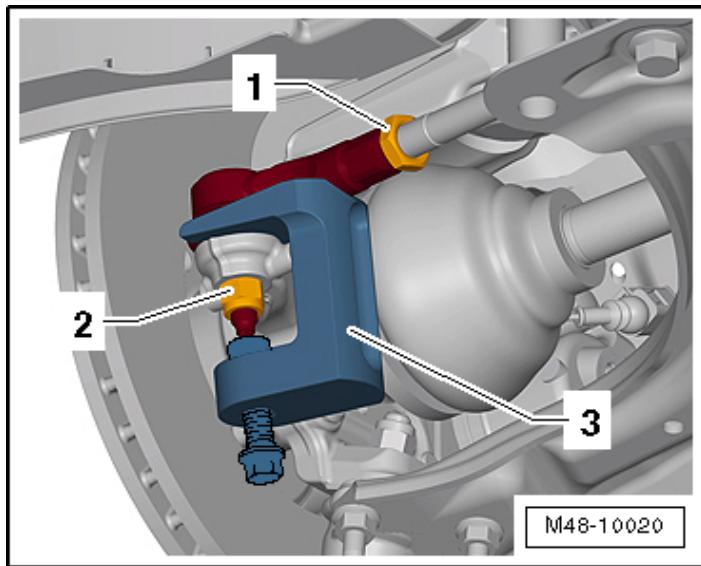

- Marque la posición del extremo de la barra de acoplamiento en la barra de acoplamiento.
- Afloje la tuerca -2- del extremo de la barra de acoplamiento, pero no la retire.



Para proteger la rosca, enrosque la tuerca en el pasador unas cuantas vueltas.

- Retire la barra de acoplamiento de la carcasa del cojinete de la rueda y quite la tuerca.


1 - -T10187-

- Retire el extremo de la barra de acoplamiento de la barra de acoplamiento.

Instalación

Instale el dispositivo en orden inverso al de desmontaje. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que el extremo de la barra de acoplamiento correcto esté instalado en cada lado.

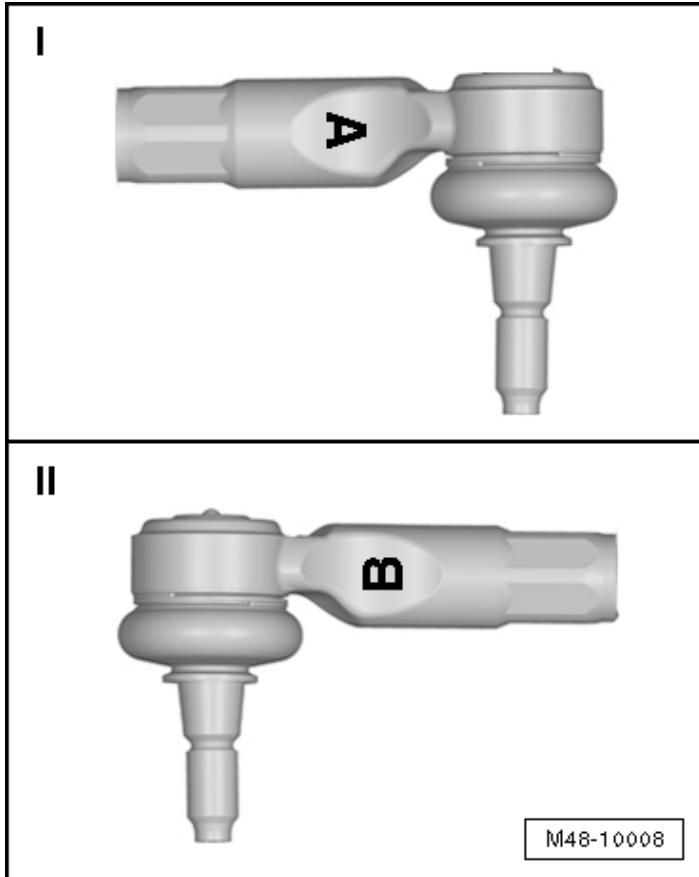

I - Extremo de la barra de acoplamiento derecha identificado con una "A"

II - Extremo de la barra de acoplamiento izquierda identificado con una "B"

- Gire el extremo de la barra de acoplamiento hasta la marca realizada anteriormente en la barra de acoplamiento y asegúrelo con una tuerca de seguridad.
- Instale el extremo de la barra de acoplamiento en la carcasa del cojinete de la rueda .
- Instale el extremo de la barra de acoplamiento con una tuerca nueva.
- Instale la rueda delantera y apriete los tornillos. Consulte → Especificaciones de apriete de los tornillos de la rueda .
- Realice la alineación del vehículo. Consulte → Alineación del vehículo .

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Mecanismo de dirección, Mantenimiento
- ◆ Consulte → Descripción general - Mecanismo de dirección