

2009 Volkswagen Touareg 2 (7L6) V8-4.2L (BAR)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno >

Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Pinza delantera y pastillas de 18 pulgadas

Pastillas de freno

Herramientas especiales, comprobadores y elementos auxiliares necesarios


- ◆ Llave dinamométrica (5-50 Nm) (VAG 1331)
- ◆ Herramienta de reajuste de pistón (T10145)
- ◆ Al retirar, marque las pastillas de freno en caso de que se vayan a reutilizar. Instálelas en la misma posición, de lo contrario, el efecto de frenado será desigual.



Desmontaje



- Retire la rueda.
- Desconecte el conector - 1 - del indicador de desgaste de la pastilla de freno. - Retire la tapa - 2 - y retire el cable del indicador de desgaste de la pastilla de freno. - Retire el perno del puntal tensor. - Presione el resorte de retención hacia abajo - flecha - y retire el puntal tensor - 1 - al mismo tiempo. - Retire el cable del indicador de desgaste de la pastilla de freno - flechas - de la carcasa de la pinza de freno y el resorte de retención - 1 -. - Retire el resorte de retención. Antes de presionar las pastillas de freno hacia atrás, extraiga un poco de líquido de frenos del depósito utilizando una botella de purga. De lo contrario, especialmente si el depósito se ha llenado, el líquido se desbordará y causará daños. - Presione las pastillas de freno para sacarlas del disco de freno y retírelas de la pinza de freno. - Si se deben reemplazar las pastillas de freno, retire con cuidado el sensor de contacto con el cable indicador de desgaste de las pastillas de freno y verifique si hay daños. Reutilice los sensores de contacto y cables que no estén dañados.


Limpieza ¡PRECAUCIÓN! No sople sobre el sistema de frenos con aire comprimido, ¡el polvo de freno producido es perjudicial para su salud! - Limpie la pinza de freno. Use solo disolventes apropiados para limpiar la pinza de freno. **Instalación** ◆ Antes de presionar los pistones en los cilindros usando el (T10145), se debe extraer el líquido de frenos del depósito de líquido de frenos. De lo contrario, especialmente si el depósito se ha llenado, el líquido se desbordará y causará daños. - Presione los pistones hacia adentro. - Instale con cuidado el sensor de contacto del cable indicador de desgaste de las pastillas de freno en las nuevas pastillas de freno. - Instale las pastillas de freno en la pinza de freno. - Instale el resorte de retención - 1 -. - Instale el cable



indicador de desgaste de las pastillas de freno debajo de la pestaña del resorte de retención y en la carcasa de la pinza de freno - **flechas** -. - Presione el resorte de retención hacia abajo - **flecha** - y presione el puntal tensor - **1** - hasta que quede asentado.

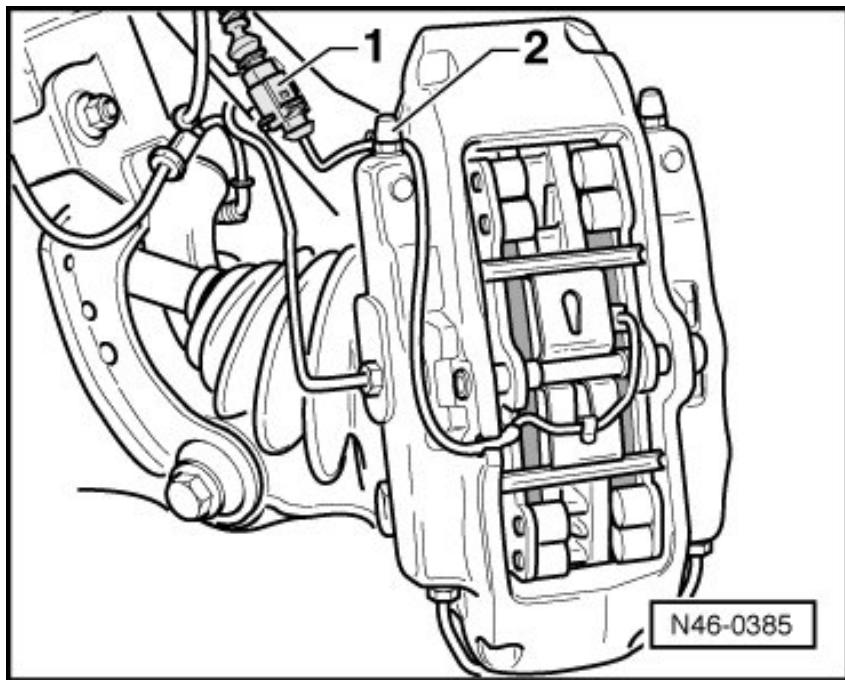

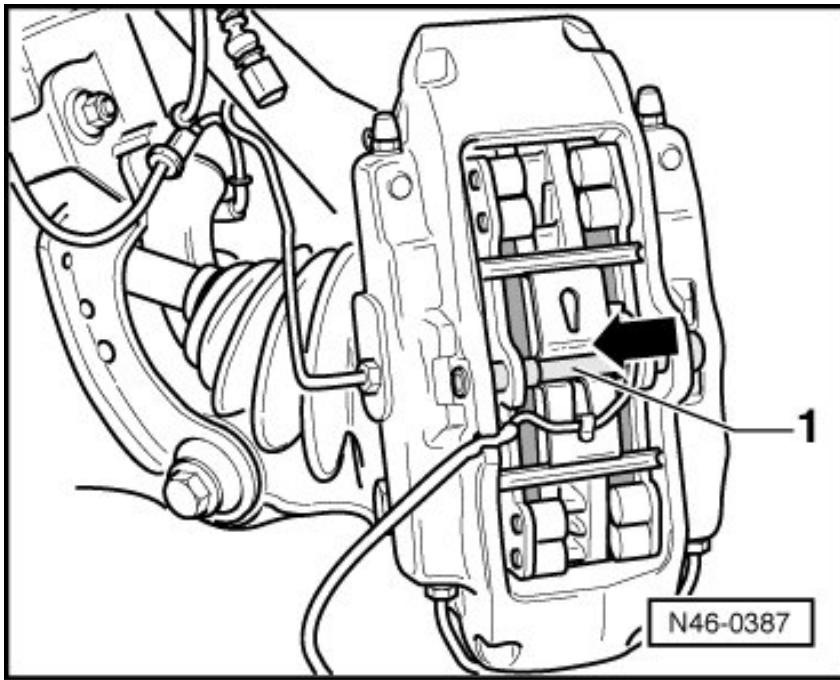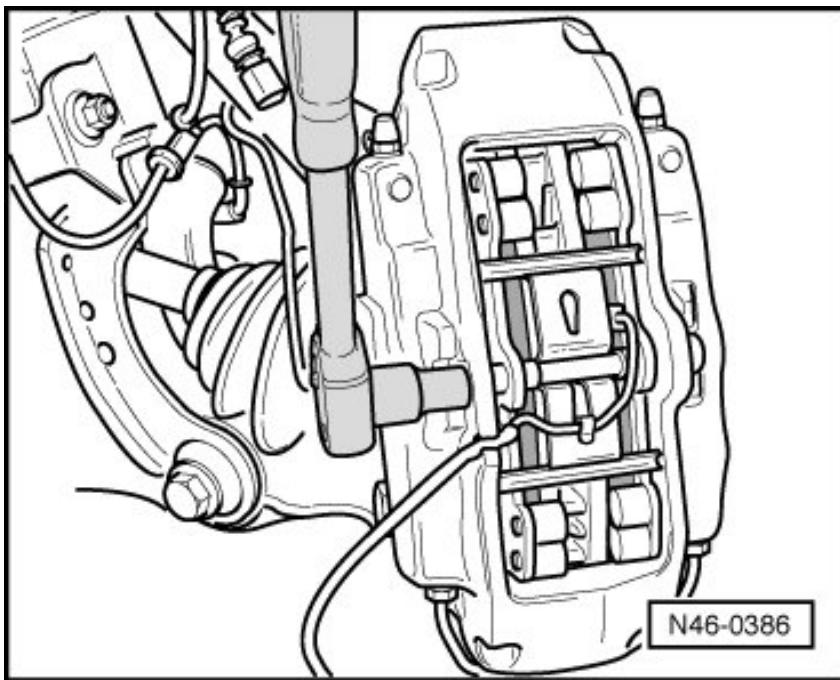

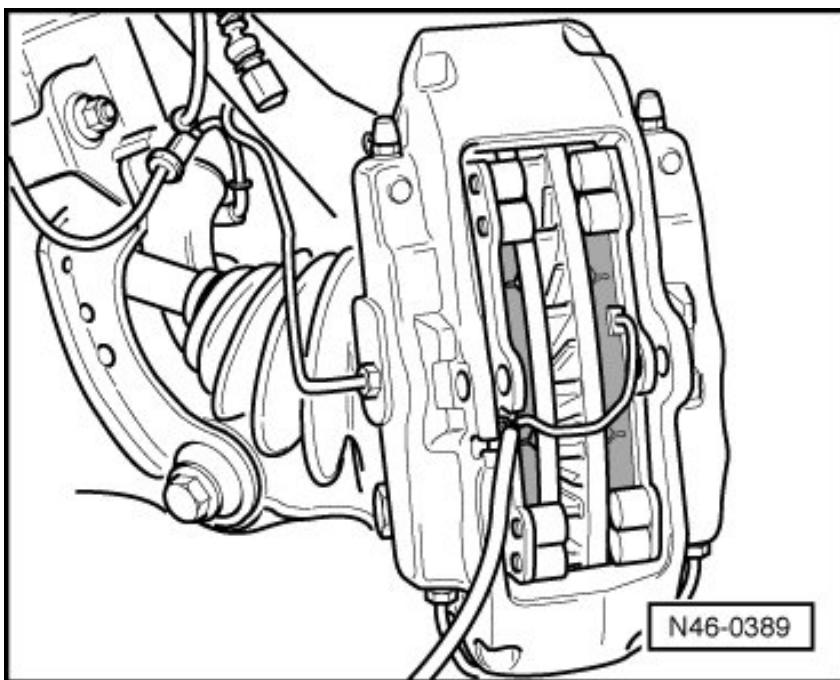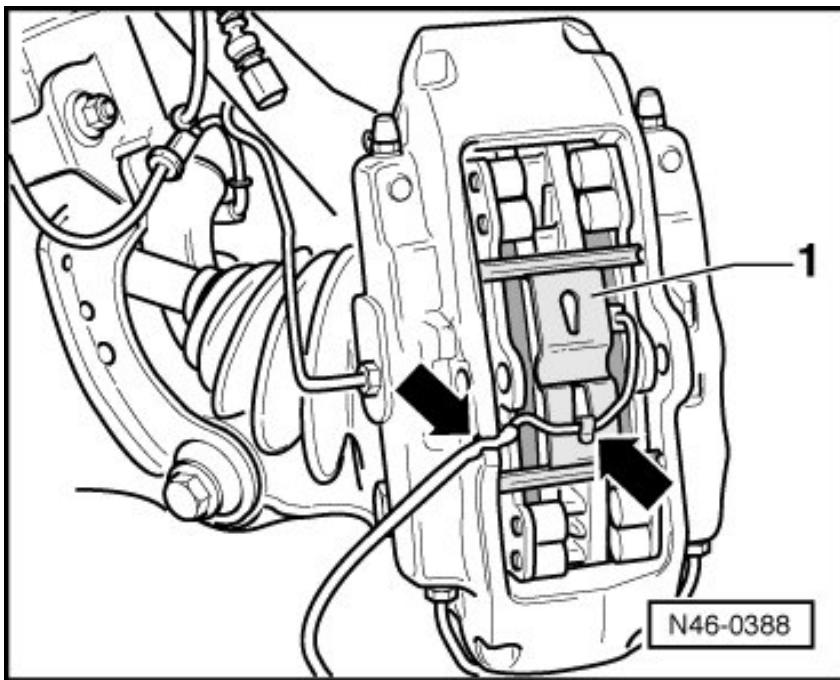


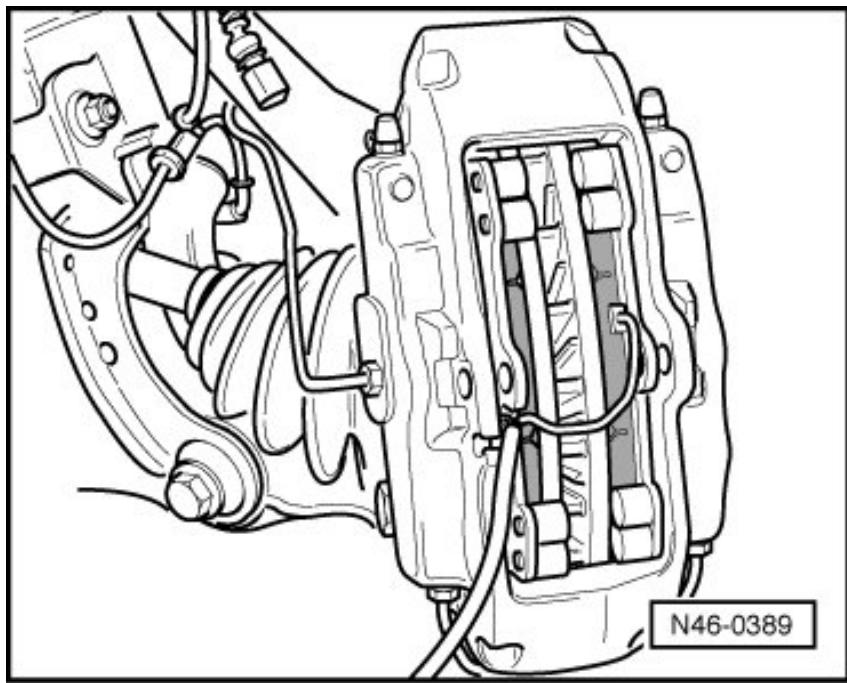


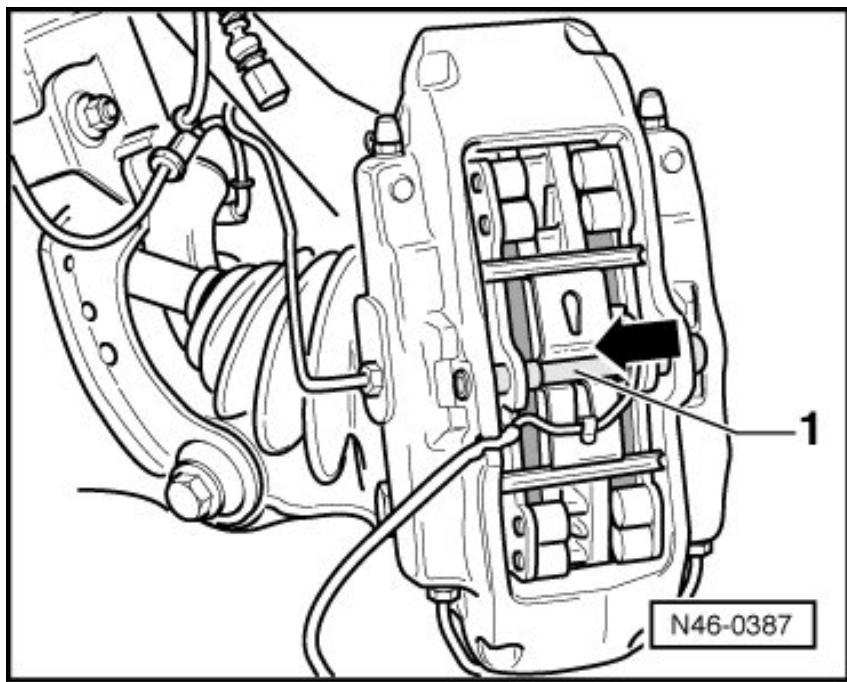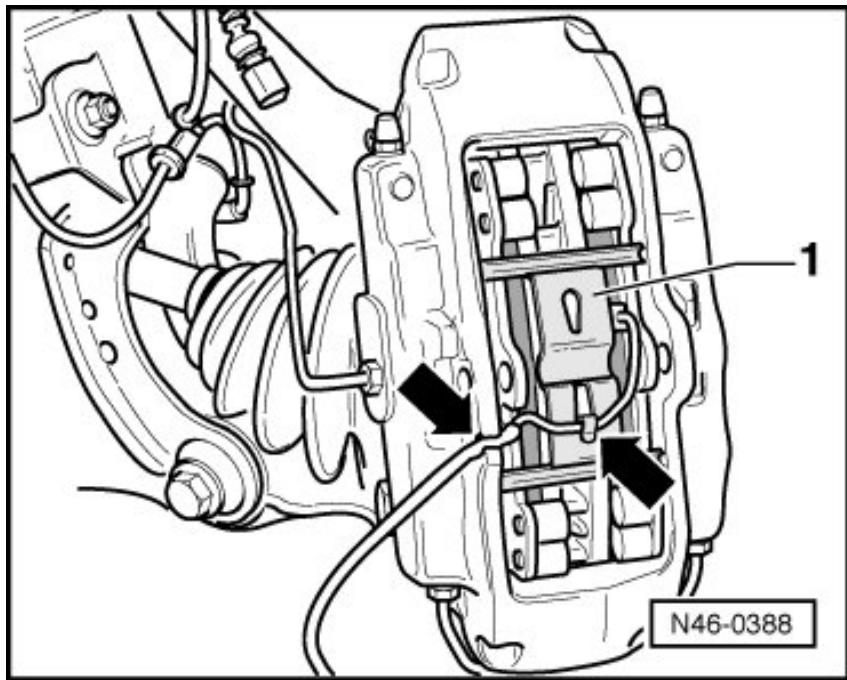

Asegúrese de que las superficies planas del puntal tensor estén correctamente asentadas en la carcasa de la pinza de freno para evitar que el puntal tensor se tuerza.

- Instale y apriete el perno del puntal tensor. - Conecte el conector - 1 - para el indicador de desgaste de las pastillas de freno. - Asegure el cable del indicador de desgaste de las pastillas de freno con la tapa - 2 - a la válvula de purga. - Instale la rueda. ♦ Después de reemplazar las pastillas de freno, presione firmemente el pedal del freno varias veces con el vehículo parado para que las pastillas de freno estén correctamente asentadas en su posición normal de funcionamiento. ♦ Verifique el nivel del líquido de frenos después de reemplazar las pastillas de freno.

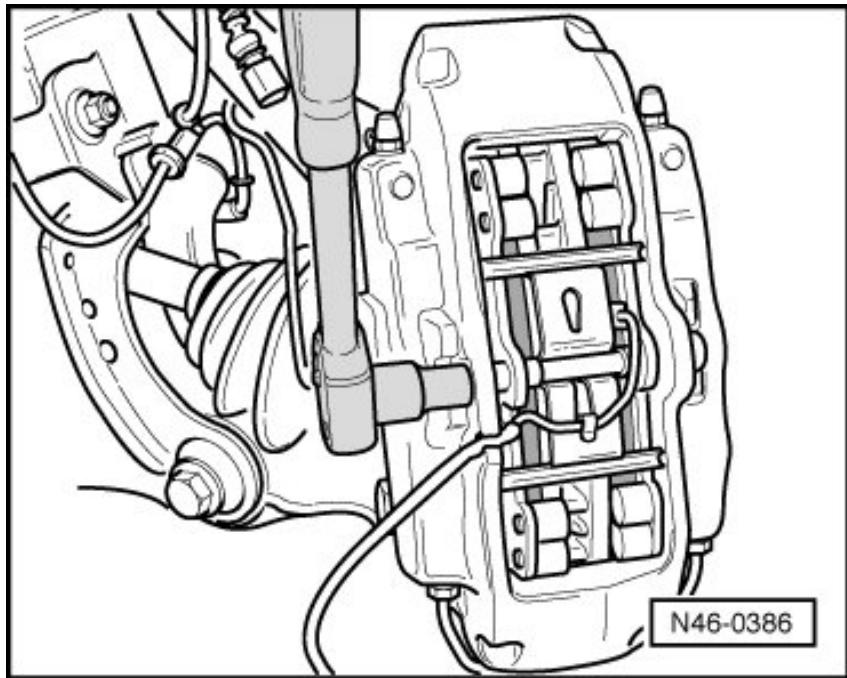

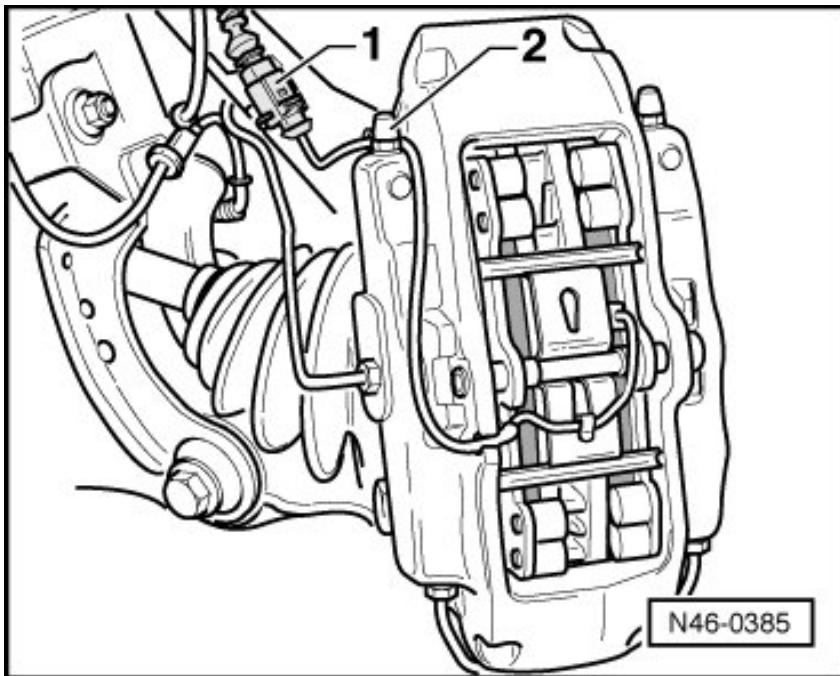

Tightening Specifications

Tension strut bolt

30 Nm