

## 2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)


Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera

# PUNTAL DE SUSPENSIÓN, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, RS COMPETITION


## Puntal de suspensión , extracción e instalación, RS Competition

### Eliminando

- Retire la horquilla del amortiguador . Consulte → Horquilla del amortiguador, Desmontaje e instalación .
- Retire la tapa de la cámara de distribución. Consulte → 50 - Exterior de la carrocería - Mamparo; Tapa de la cámara de distribución, Desmontaje e instalación.
- Retire los pernos del soporte de la torre -flechas- .

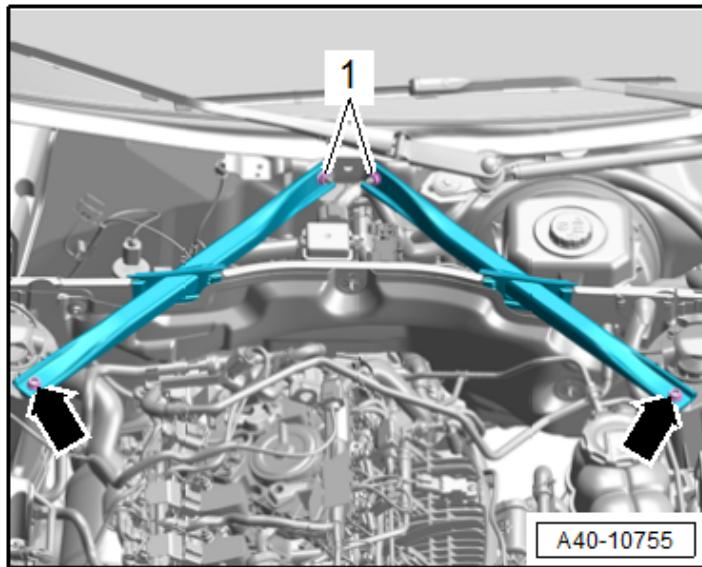


- Retire los pernos (flechas) y el puntal de suspensión. Tenga cuidado con los fuelles de la junta homocinética de la dirección , el eje motriz y el fuelle.

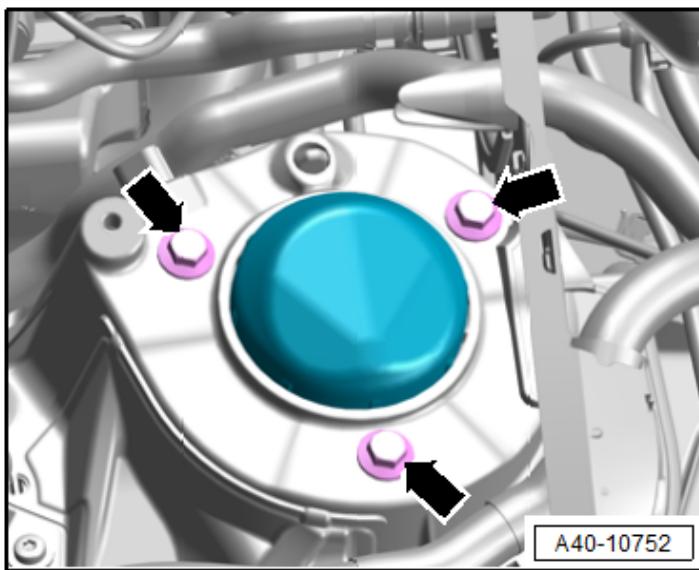

## Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción teniendo en cuenta lo siguiente:

- Posición de instalación. Consulte → Posición de instalación del resorte helicoidal del puntal de suspensión .
- Afloje el perno -flecha- e introduzca la tuerca de ajuste -1- completamente hacia abajo.

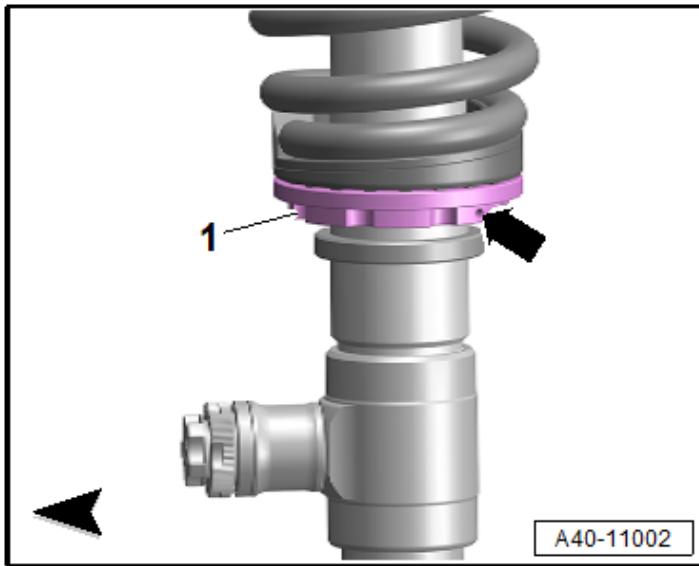

- Instale la horquilla del amortiguador. Consulte → Horquilla del amortiguador, Desmontaje e instalación .
- Tenga en cuenta la posición de instalación. Consulte → Vehículos de competición RS: La tuerca 2 del amortiguador 3 debe estar centrada con respecto a la ranura de la flecha en la horquilla del amortiguador 1 .
- Ajuste del resorte . Consulte el → Manual del propietario.

Después de reemplazar los puntales:

- Ajuste los faros. Consulte → 94 - Equipo eléctrico - Faros; Faros, Ajuste.

- Sistemas de asistencia al conductor: cámara frontal, calibración. Consulte → Sistemas de asistencia al conductor: cámara frontal, calibración .

## Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general: puntal de suspensión y brazo de control superior
- ◆ Consulte → Descripción general: brazo de control inferior y rótula