

2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

ROTOR DE FRENO, REEMPLAZO, 1LT Y 1LY

Rotor de freno, reemplazo, 1LT y 1LY



- ◆ *Limpie los pernos antes de reutilizarlos*
- ◆ *Reemplace los pernos dañados*
- ◆ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*




Si un rotor de freno está dañado o desgastado, revise los otros rotores de freno para ver si tienen daños o desgaste.

Eliminando


- Levante el vehículo.
- Retire las ruedas.
- Retire las pastillas de freno delanteras . Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación, 1LT y 1LY .

No deje que la pinza de freno cuelgue del latiguillo . Asegúrela a la carrocería con bridas o alambre adecuados. No apoye el peso sobre el latiguillo.

- Retire los tornillos -5- del soporte del freno delantero.

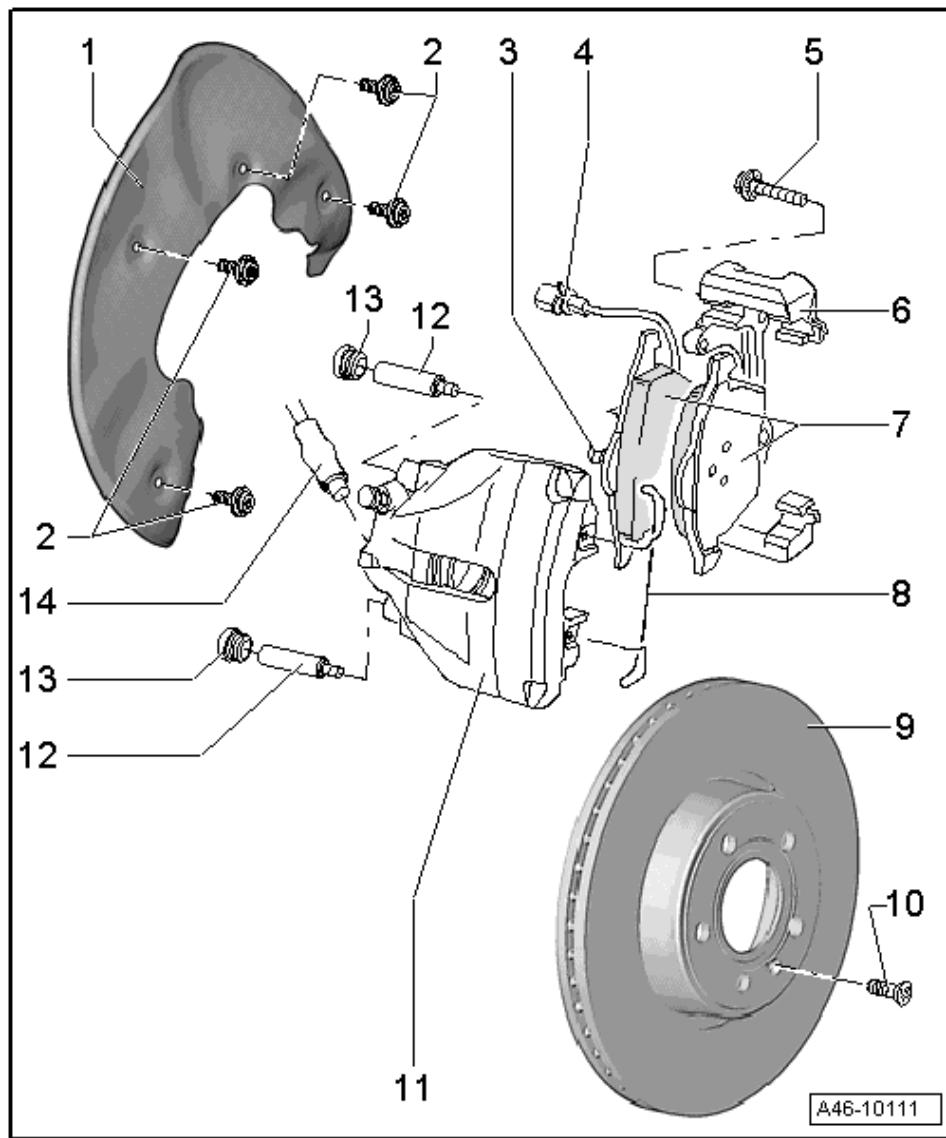

- Retire el soporte del freno delantero.
- Retire el perno -flecha- del rotor del freno mientras sujetela firmemente el rotor del freno.

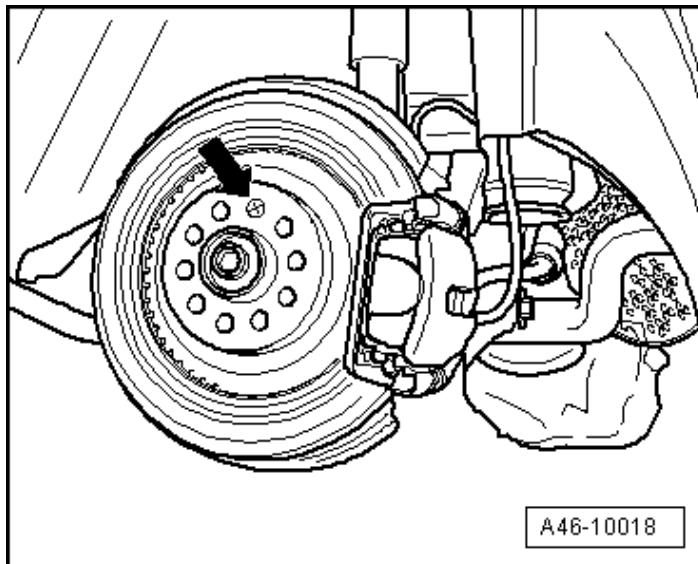

- Retire el rotor del freno.



- ◆ *Al retirar el rotor del freno del cubo de la rueda, no incline el rotor del freno.*

Instalación




- ◆ *Limpie los pernos antes de reutilizarlos*
- ◆ *Reemplace los pernos dañados*
- ◆ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*

Limpie el rotor del freno, el cubo de la rueda y las superficies de contacto antes de la instalación.


- Coloque el rotor del freno en el cubo de la rueda.



- ◆ *Al colocar el rotor del freno, no lo incline sobre el cubo de la rueda.*
- Coloque el perno de fijación -flecha- y apriételo.

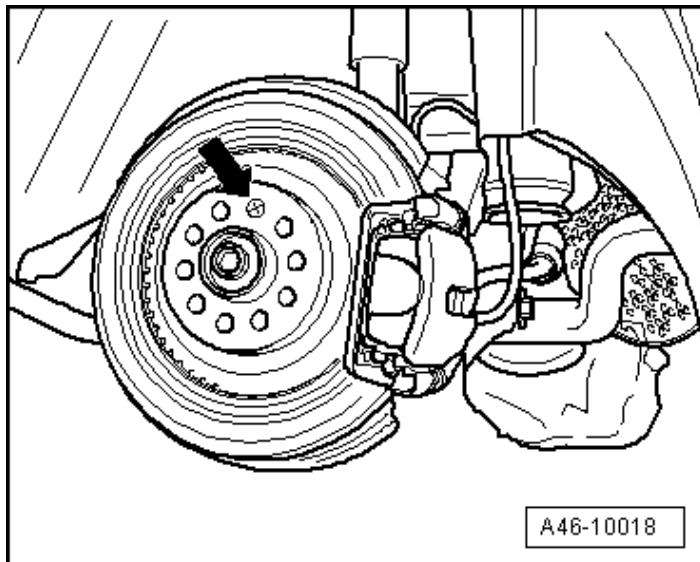

- Coloque el soporte del freno delantero.

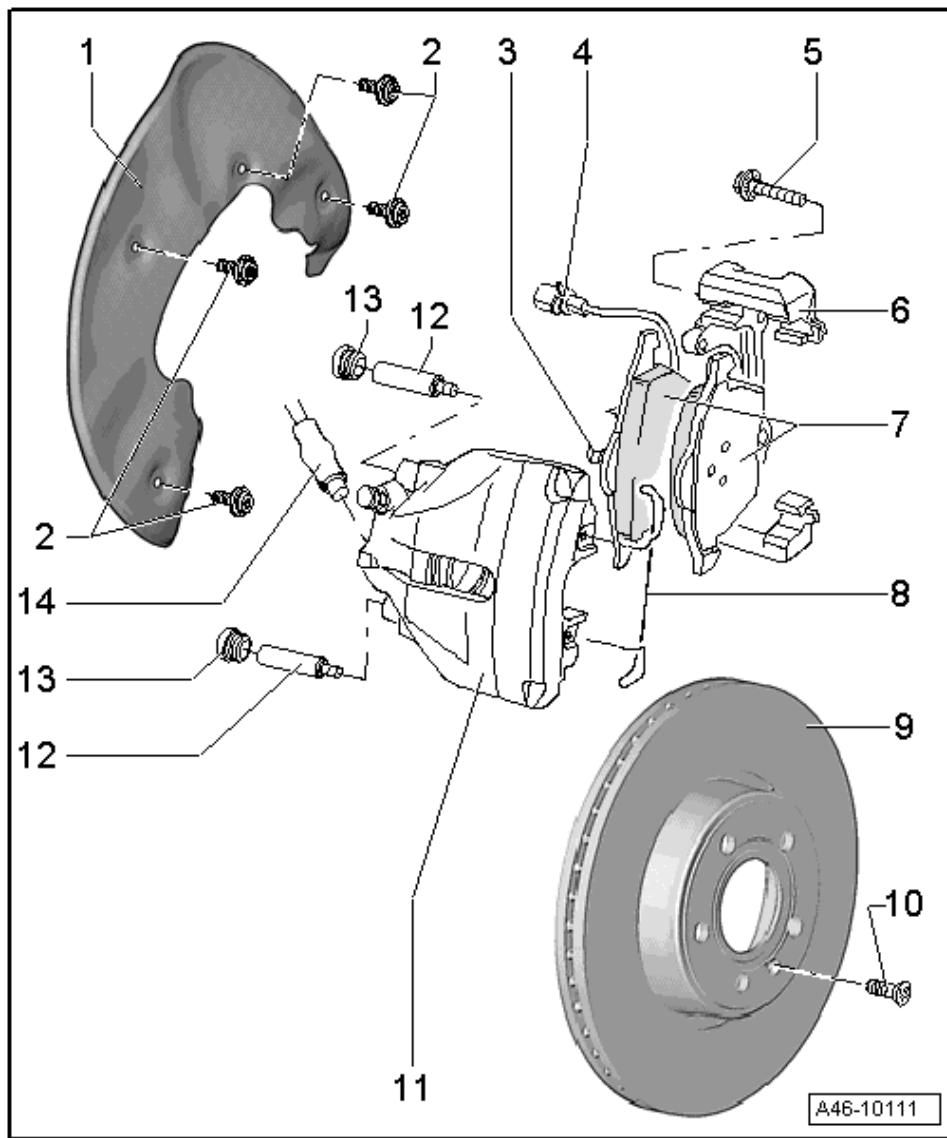

- Coloque los pernos -5- en el soporte del freno delantero y apriételos.
- Instale las pastillas de freno delanteras. Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación, 1LT y 1LY .



◆ *Después de reemplazar las pastillas de freno, presione firmemente el pedal del freno varias veces mientras el vehículo esté parado para que las pastillas de freno queden correctamente asentadas en su posición de funcionamiento normal.*

- Instalar las ruedas.

Especificaciones de apriete de los pernos de rueda. Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas y Neumáticos; Especificaciones de apriete de los pernos de rueda.