

# Návod pro použití šablony a načtení pomocných souborů

Tento dokument obsahuje pokyny pro nastavení šablony pro aplikaci AutoCAD.

Šablona obsahuje základní prvky pro vytváření výkresové dokumentace podle volných příloh C a X, dokumentu ČEZ\_ST\_0093. Pro práci se šablonou je třeba načíst tyto soubory:

- Soubor šablony ve formátu .DWT
- Soubor nastavení tisku ve formátu .ctb
- Soubory rozměrů výkresu pro rozvržení a tisk ve formátu .pc3 a .pmp
- Soubory písma ve formátu .shx
- Definiční soubory čar ve formátu .lin a .shx

Kromě postupu obsahují pokyny také alternativní možnosti. Doporučujeme použít alternativu, která zkopíruje soubor ze složky (s příponou .dwt, .ctb, .pc3, .pmp, .lin a .shx) do cesty vytvořené softwarem během instalace.

## Obsah

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Návod pro použití šablony a načtení pomocných souborů.....   | 1  |
| Načítání souboru DWT .....                                   | 2  |
| Načítání nastavení tisku ctb. ....                           | 5  |
| Načítání rozměrů výkresu pro tisk .pc3 a .pmp.....           | 6  |
| ! Časté chyby a poruchy ! .....                              | 11 |
| Načítání textových písem formátů .shx.....                   | 12 |
| Načítání definičních souborů čar ve formátu .lin a .shx..... | 14 |


## Načítání souboru DWT

Soubor .dwt musí být uložen do cesty v počítači, ze které software načítá základní prostředí výkresu. Začátek cesty se může mírně lišit v závislosti na názvu počítače nebo uživatelského účtu. Cesta pro kopírování souboru .dwt:


... AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2023\R24.2\enu\Template

Příklad:


C:\Users\TP\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2023\R24.2\enu\Template

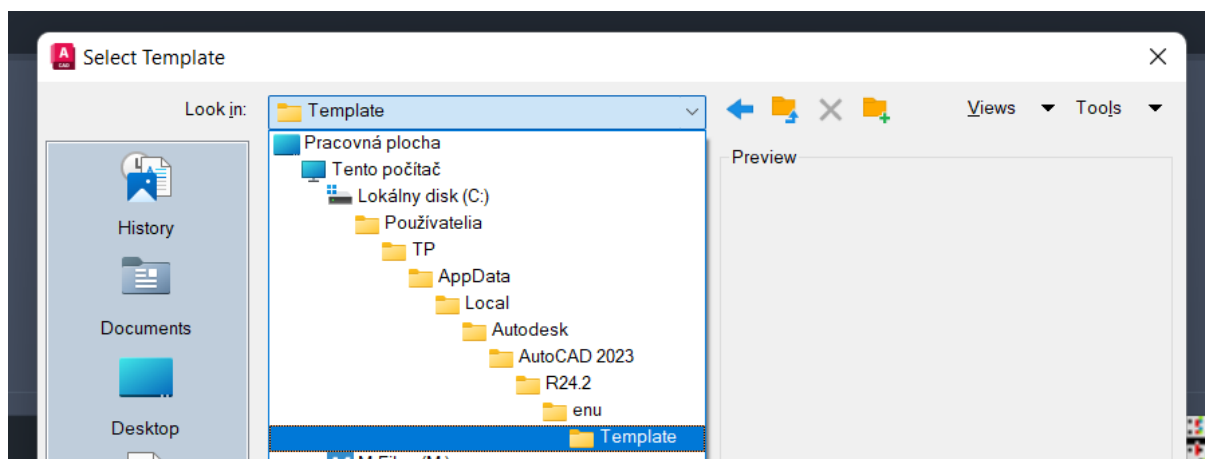


Je nutné software zavřít a znovu otevřít. Alternativní možností je změnit cestu pro načtení šablony. Po spuštění softwaru je šablona připravena k použití při zahájení nového projektu.

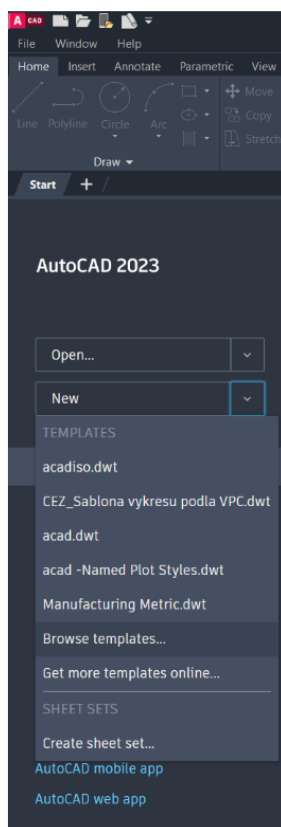


Poté vyberte z dialogového okna zkopírovanou a vloženou šablonu .dwt.

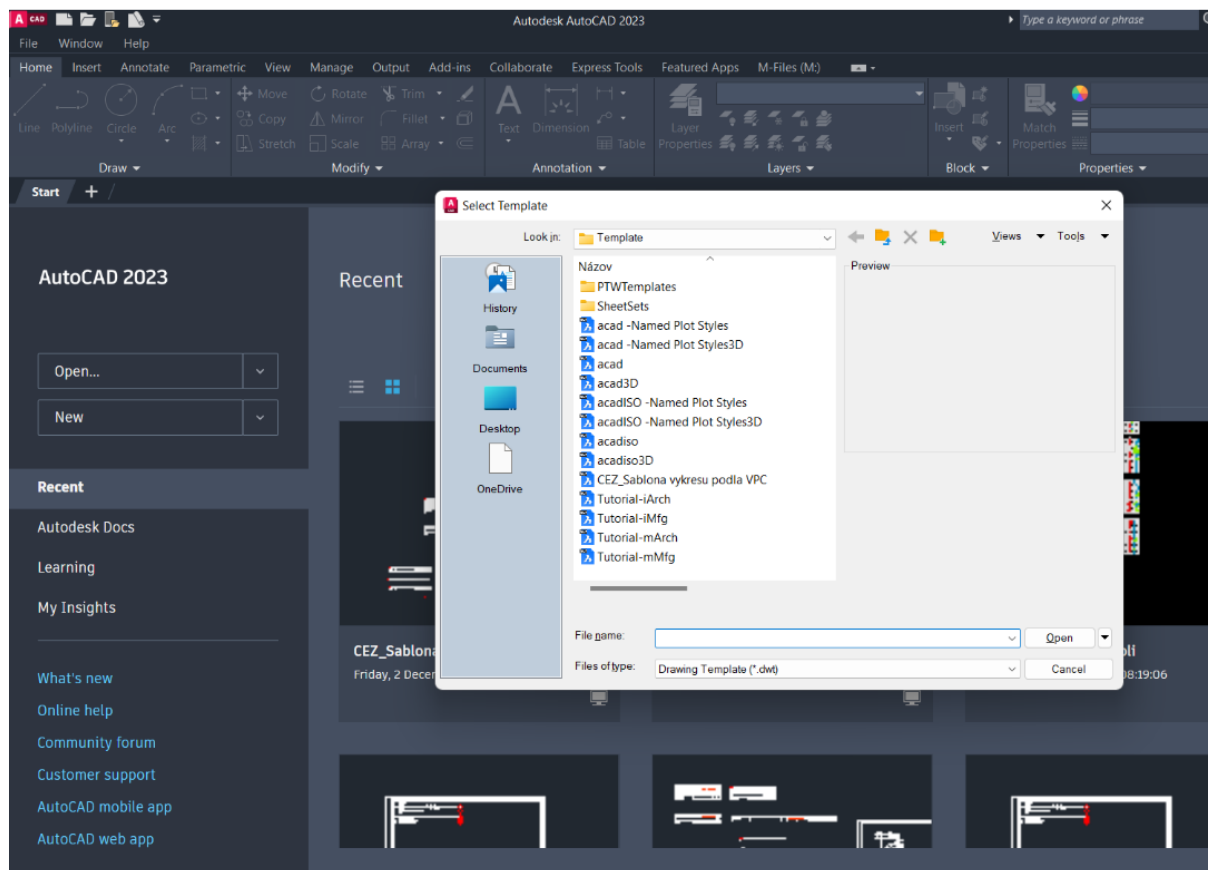

Nové výkresy budou vytvořeny na základě poslední použité šablony. Když najedete kurzorem myši na možnost „New“, zobrazí se poslední načtená šablona.

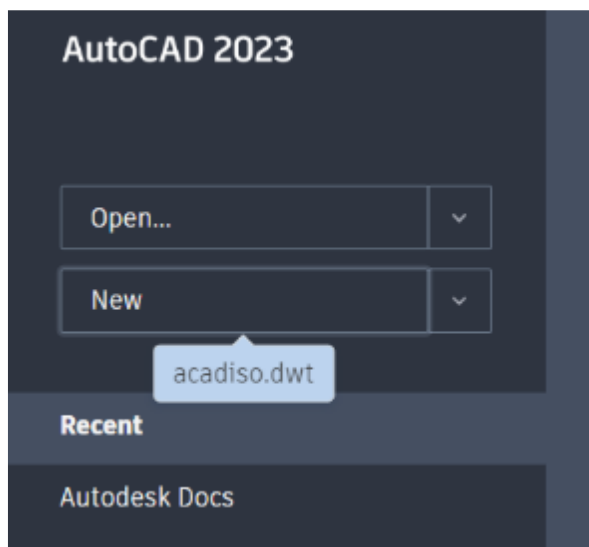


Všechny výše uvedené kroky a akce lze nakonfigurovat přímo v nastavení softwaru.

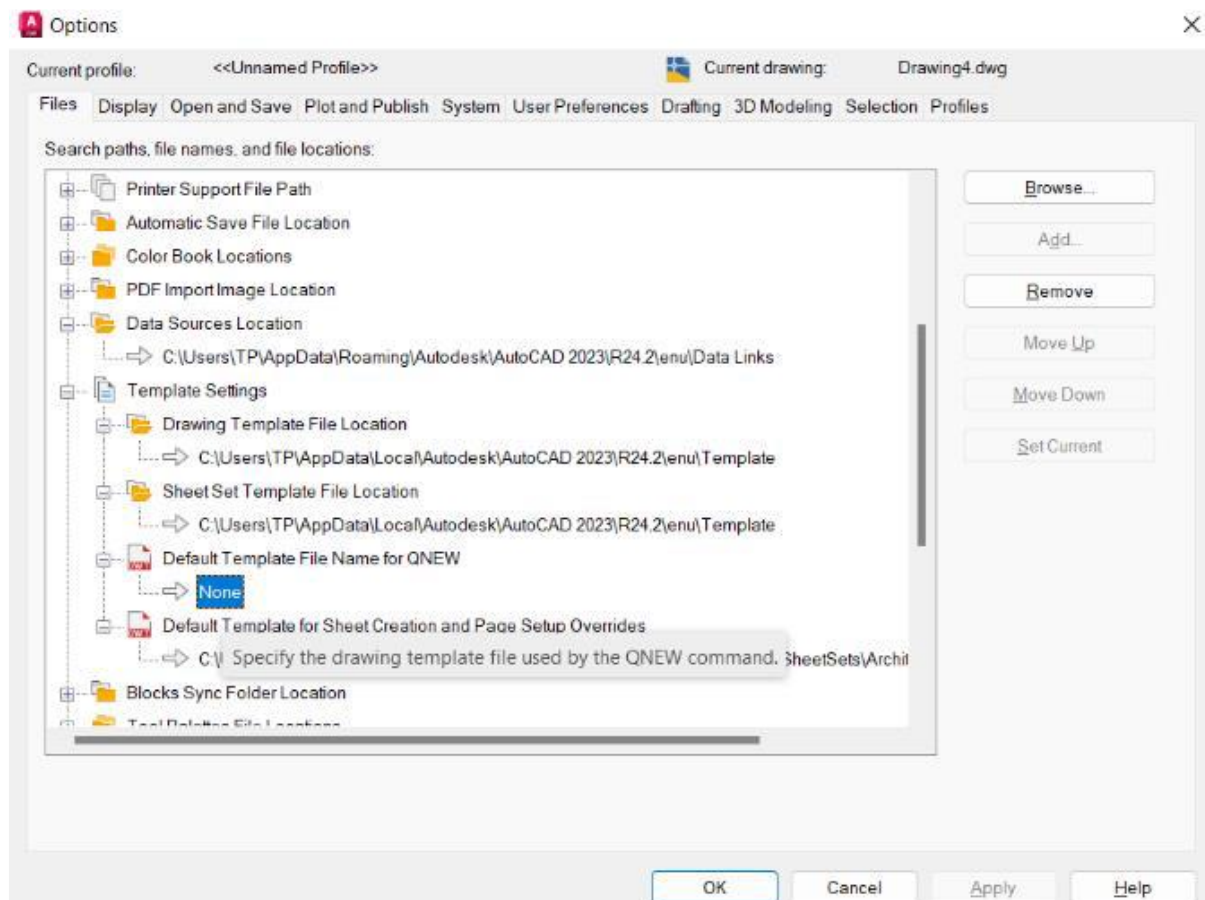

Pokud nemůžete najít cestu, ze které software načítá šablony, přejděte do nastavení: Options → Template Settings → Drawing Template File Location.

## Načítání nastavení tisku ctb.


Načítání nastavení tisku .ctb se provádí stejným způsobem jako nastavení šablony. Příložený soubor nastavení tisku musí být načten do softwaru. V nastavení přejděte do složky:

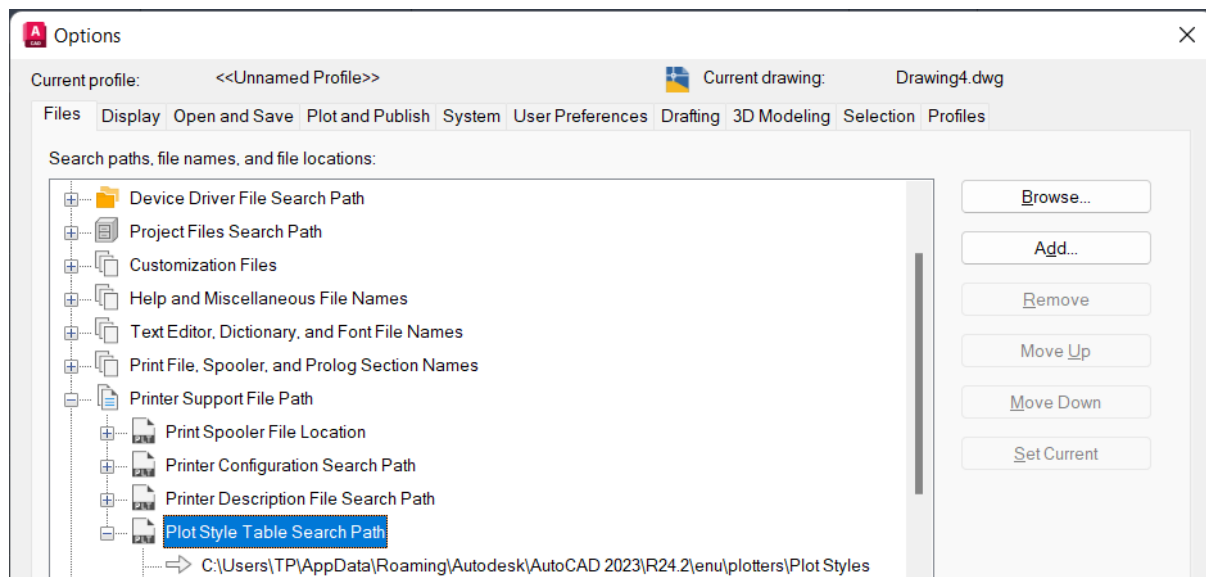

Poté:

- Načtete soubor .ctb do existující složky, ze které software načítá nastavení tisku.
- Přidejte novou cestu ke složce, ve které se nachází soubor .ctb.

Soubory jsou připraveny k tisku pomocí načtených nastavení tisku.

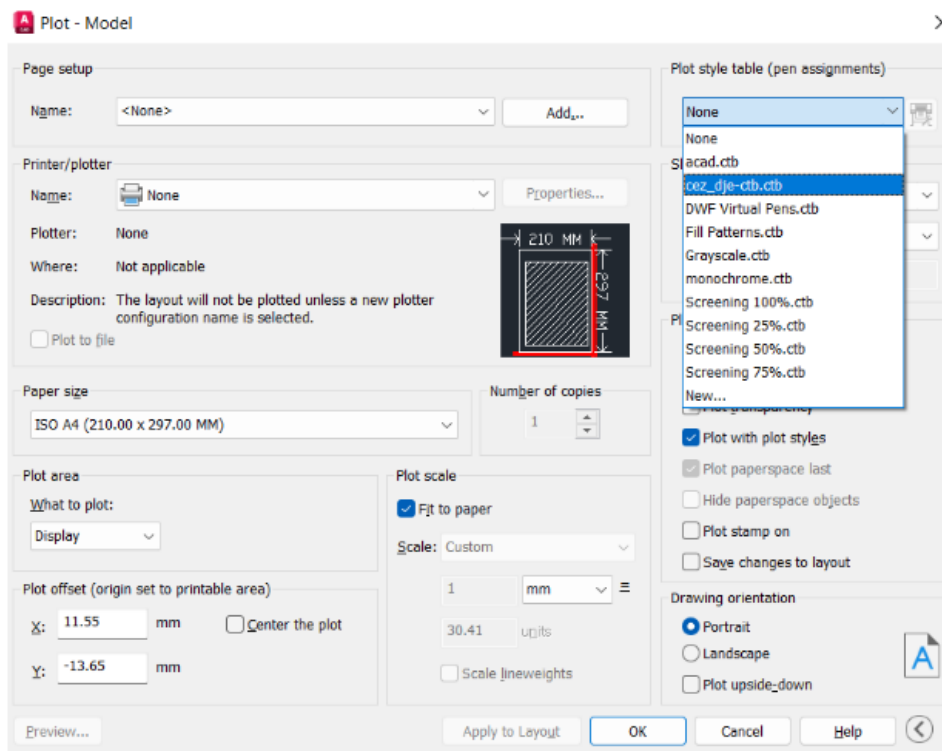


## Načítání rozměrů výkresu pro tisk .pc3 a .pmp

Načítání souboru .pc3 a .pmp, který obsahuje rozměry výkresu pro rozvržení a tisk podle volné přílohy C se provádí stejným způsobem jako načítání šablony nebo nastavení tisku.


Existuje několik způsobů, jak to provést:

- Nastavte rozměry samostatně v existující místní databázi ve vašem počítači (pokud nemáte soubory .pc3 a .pmp nebo pokud potřebujete vytvořit nestandardní formát)
- Načtěte soubory .pc3 a .pmp do existující složky, ze které software načítá rozměry výkresu pro tisk a rozvržení

V rámci nastavení přejděte do složky:

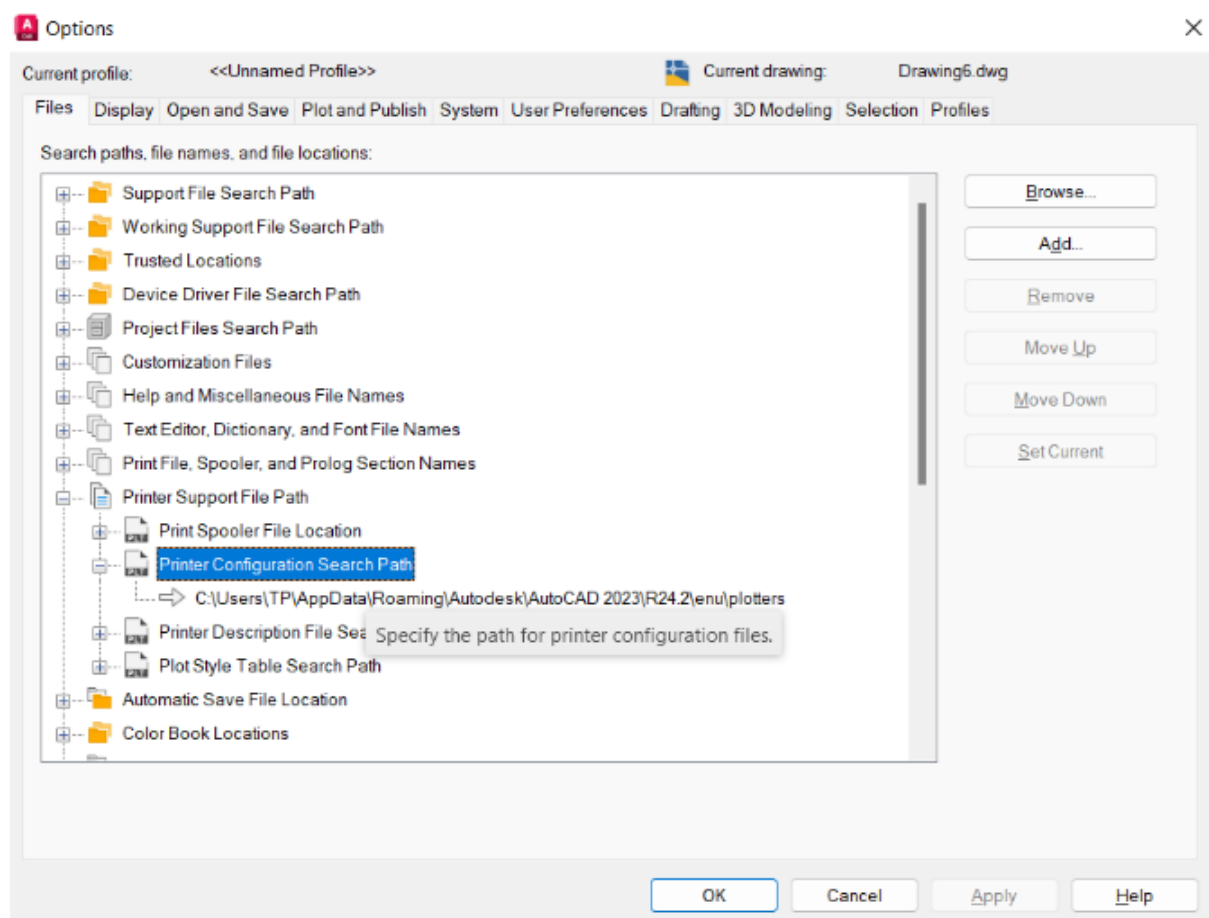


Načtete si soubor s příponou .pc3 do zadané cesty.

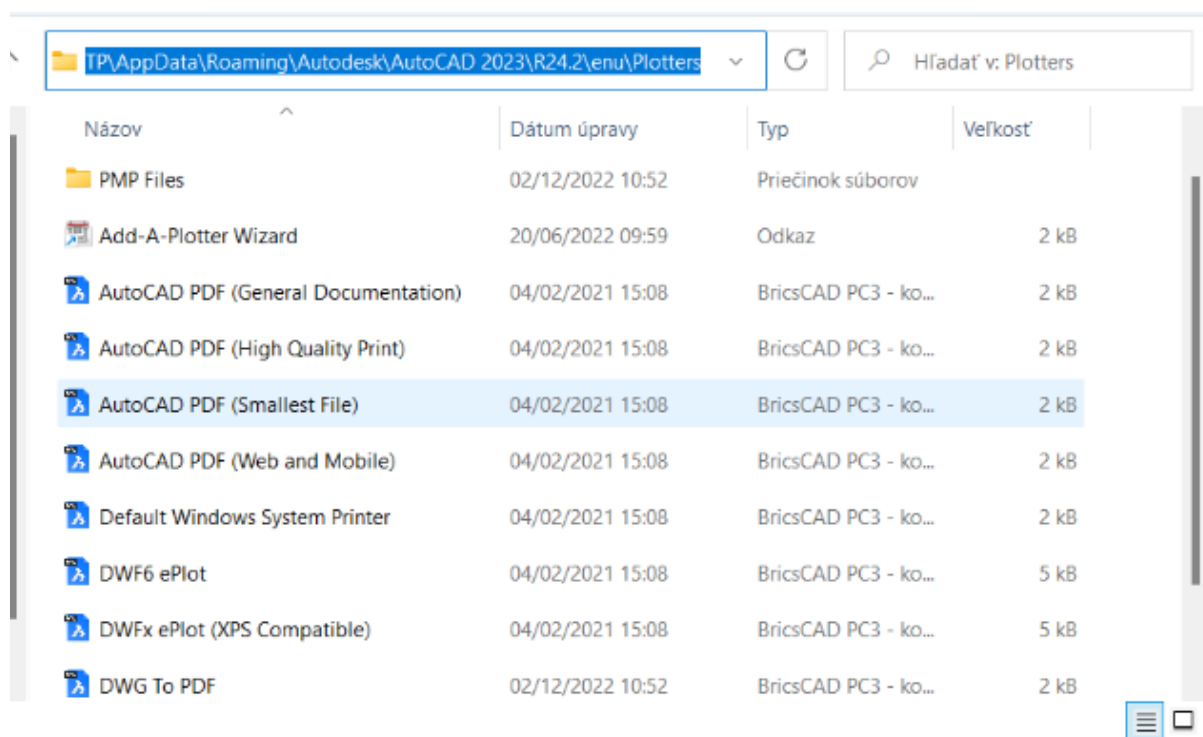


Zkopírujete soubor s příponou .pmp do cesty, kde se nachází složka PMP (uvnitř složky „PMP files“).

Po načtení nastavení tisku je můžete začít používat prostřednictvím nastavení stránky.


V nastavení tisku vyberte příslušný soubor.

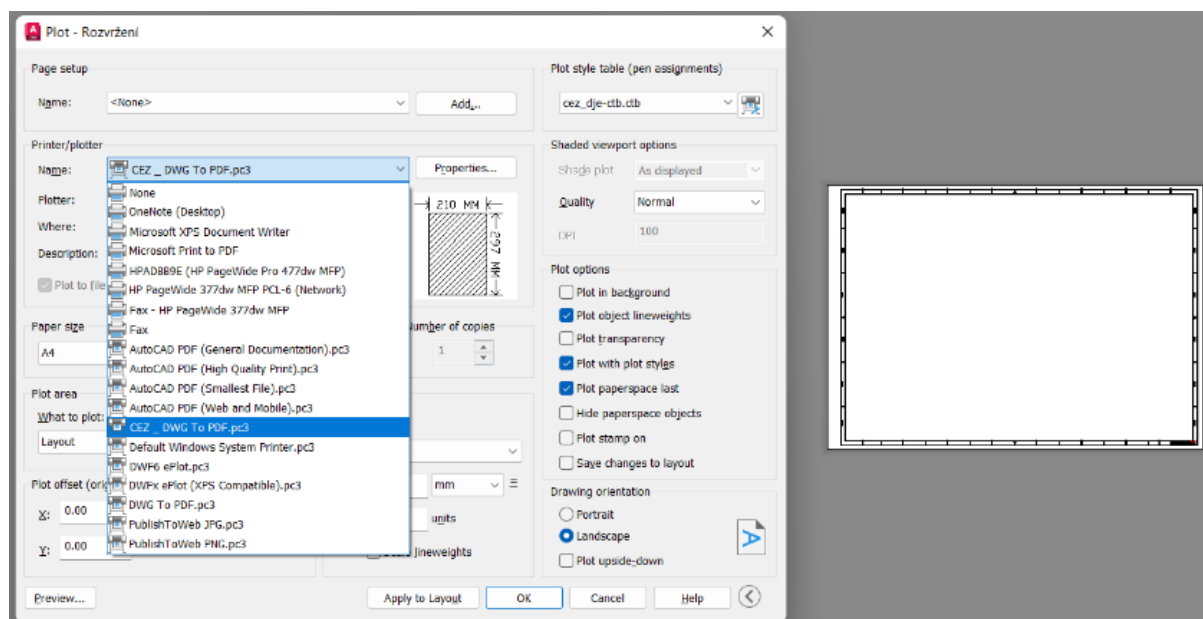


V rámci velikosti stránky jsou přiřazeny velikosti papíru podle VP C.

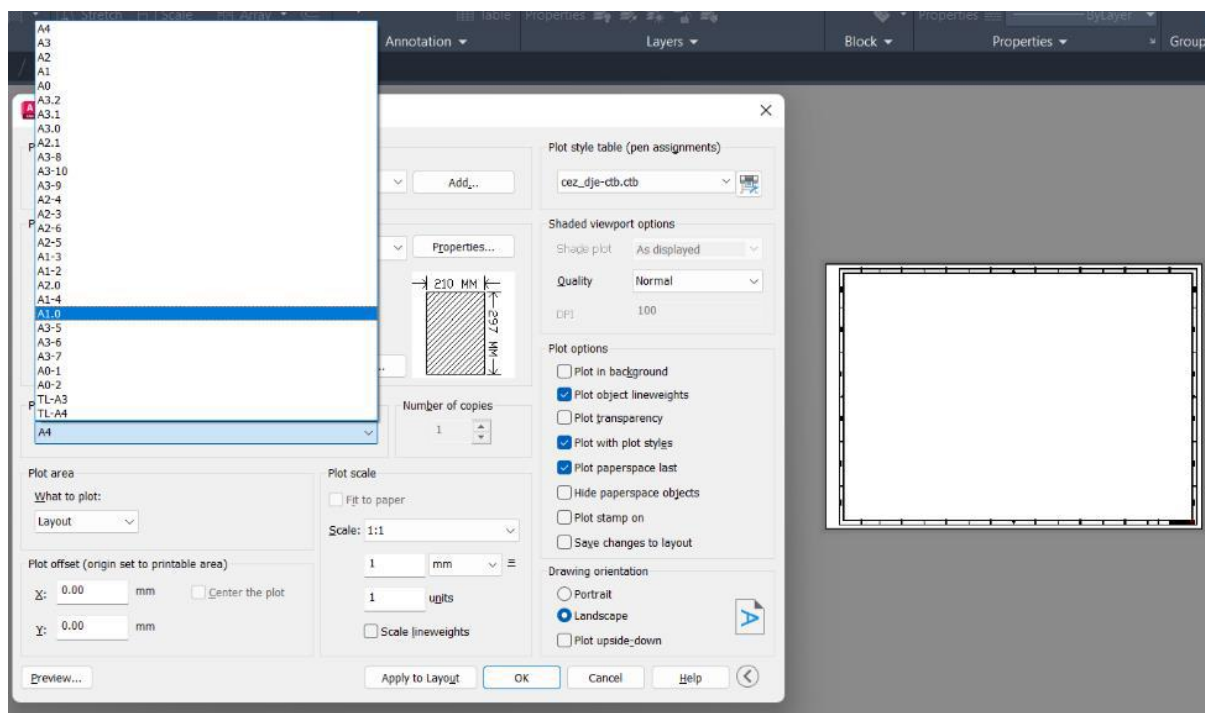


V rozvržení i v šabloně je přiřazený dynamický blok s názvem „Rámeček“, který obsahuje velikost rámečku odpovídající daným formátům papíru podle volné přílohy C. Tento blok je součástí šablony.

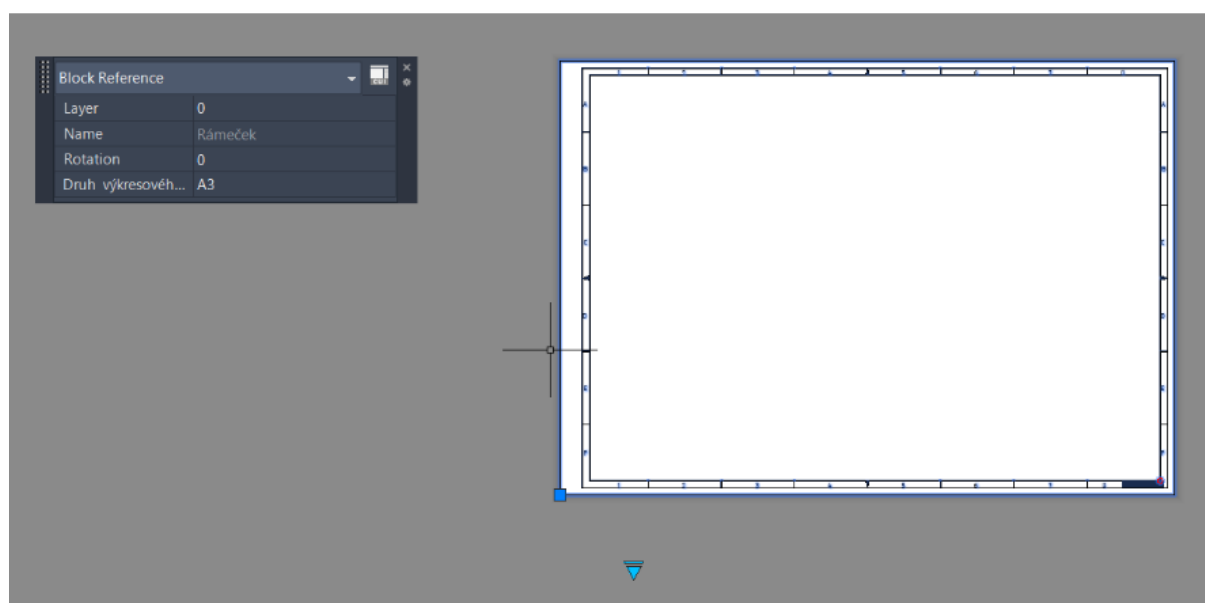




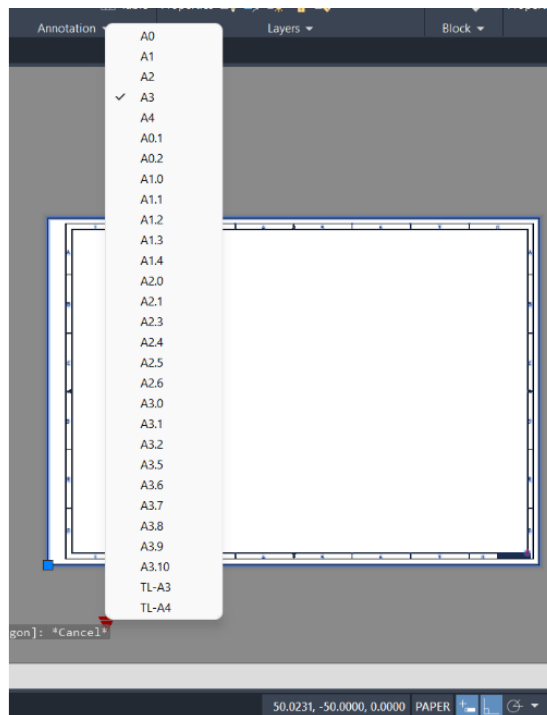


Změna základního nastavení velikosti papíru rozvržení se provádí pomocí nastavení stránky.

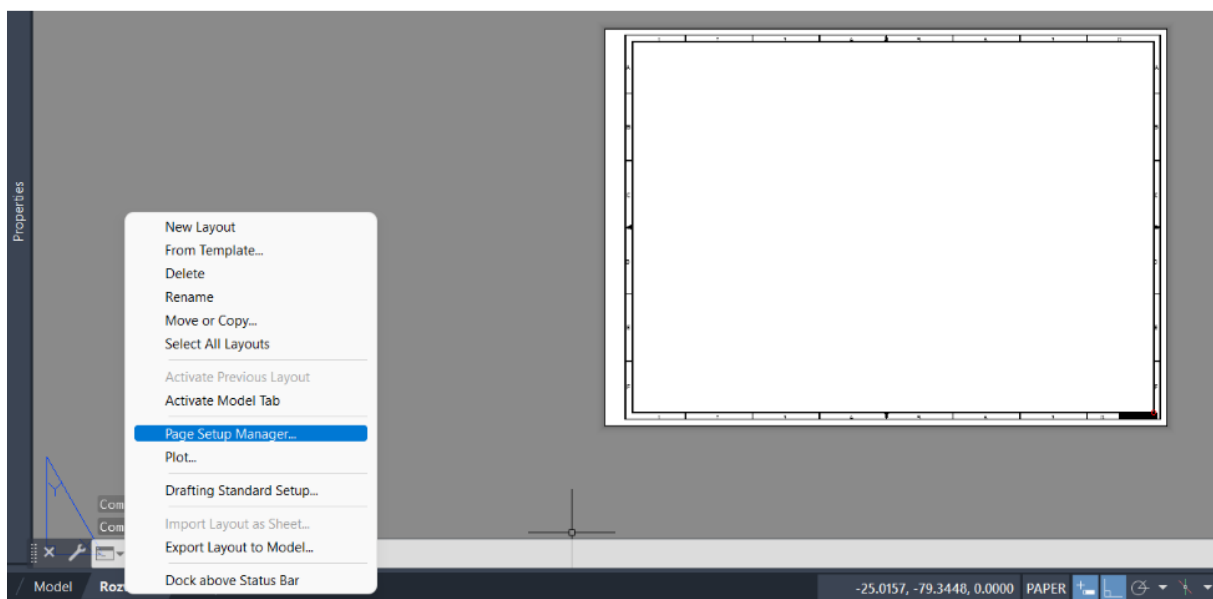


## Úprava.

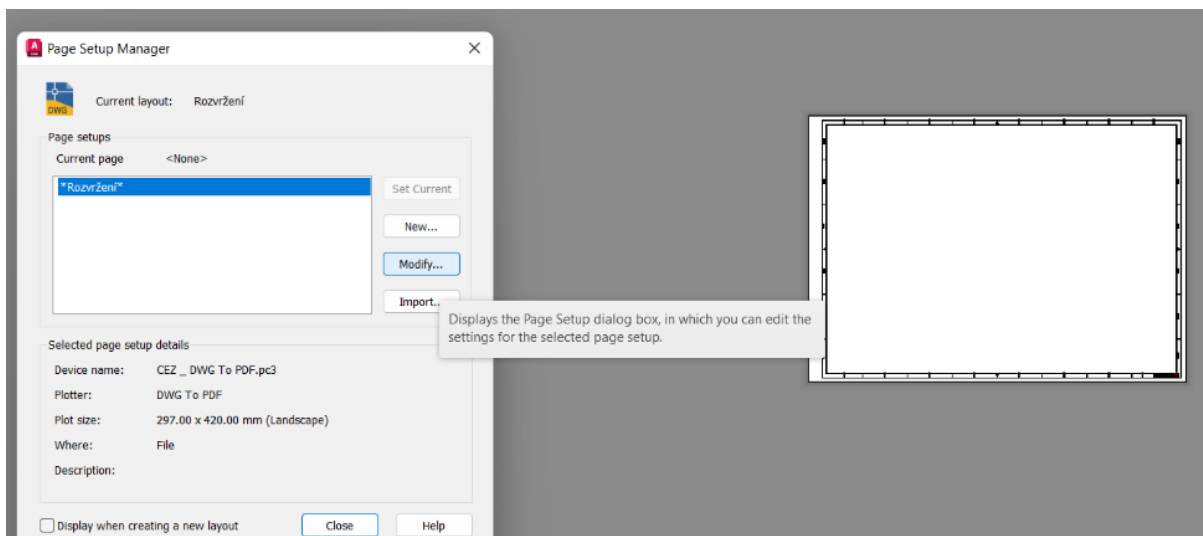

Nastavení formátu stránky v rozvržení vypadá stejně jako nastavení tisku. Je třeba si vybrat příslušný soubor formátu .pc3, který jsme načetli do složky.

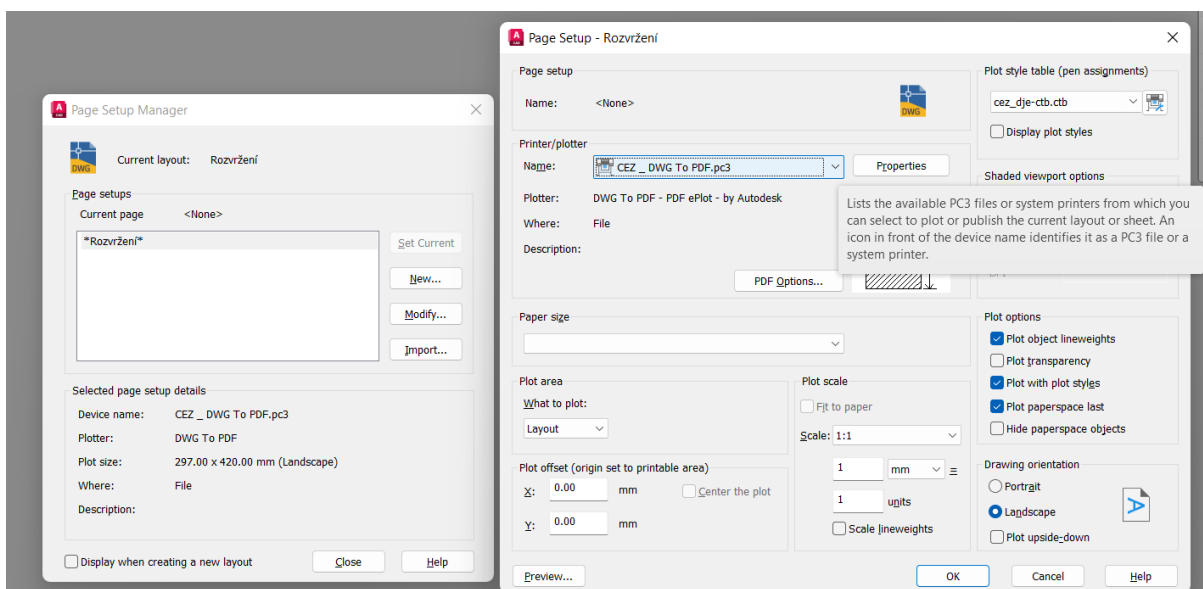

Výběr velikosti stránky podle formátů z volné přílohy C.

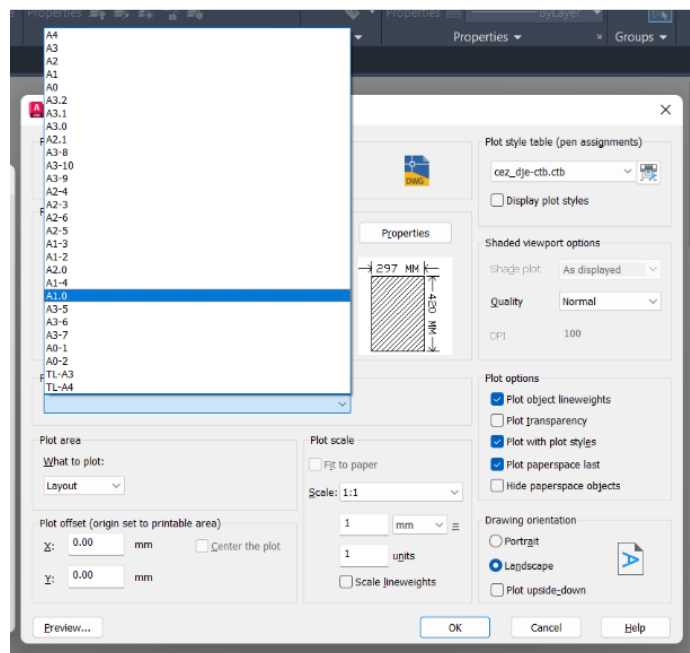


## ! Časté chyby a poruchy !


Může se stát, že se formát .pc3 nenačte správně. Pak je třeba zkontrolovat, zda se soubor nachází ve složce, ze které se načítá konfigurace plotru (tiskárny). Ke konfiguraci tiskárny je také nutné připojit soubor .pmp (parametr modelu plotru). Při načítání tiskových formátů nebo rozměrů výkresu pro rozvržení je nutné zkontrolovat, zda načítáte správný soubor. V případě potřeby je možné vytvořit rozměry papíru samostatně v rámci existující lokální databáze v počítači.

## Načítání textových písem formátů .shx


Šablona .dwt obsahuje vytvořené textové styly. Textové styly načítají textová písma v reálném čase. Textová písma nelze šabloně .dwt přiřadit v reálném čase. Z tohoto důvodu musí být textová písma, která nejsou přímo součástí aplikace AUTOCAD, zkopírována do souboru, ze kterého je AUTOCAD načítá. Umístění souboru obsahujícího textová písma:

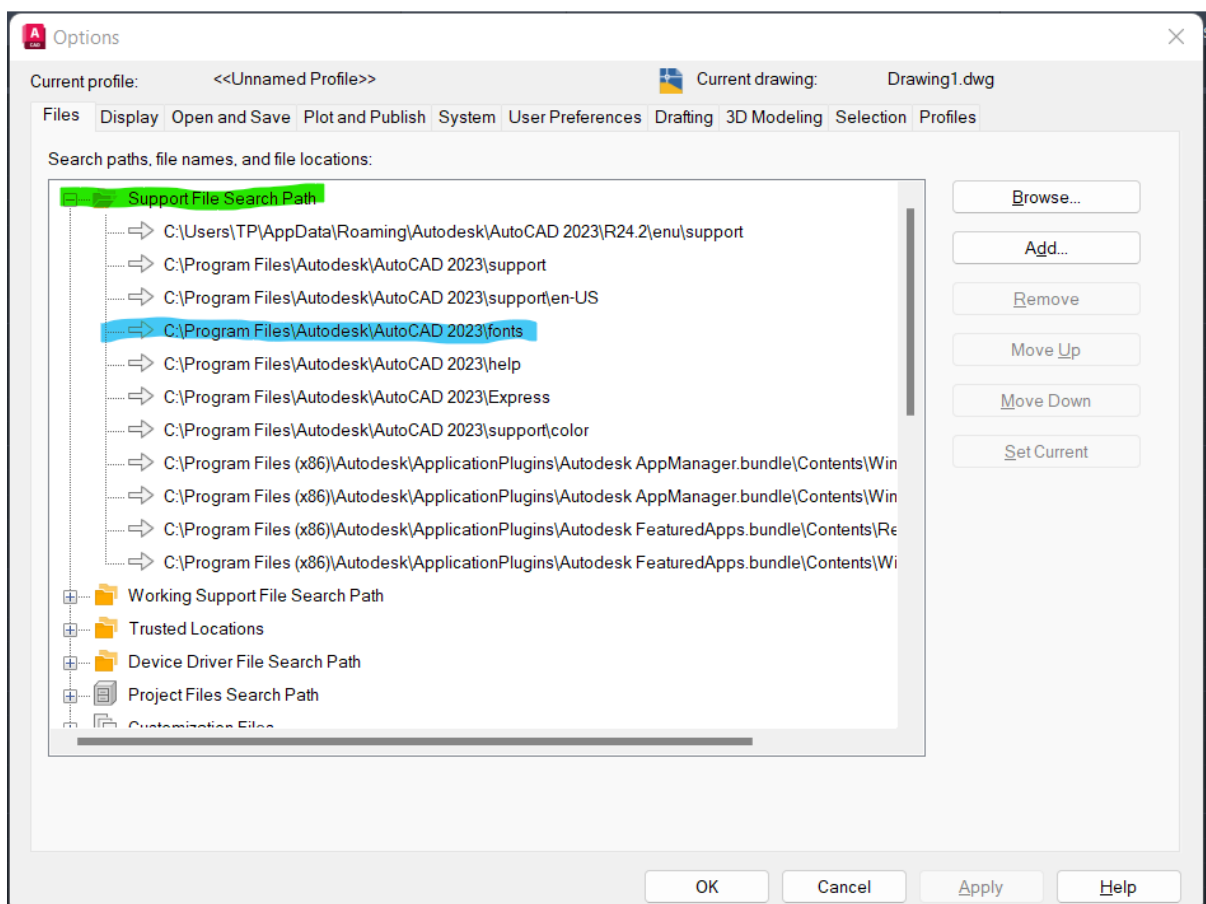


Otevřete složku obsahující písma:

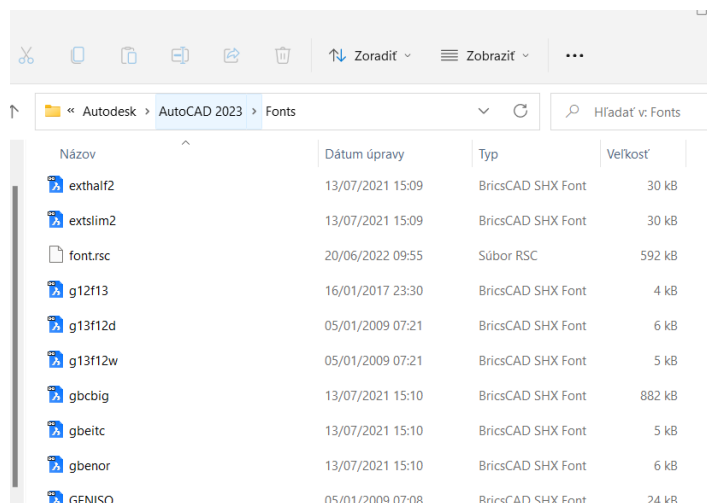


Zkopírujte textová písmena do souboru:

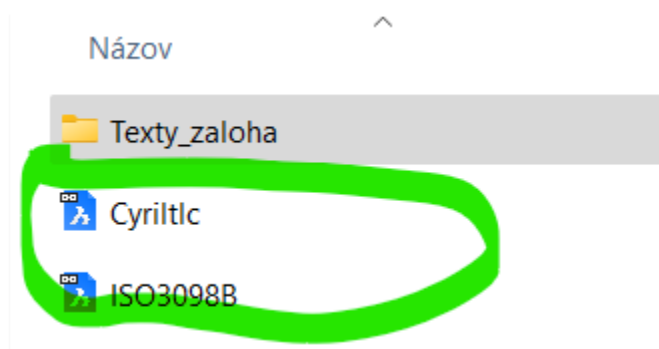

Písmena, která by měla být součástí aplikací AutoCAD a Microsoft, jsou umístěna jako záloha ve složce Texty\_zaloha:

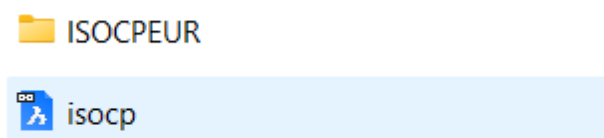

Program by pak měl najít nahraná písmena a zobrazit je v možnostech textu:

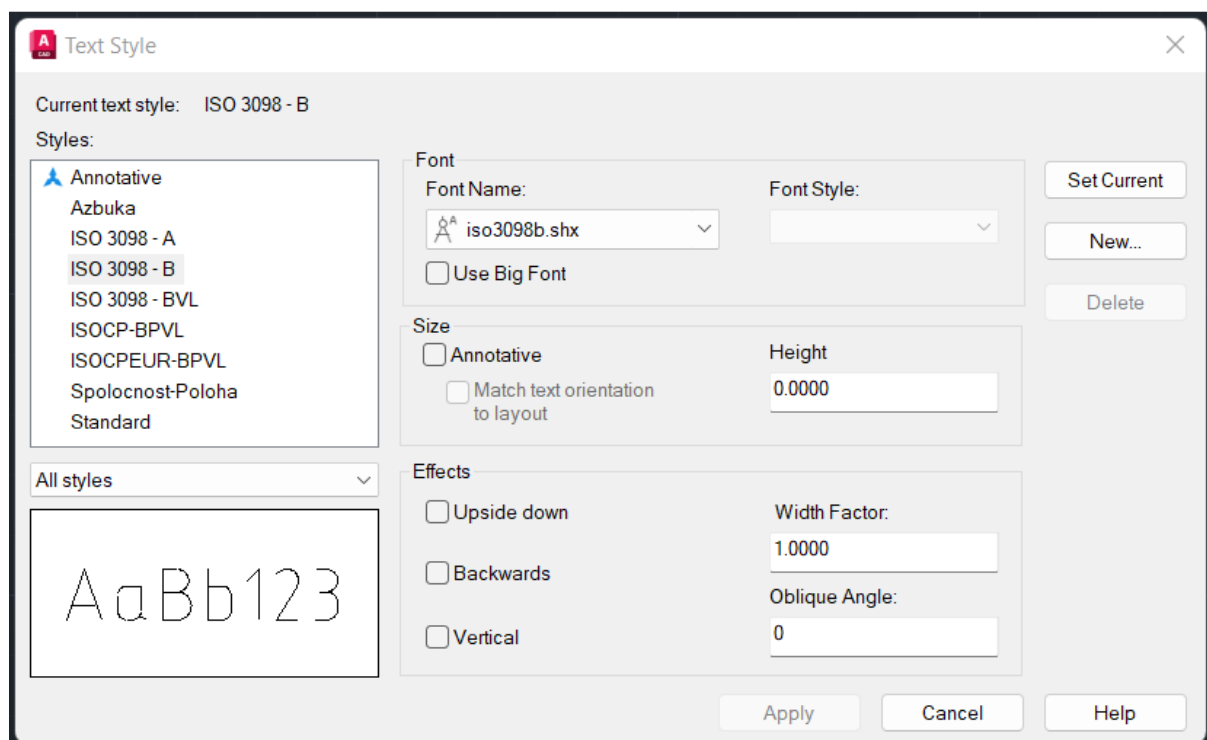

Styly textu se dále používají podle ČEZ\_ST\_0093, VP C a VP X.

Poznámka k stylům textu a fontům:

Ve výkresu by měly být použity fonty podle normy ISO 3098. Tyto fonty nejsou standardně součástí programů AutoCAD a Microsoft. Jako alternativa jsou v těchto programech k dispozici fonty isocp.shx a ISOCPEUR TrueType. Tato písma jsou až na několik detailů (např. zobrazení písmene „a“) identická a poskytují plnohodnotnou náhradu.

Seznam některých zkratk:

A, B, CB, CA – typ písma (A má menší šířku než B)

V, S – orientace textu (vertikální, šikmá)

L – typ písma (L – latinka, G – řečtina, C – cyrilice)

5 – Velikost písma (podle standardu 1,8, 2,5, 5 ...)

Příklad použití – 3098 – BVL – 5

Není zakázáno používat vlastní textová písma, která splňují požadavky VP C a VP X.

## Načítání definičních souborů čar ve formátu .lin a .shx

Šablona .dwt obsahuje všechny přípustné čáry dle ČEZ\_ST\_0093. Některé z těchto čar, potřebují ke svému správnému fungování definiční soubory s koncovkou .lin a .shx. Tyto soubory nejsou přímo součástí šablony, a musí být zkopírována do souboru, ze kterého je AUTOCAD načítá. Pokud v počítači takové umístění již máte, zkopírujte do něj definiční soubory. Složku s těmito soubory můžete vytvořit zcela nově a umístit ji kamkoli v počítači. Následně vložte cestu k ní do aplikace AUTOCAD. To provedete v Options, v níže zobrazené složce, přes tlačítko „Add“:

