CurveTracer — Guide utilisateur

Version 0.2.0

1. Présentation
2. Installation
3. Charger des données (page *File Select*)
   3.1 De-embedding des accès (fichiers `.s2p`)
4. Consulter les données (page *Data*)
5. Créer un graphe (page *Plots*)
   5.1 Onglet Data → Select Data
   5.2 Onglet Data → Process Data
   5.3 Onglet Data → View Data
   5.4 Onglet Layout
   5.5 Onglet Plot Options
   5.6 Onglet Trace Options
6. Explorer un graphe
7. Fonctions utilisateur (page *Functions*)
8. Exporter (page *Export*)
9. Espaces de travail
10. Questions fréquentes

1. Présentation

CurveTracer trace des courbes à partir de fichiers de mesures **CSV** ou **Excel**, de façon rapide et interactive. Le principe :

1. on **charge** un ou plusieurs fichiers (page *File Select*) ;
2. on **ajoute les graphes un par un** (page *Plots*) en choisissant X, Y, des filtres et des séries ;
3. on règle la **mise en page** (titres, polices, graduations, légende…) ;
4. on **exporte** en PowerPoint, en images PNG / SVG ou en CSV (page *Export*).

Nouveautés de la version 0.2.0 : **de-embedding** des pertes d'entrée / sortie à partir de fichiers `.s2p` (§ 3.1), **couleurs par défaut des températures** (−40 °C bleu, 25 °C vert, 85 °C rouge) et traits de 2 px (§ 5.6), **export SVG** (vectoriel) des graphes et dans le PowerPoint (§ 5 et § 8).

L'interface est organisée en pages, accessibles par la barre de navigation à droite de la fenêtre :

Page	Rôle
File Select	charger et gérer les fichiers de données
Data	consulter le contenu brut d'un fichier
Functions	créer des colonnes calculées (formules)
Plots	créer et régler les graphes
Export	exporter en PowerPoint / PNG / SVG / CSV
Help	aide-mémoire intégré

La barre du haut contient le menu **File** (ouvrir des fichiers, ouvrir / enregistrer un espace de travail, charger une police) et le bouton **QuickSave**. La barre du bas affiche les messages (chargement terminé, erreurs…) et la mémoire utilisée.


2. Installation

1. Sur GitHub, ouvrir la page **Releases** du dépôt (`https://github.com/Citroz31/CurveTracer/releases`).
2. Télécharger **`CurveTracer.exe`** (Windows) — ou l'archive `CurveTracer-windows-x64.zip`, qui contient aussi ce guide et un fichier d'exemple.
3. Lancer `CurveTracer.exe`. Aucune installation n'est nécessaire.

> Windows peut afficher « Windows a protégé votre ordinateur » (SmartScreen) car l'exécutable n'est pas signé : cliquer sur **Informations complémentaires → Exécuter quand même**.

Raccourcis utiles : **Ctrl+O** ouvrir des fichiers, **Ctrl+S** enregistrer l’espace de travail.

3. Charger des données (page *File Select*)

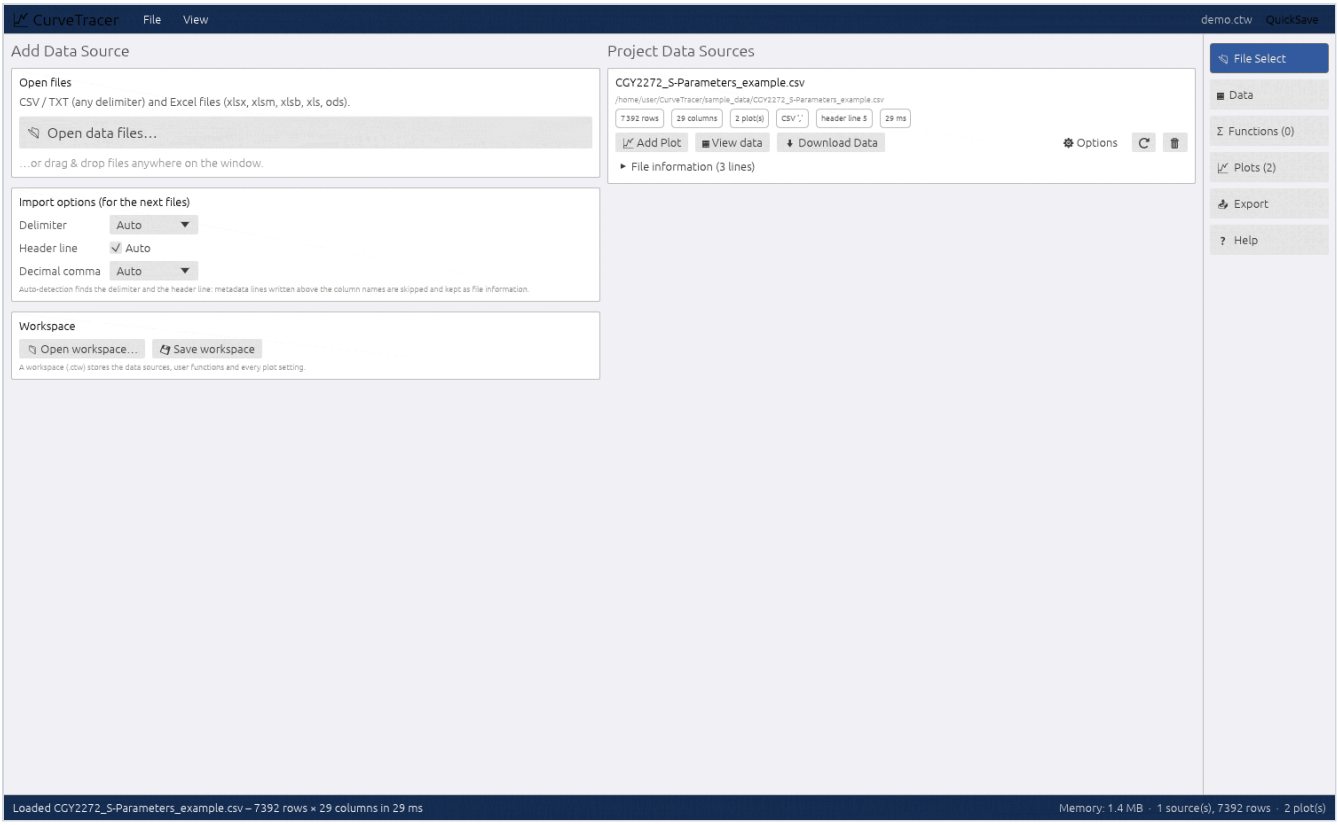


Page File Select

- **Open data files…** (ou glisser-déposer sur la fenêtre) : formats `csv`, `txt`, `tsv`, `dat`, `xlsx`, `xlsm`, `xlsb`, `xls`, `ods`. Plusieurs fichiers peuvent être chargés en même temps.
- La détection est **automatique** :
  - délimiteur (`,` `;` tabulation `|`) ;
  - **ligne d’en-tête** : les lignes d’information placées au-dessus des noms de colonnes (Test Request ID, Part Number…) sont ignorées et visibles dans **File information** ;
  - virgule décimale (`1,5`), valeurs `N/A`, numéros de série avec zéros (`07102601`) conservés tels quels.
- Chaque fichier chargé apparaît dans **Project Data Sources** avec son nombre de lignes, de colonnes, de graphes, et les boutons :
  - **Add Plot** : crée un graphe sur ce fichier ;
  - **View data** : ouvre la page *Data* ;
  - **Download Data** : enregistre les données en CSV ;
  - ⚙ **Options** : force le délimiteur, la ligne d’en-tête (numéro de ligne, 0 = pas d’en-tête), la virgule décimale ou la feuille Excel, puis **Apply & reload** ;
  - 🔌 **De-embedding** : retire les pertes des accès d’entrée / sortie (voir § 3.1) ;
  - ⟳ recharger le fichier, 🗑 le retirer du projet.
- **Import options (for the next files)** : mêmes réglages, appliqués aux prochains fichiers ouverts.

3.1 De-embedding des accès (fichiers `.s2p`)

Le bouton 🔌 **De-embedding** d'un fichier de données ouvre le panneau qui retire l'effet des **accès de mesure** (câbles, sondes, carte de test…) placés entre l'instrument et le composant (DUT), décrits par des fichiers Touchstone deux-ports `.s2p`.

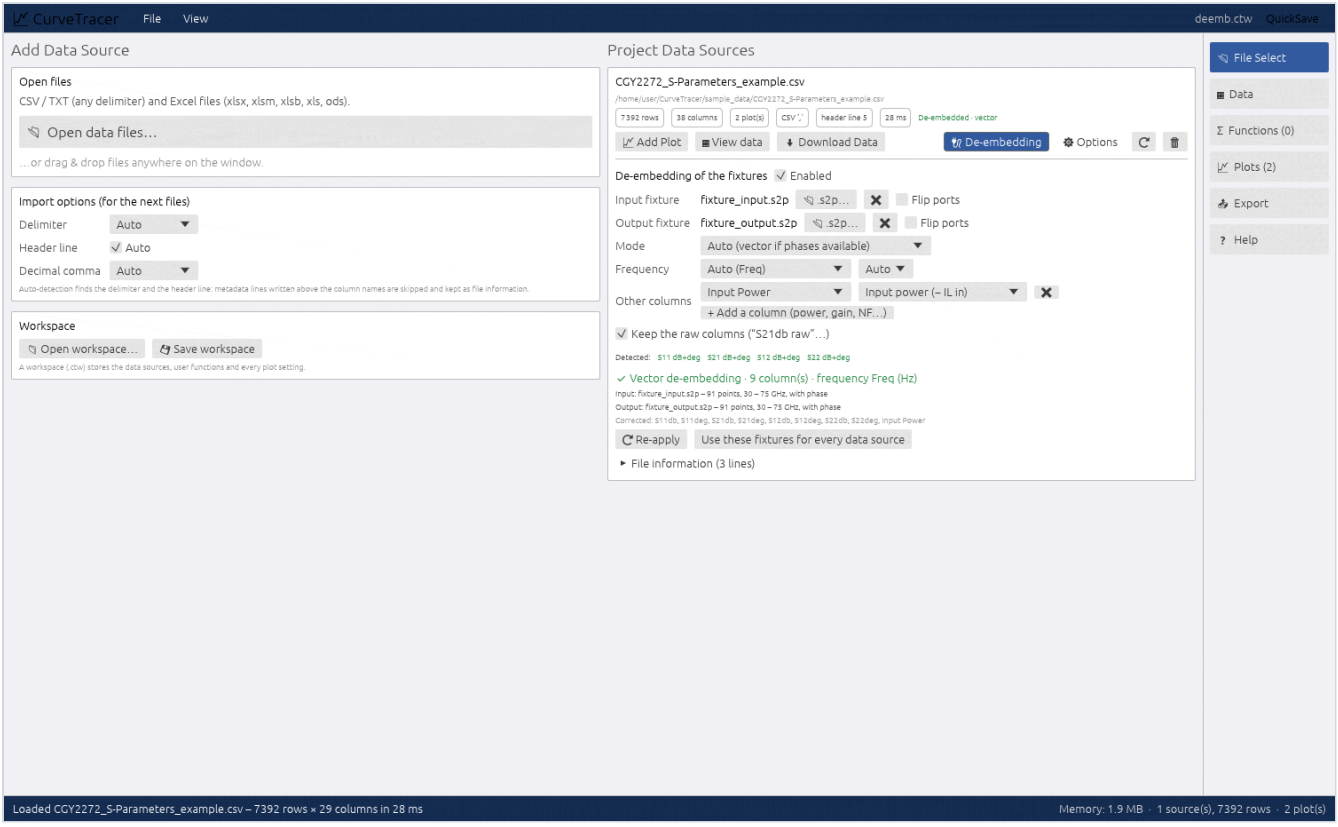


Panneau de de-embedding

- **Enabled** : active / désactive le de-embedding (les données brutes sont rétablies quand il est désactivé).
- **Input fixture** : fichier `.s2p` de l'accès d'**entrée** — port 1 côté instrument, port 2 côté DUT.
- **Output fixture** : fichier `.s2p` de l'accès de **sortie** — port 1 côté DUT, port 2 côté instrument. Un seul des deux fichiers peut être donné.
- **Flip ports** : à cocher si le fichier a été mesuré dans l'autre sens (échange S11 ↔ S22 et S21 ↔ S12).
- **Mode** :
  - **Auto** : **vectoriel** si les données contiennent le module **et la phase** des quatre paramètres (`S11db` , `S11deg` , `S21db` , `S21deg` , `S12db` , `S12deg` , `S22db` , `S22deg`) et si les fichiers `.s2p` ont des phases ; **scalaire** sinon ;
  - **Vector** : impose le calcul vectoriel par matrices de transfert T : `T_DUT = T_in⁻¹ · T_mesure · T_out⁻¹` (corrige aussi les désadaptations des accès) ;
  - **Scalar** : soustraction des pertes en dB (accès supposés adaptés) : `S21 − S21_in − S21_out` , `S12 − S12_in − S12_out` , `S11 − (S21_in + S12_in)` , `S22 − (S21_out + S12_out)` ; les phases sont corrigées de la même façon si les fichiers en contiennent.
- **Frequency** : colonne des fréquences (détectée automatiquement : `Freq` , `Frequency` …) et son unité (**Auto** : Hz, MHz ou GHz déduits des valeurs). Les fichiers `.s2p` sont

interpolés (dB et phase dépliée) à chaque fréquence de mesure ; hors de leur plage, le point le plus proche est utilisé et un avertissement est affiché.

- **Other columns** : d'autres colonnes peuvent être corrigées avec les pertes d'insertion (IL, en dB positifs, lues dans S21 des fichiers) : puissance d'entrée (− IL in), puissance de sortie (+ IL out), gain (+ IL in + IL out), facteur de bruit (− IL in), pertes en réflexion d'entrée / de sortie (+ 2·IL).
- **Keep the raw columns** : les colonnes sont **corrigées en place** (les graphes existants affichent donc directement les valeurs de-embeddées) et une copie des valeurs brutes est ajoutée (`S21db raw`, `S11deg raw`…) pour comparer.
- La ligne **Detected** indique les colonnes S-paramètres trouvées (vert : dB et phase). Le résultat affiche le mode utilisé, les fichiers (nombre de points, plage de fréquences, présence de phase) et les colonnes corrigées ; l'étiquette *De-embedded · vector / scalar* apparaît sur le fichier.
- ⟳ **Re-apply** relit les fichiers `.s2p` (s'ils ont été modifiés) ; **Use these fixtures for every data source** copie ces réglages sur tous les fichiers du projet.


Les réglages de de-embedding sont enregistrés dans l'espace de travail, et rappelés dans les diapositives au format *Plot + Settings*.

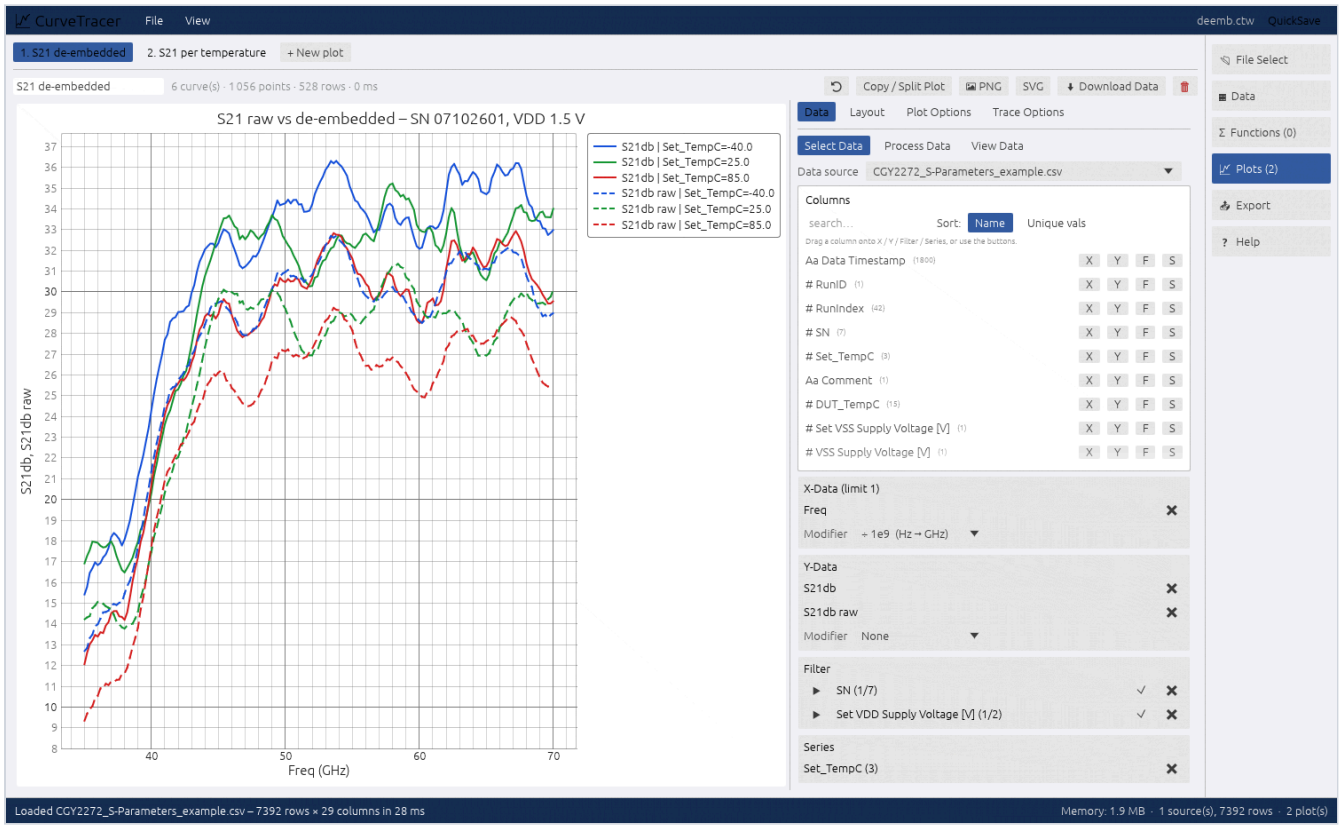

S21 de-embeddé (traits pleins) et brut (tirets)

Deux fichiers d'exemple sont fournis : `sample_data/fixture_input.s2p` et `sample_data/fixture_output.s2p`.

4. Consulter les données (page *Data*)

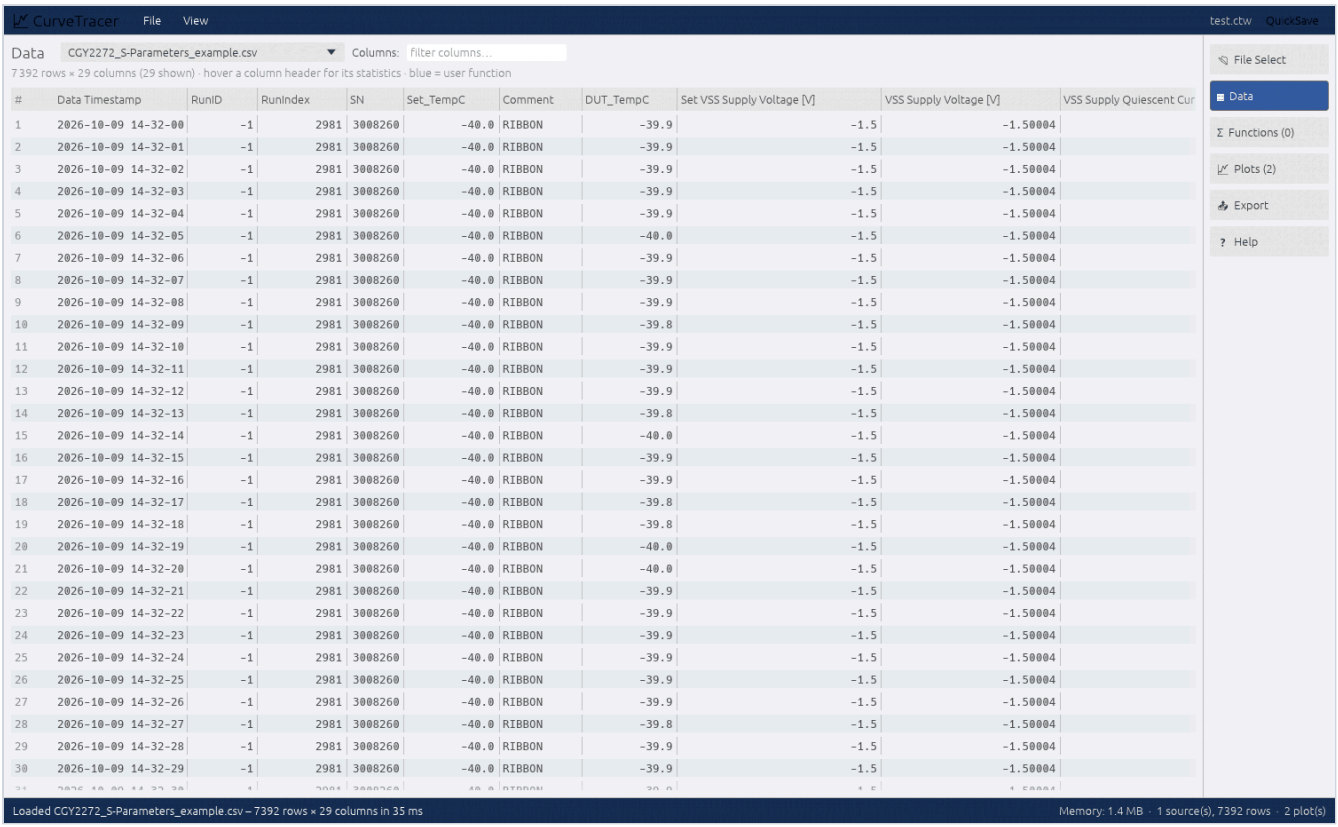


#	Data Timestamp	RunID	RunIndex	SN	Set_TempC	Comment	DUT_TempC	Set VSS Supply Voltage [V]	VSS Supply Voltage [V]	VSS Supply Quiescent Cur
1	2026-10-09 14-32-00	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
2	2026-10-09 14-32-01	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
3	2026-10-09 14-32-02	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
4	2026-10-09 14-32-03	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
5	2026-10-09 14-32-04	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
6	2026-10-09 14-32-05	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-40.0	-1.5	-1.50004	
7	2026-10-09 14-32-06	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
8	2026-10-09 14-32-07	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
9	2026-10-09 14-32-08	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
10	2026-10-09 14-32-09	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.8	-1.5	-1.50004	
11	2026-10-09 14-32-10	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
12	2026-10-09 14-32-11	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
13	2026-10-09 14-32-12	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
14	2026-10-09 14-32-13	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.8	-1.5	-1.50004	
15	2026-10-09 14-32-14	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-40.0	-1.5	-1.50004	
16	2026-10-09 14-32-15	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
17	2026-10-09 14-32-16	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
18	2026-10-09 14-32-17	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.8	-1.5	-1.50004	
19	2026-10-09 14-32-18	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.8	-1.5	-1.50004	
20	2026-10-09 14-32-19	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-40.0	-1.5	-1.50004	
21	2026-10-09 14-32-20	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-40.0	-1.5	-1.50004	
22	2026-10-09 14-32-21	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
23	2026-10-09 14-32-22	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
24	2026-10-09 14-32-23	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
25	2026-10-09 14-32-24	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
26	2026-10-09 14-32-25	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
27	2026-10-09 14-32-26	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
28	2026-10-09 14-32-27	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.8	-1.5	-1.50004	
29	2026-10-09 14-32-28	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
30	2026-10-09 14-32-29	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	

Page Data

Choisir le fichier dans la liste déroulante. La table affiche toutes les lignes (même plusieurs millions, le défilement reste fluide). Le champ **Columns** filtre les colonnes par nom. Survoler un en-tête de colonne affiche son type, son nombre de valeurs uniques et son min / max. Les colonnes en bleu sont des fonctions utilisateur.

5. Créer un graphe (page *Plots*)

Cliquer **Add Plot** sur un fichier (page *File Select*) ou **+ New plot** en haut de la page *Plots*. Chaque graphe a son onglet (`1. S21 25°C`, `2. …`) ; un clic droit sur l'onglet propose **Copy / Split Plot** (dupliquer) et **Delete**.

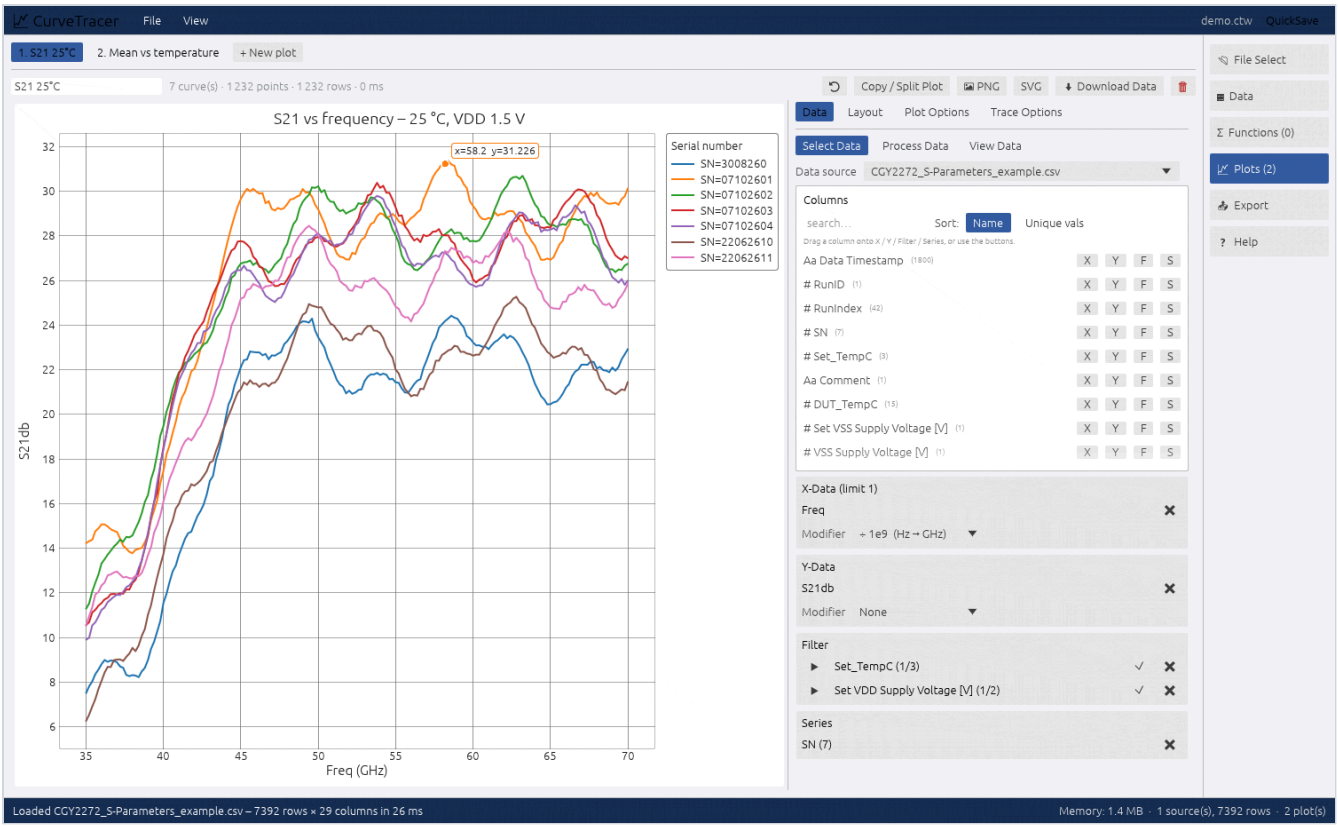

Page Plots

La barre d'outils au-dessus du graphe contient : le **nom** du graphe, un résumé (nombre de courbes, de points, de lignes retenues, temps de calcul), et les boutons ⟲ (réinitialiser la vue), **Copy / Split Plot**, **PNG** (image haute résolution), **SVG** (image vectorielle, modifiable dans Inkscape, Illustrator ou PowerPoint), **Download Data** (courbes en CSV) et 🗑.

Le panneau de droite contient quatre onglets : **Data**, **Layout**, **Plot Options**, **Trace Options**.

5.1 Onglet Data → Select Data


- **Data source** : fichier utilisé par le graphe.
- **Columns** : liste des colonnes avec leur nombre de valeurs uniques (tri par nom ou par *Unique vals*, champ de recherche). Le symbole indique le type : `#` numérique, `Aa` texte, `#?` mixte. Pour utiliser une colonne : **la glisser** dans une des zones ci-dessous, ou cliquer sur **X**, **Y**, **F** (filtre) ou **S** (série).
- **X-Data (limit 1)** : la colonne en abscisse, avec son **Modifier** :

Modifier	Effet	Exemple
÷ 1e9 (Hz → GHz)	divise par 10^9	`Freq` → `Freq (GHz)`
÷ 1e6 / ÷ 1e3	divise par 10^6 / 10^3	MHz, kHz
× 1e3 (A → mA)	multiplie par 10^3	`Current [A]` → `Current [mA]`
× 1e6 / × 1e9	µ, n	
Custom factor	multiplie par un facteur libre	

  Une colonne de fréquence est automatiquement passée en GHz.


- **Y-Data** : une ou plusieurs colonnes (même choix de *Modifier*).
- **Filter** : ne garder que certaines lignes. Cliquer sur le filtre (▶) pour le déplier :
  - mode **Values** : cases à cocher par valeur, boutons **All**, **None**, **Invert**, recherche, et **only** pour ne garder qu'une valeur ;
  - mode **Range** : plage numérique `min … max` (bornes optionnelles).

  Le titre du filtre résume la sélection, ex. `Set_TempC (1/3)` = 1 valeur sur 3. La case à cocher active / désactive le filtre sans le supprimer.
- **Series** : **une courbe par valeur** de la colonne (SN, température, part number…). Plusieurs colonnes se combinent (`SN=…, Set_TempC=…`) ; ⬆ change l'ordre de regroupement.

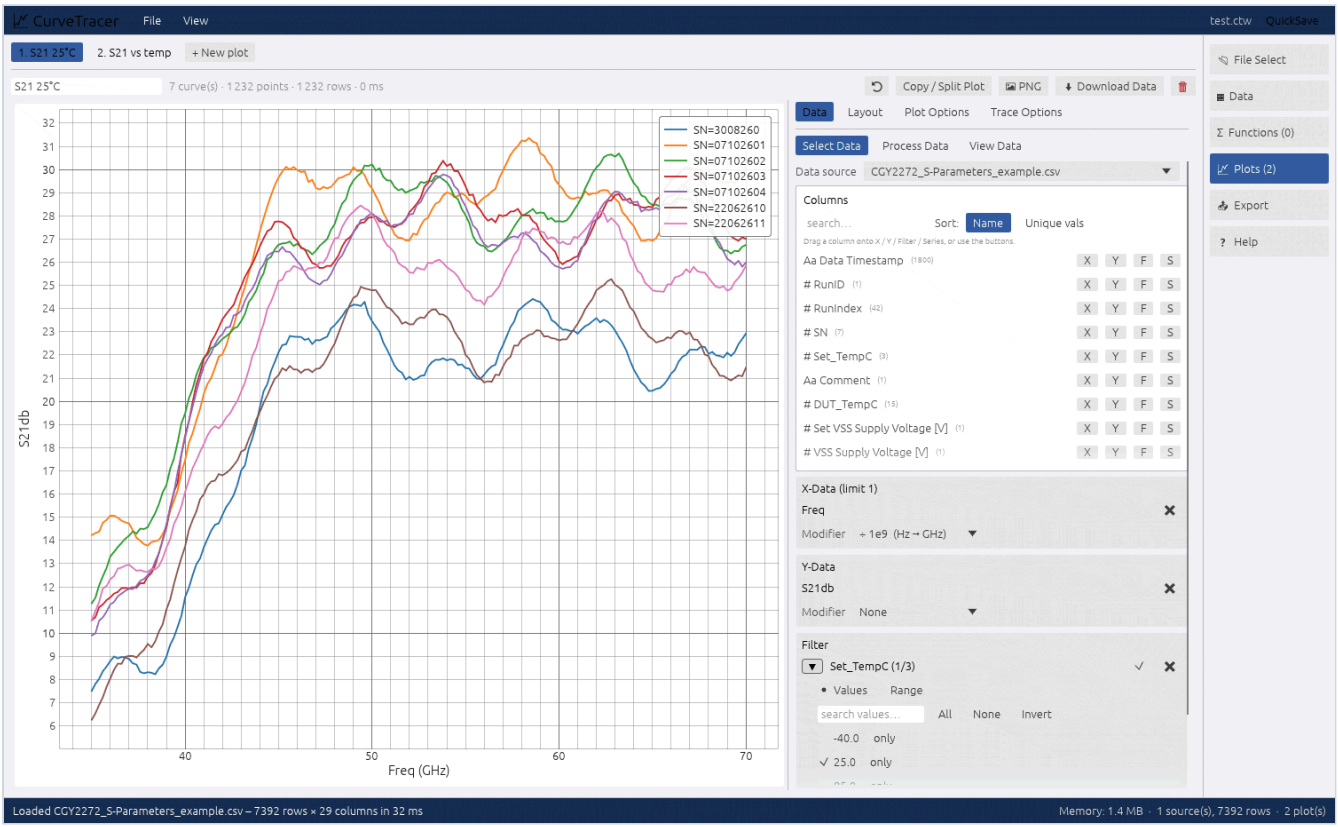

Filtre déplié

5.2 Onglet Data → Process Data

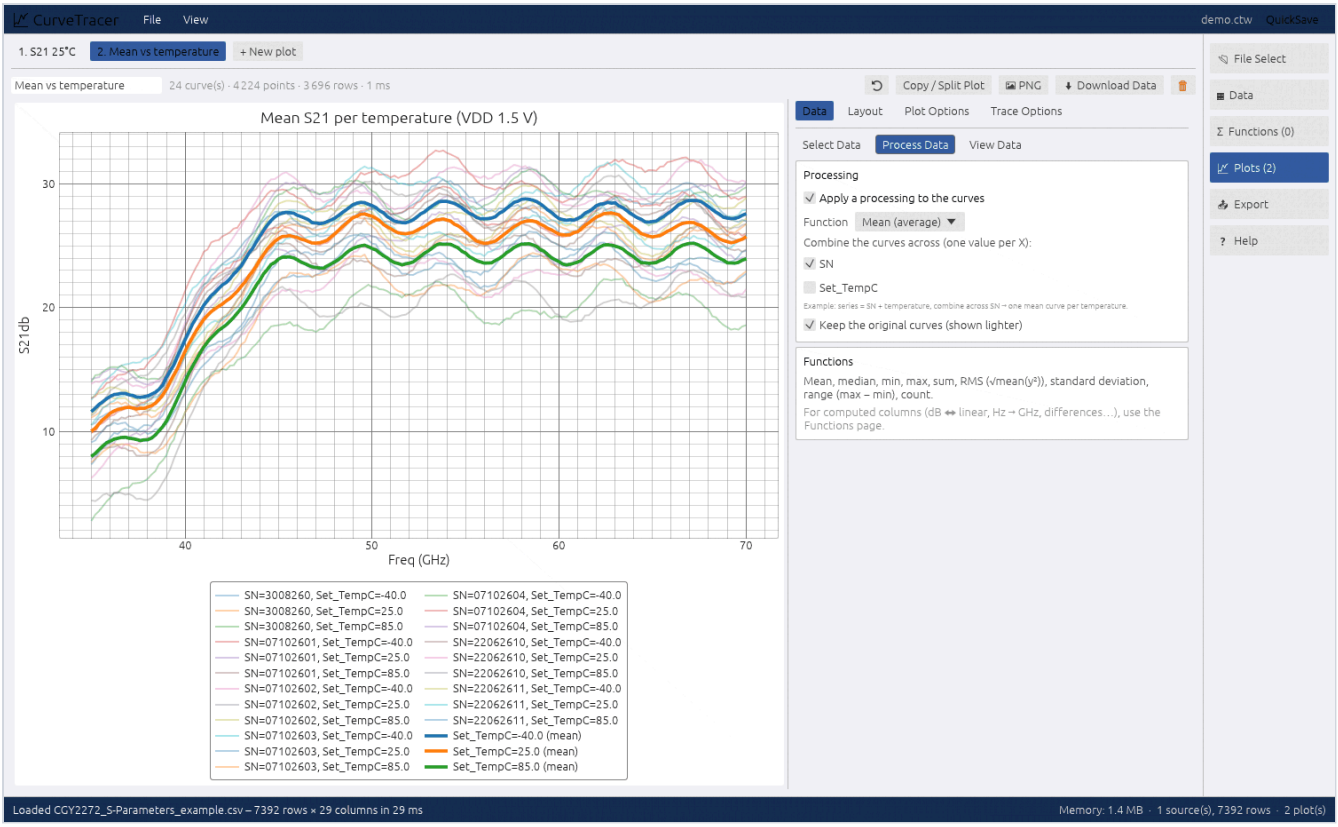

Process Data


Cocher **Apply a processing to the curves** puis choisir la **Function** : moyenne (*Mean*), médiane, min, max, somme, **RMS**, écart-type, étendue (max − min) ou comptage. Le calcul se fait **pour chaque valeur de X** :

- sans série cochée : les points ayant le même X dans chaque courbe sont combinés ;
- avec des séries : cocher les colonnes à **combiner** (*Combine the curves across*). Exemple : séries = SN + température, combiner sur SN → une courbe moyenne par température ;
- **Keep the original curves** : affiche aussi les courbes d'origine, en plus clair, sous les courbes calculées (en trait épais).

5.3 Onglet Data → View Data

Table des lignes retenues par les filtres (colonnes X, Y, séries et filtres ; cocher **All columns** pour tout voir).

5.4 Onglet Layout

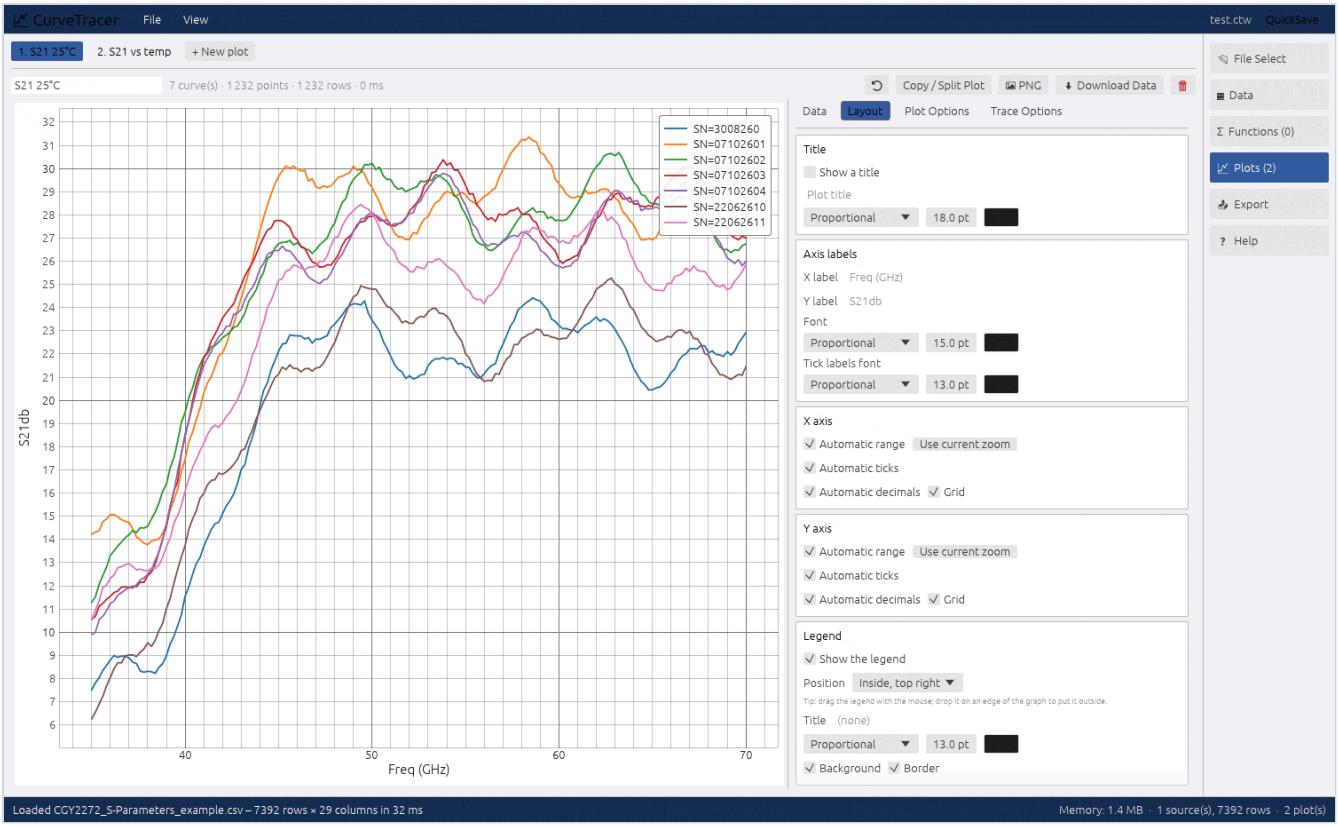

Onglet Layout

- **Title** : afficher ou non un titre, son texte, sa police / taille / couleur.
- **Axis labels** : libellés X et Y (vide = automatique, à partir du nom de colonne et du *Modifier*), police des libellés, police des graduations (*Tick labels font*).
- **X axis / Y axis** :
  - **Automatic range** décoché : plage d'affichage `from … to` ; **Use current zoom** recopie la vue actuelle ;
  - **Automatic ticks** décoché : **pas des graduations** (ex. 5 GHz, 2 dB) ;
  - **Automatic decimals** décoché : nombre de décimales des graduations ;
  - **Grid** : grille.
- **Legend** : affichage, position (intérieur / extérieur, en haut, à droite…), titre, police, fond, bordure.
- **Colors** : couleur de fond et de grille.
- **Apply this layout to all plots** : recopie polices, légende, grille et couleurs sur tous les graphes (titres, libellés et plages sont conservés).


Les polices proposées : *Proportional*, *Monospace*, et les polices installées (Arial, Calibri, Segoe UI, Times New Roman, Courier New, Consolas…). **File → Load a font file** ajoute n'importe quel `.ttf` / `.otf`.

5.5 Onglet Plot Options

- **Sort the points by X** : trie les points de chaque courbe ;
- **Start a new line when X goes backwards** : un nouveau balayage (ex. une autre tension non filtrée) démarre un nouveau trait au lieu de tracer un retour ;
- **Fast drawing of huge curves** : décimation min/max (sans perte visible) ;

- **Show the values under the mouse**, **Crosshair** ;
- **Markers** : liste des curseurs posés (voir § 6) ;
- **Export** : inclure le graphe dans les exports, titre de diapositive.

5.6 Onglet Trace Options

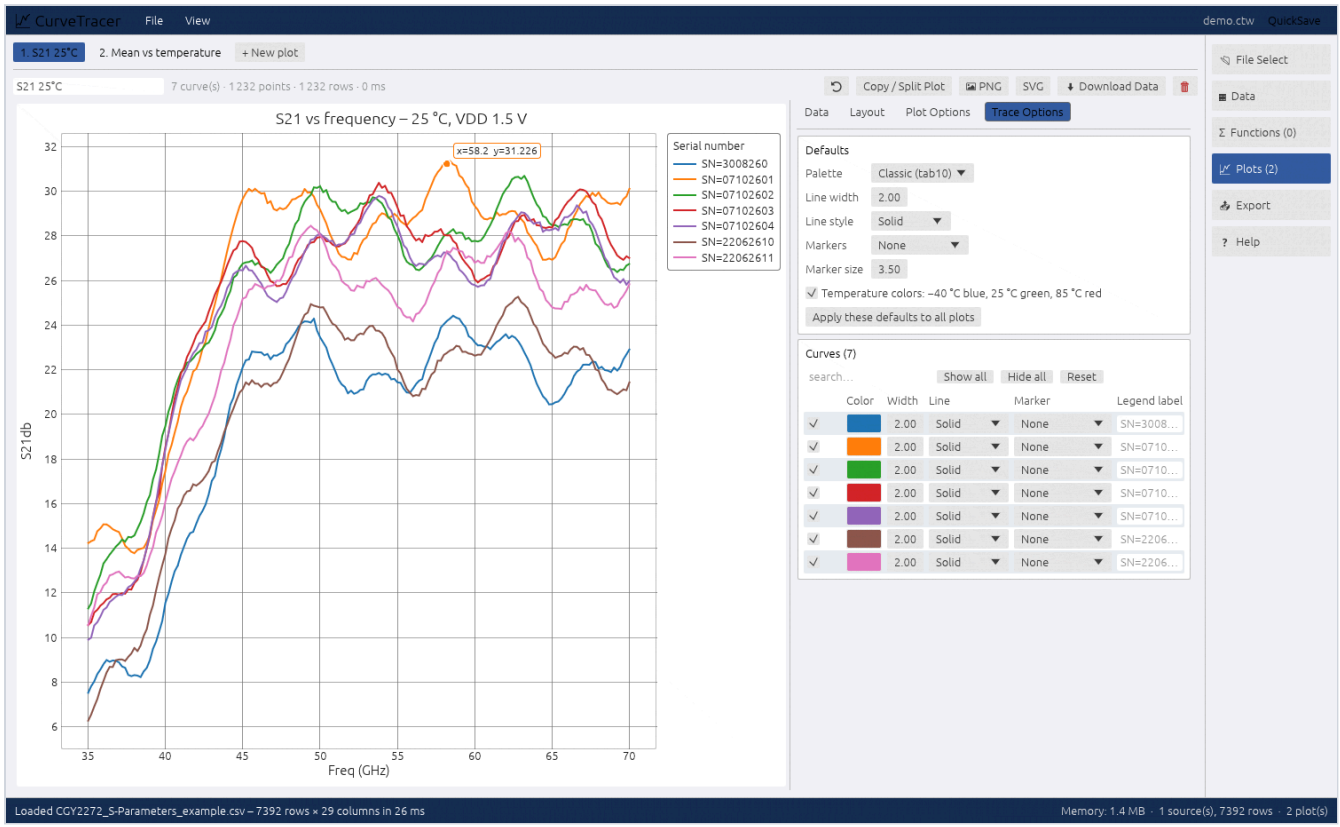


Onglet Trace Options

- **Defaults** : palette de couleurs, épaisseur (**2 px** par défaut), style de trait (plein, tirets, pointillés, aucun), marqueurs et leur taille ; **Apply these defaults to all plots**.
- **Temperature colors** (coché par défaut) : quand la série est une température (`Set_TempC`, `DUT_TempC`…), la courbe à **−40 °C est bleue**, celle à **25 °C verte** et celle à **85 °C rouge**. Si plusieurs colonnes Y sont tracées, la 2e est en tirets et la 3e en pointillés pour les distinguer.
- **Curves** : pour chaque courbe — visibilité, couleur, épaisseur, style, marqueur et **libellé de légende personnalisé**. **Show all / Hide all / Reset** agissent sur toutes les courbes.

6. Explorer un graphe


Action	Effet
Molette	zoom autour de la souris
Glisser (clic gauche)	déplacer la vue
Clic droit + glisser	zoom sur un rectangle
Glisser sur un axe	zoom sur cet axe seulement
Double-clic	revenir à la vue initiale
Survol	valeurs x / y de la courbe la plus proche
Clic sur une courbe	pose un **curseur** avec ses valeurs x / y
Clic sur un curseur	le supprime
Clic droit	menu : *Reset view*, *Clear markers*

La légende se déplace à la souris. Déposée **contre un bord** du graphe, elle passe **à l'extérieur du cadre** et le graphe se réduit automatiquement pour lui laisser la place. Un clic sur une entrée masque / affiche la courbe correspondante. Quand il y a beaucoup de courbes, la légende se répartit sur plusieurs colonnes.

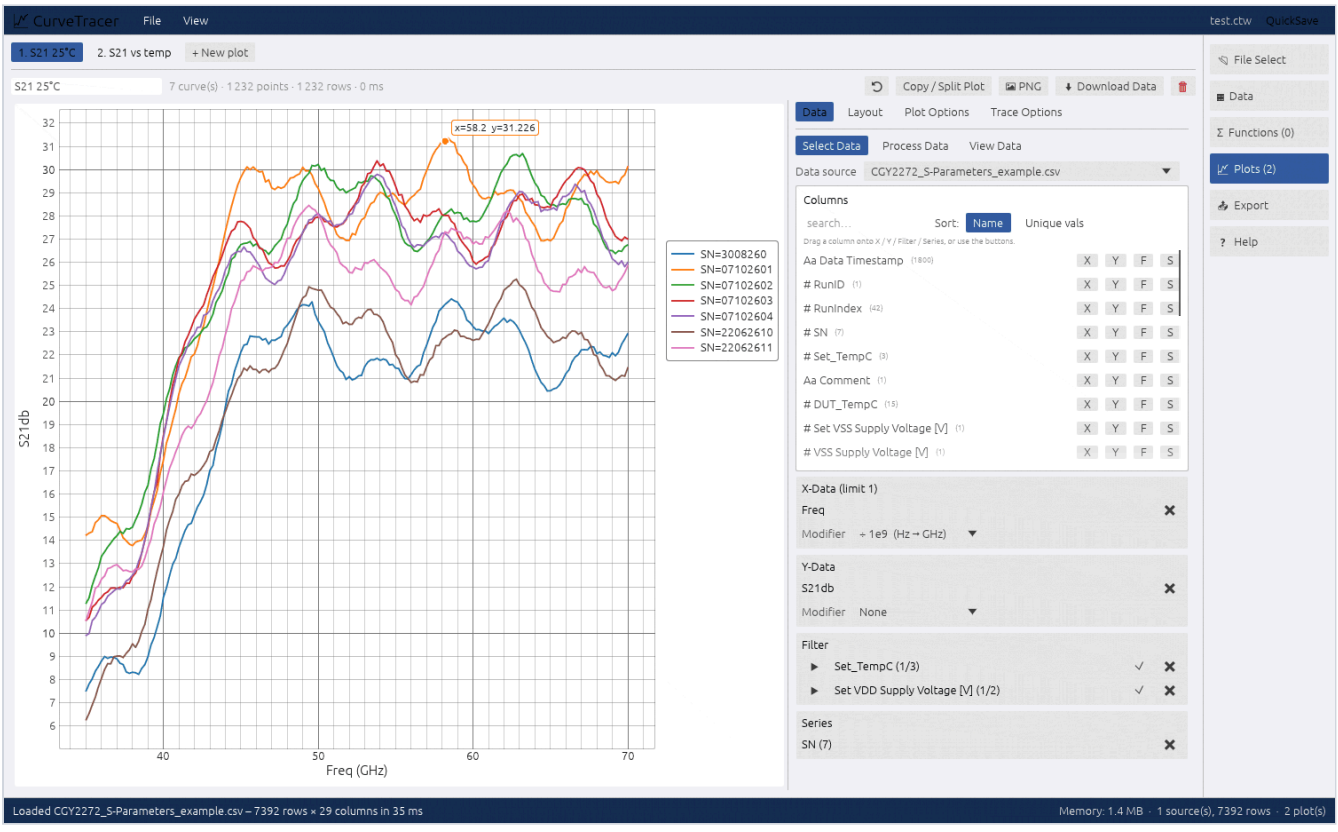

Légende placée à l'extérieur, curseur posé

7. Fonctions utilisateur (page *Functions*)

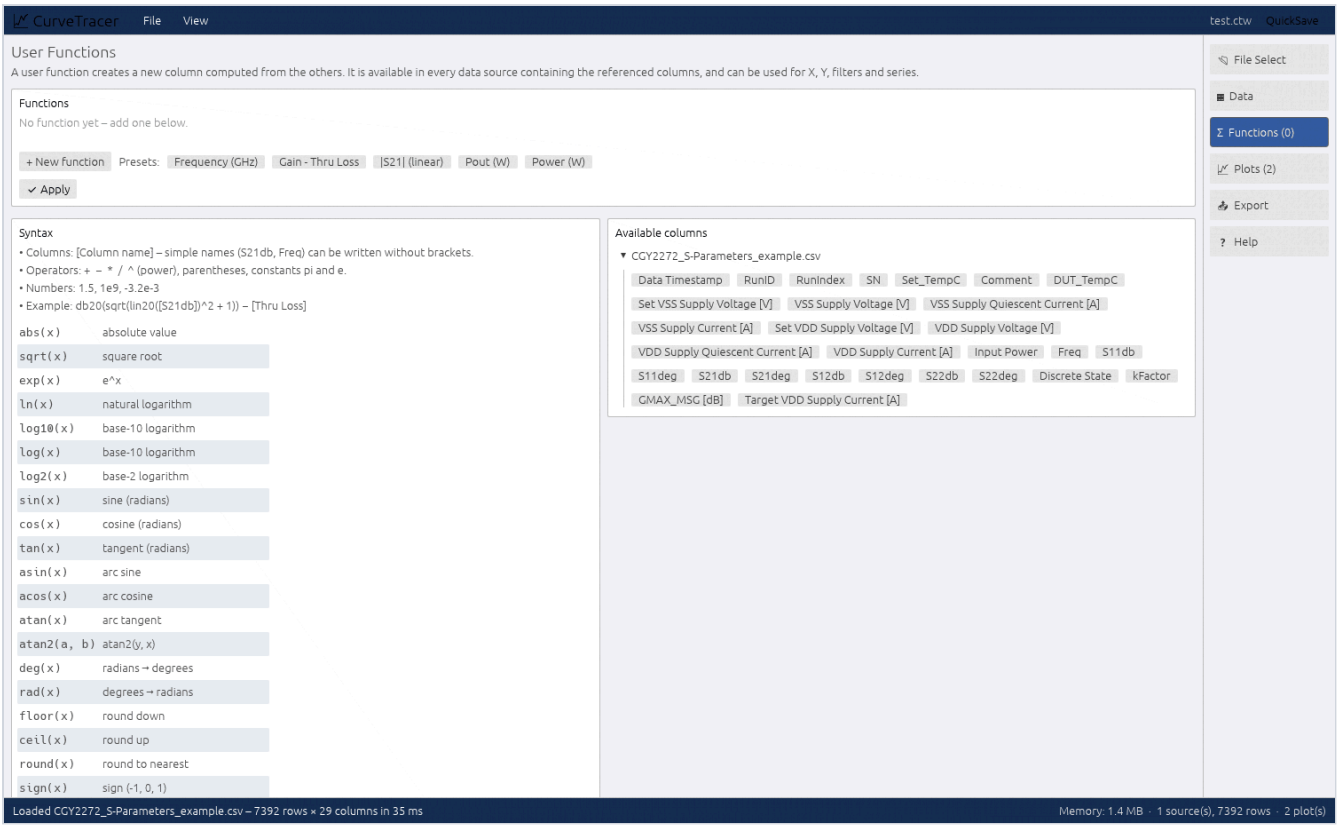

Page Functions


Une fonction crée une **nouvelle colonne** calculée à partir des autres. Elle est disponible dans tous les fichiers qui contiennent les colonnes utilisées, et s'utilise comme une colonne normale (X, Y, filtre, série). Elle apparaît dans la liste des colonnes sous **User Functions**.

- **+ New function**, saisir le **nom** et l'**expression**, puis **✓ Apply** (ou quitter le champ). La colonne *Status* indique dans combien de fichiers la fonction est valide (survoler pour voir les erreurs).
- Colonnes : entre crochets `[VDD Supply Current [A]]`, ou directement si le nom est simple (`S21db` , `Freq`). Cliquer une colonne dans *Available columns* copie `[nom]` dans le presse-papier.
- Opérateurs : `+ - * / ^`, parenthèses, constantes `pi` et `e`.
- Fonctions : `abs sqrt exp ln log10 log2 sin cos tan asin acos atan atan2  deg rad floor ceil round sign min max pow hypot`, et pour la RF : `db10(x)` = 10·log10(x), `db20(x)` = 20·log10(|x|), `lin10(x)` = 10^(x/10), `lin20(x)` = 10^(x/20), `dbm2w(x)` , `w2dbm(x)` .

Exemples :


Nom	Expression
Frequency (GHz)	`[Freq] / 1e9`
Gain - Thru Loss	`[S21db] - [Thru Loss]`
NF + Input Loss	`[NF] + 0.8`
DC power (W)	`[VDD Supply Voltage [V]] * [VDD Supply Current [A]]`

8. Exporter (page *Export*)

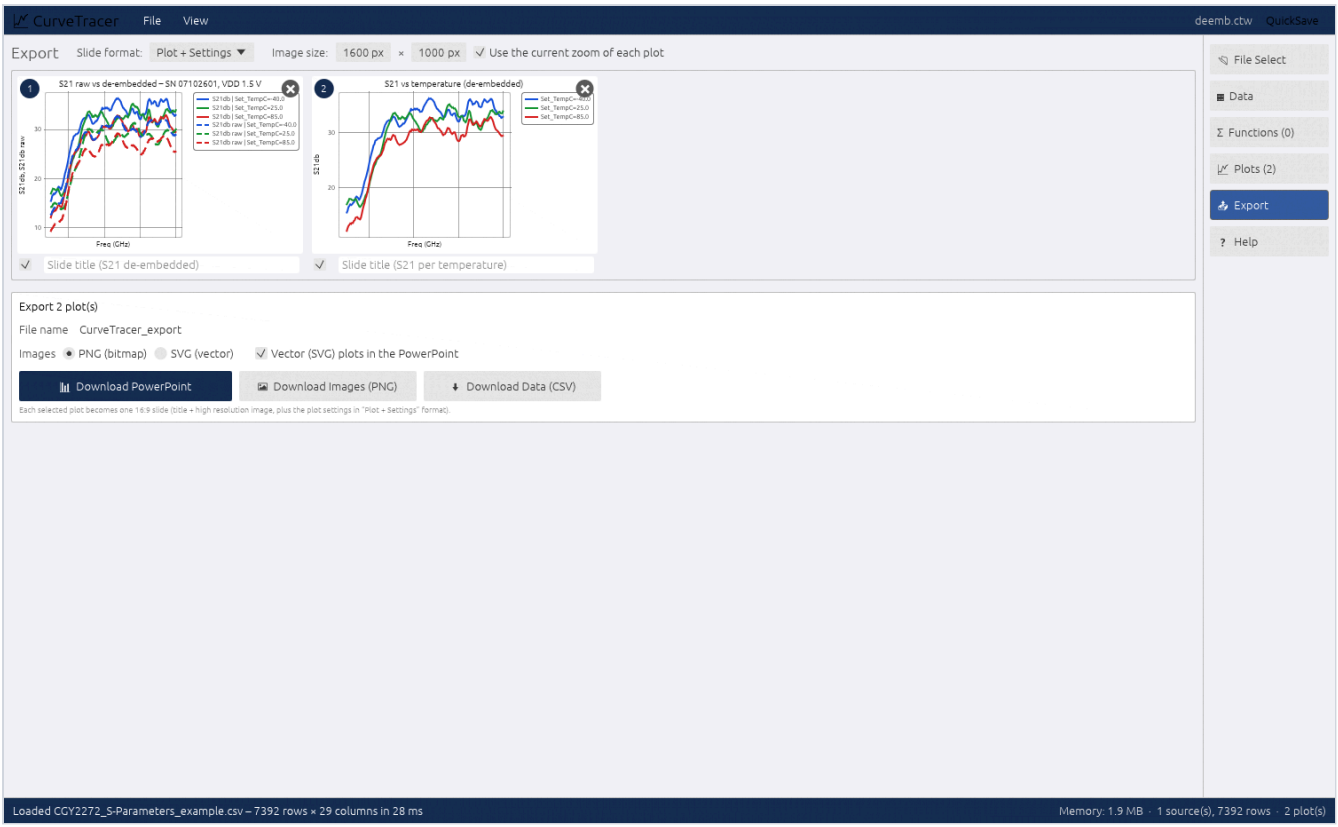

Page Export

- Les **miniatures** de tous les graphes sont affichées : la case à cocher inclut / exclut un graphe, le champ texte donne le **titre de la diapositive** (vide = titre ou nom du graphe), la croix (✖) retire le graphe de l'export, double-clic ouvre le graphe.
- **Slide format** : *Plot only* ou *Plot + Settings* (ajoute à droite la source, X, Y, séries, filtres et traitement).
- **Image size** : résolution des images (1600 × 1000 par défaut).
- **Images** : format des images exportées, **PNG** (bitmap) ou **SVG** (vectoriel : traits et textes nets à tous les zooms, textes modifiables).
- **Vector (SVG) plots in the PowerPoint** (coché par défaut) : chaque diapositive contient le graphe en **SVG** (PowerPoint 2016 / Microsoft 365 : net à tous les zooms, *Convertir en forme* pour le modifier), avec une copie PNG pour les logiciels qui ne lisent pas le SVG.
- **Use the current zoom of each plot** : exporte la vue affichée plutôt que la plage complète.
- **File name**, puis :
  - **Download PowerPoint** : un fichier `.pptx`, une diapositive 16:9 par graphe ;
  - **Download Images (PNG / SVG)** : une image par graphe dans le dossier choisi ;
  - **Download Data (CSV)** : les points de chaque graphe (colonnes *Trace, X, Y*).

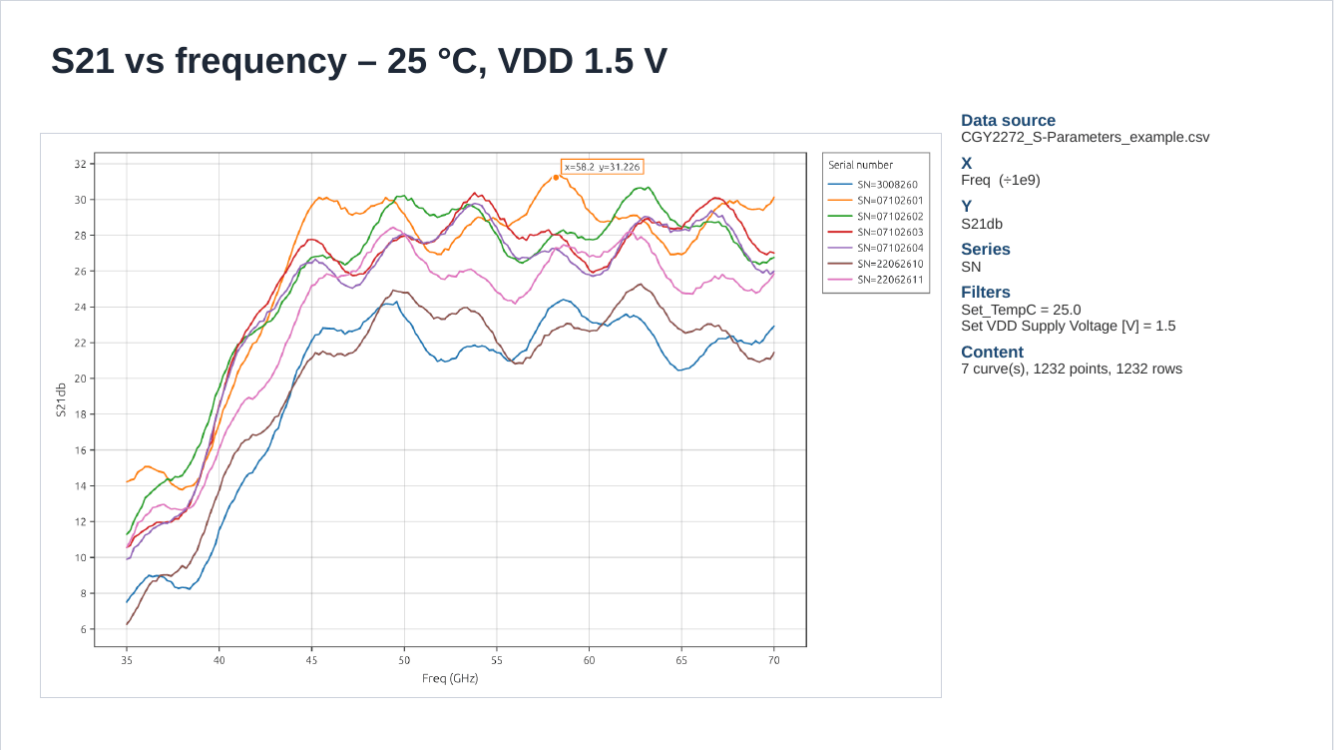

Diapositive générée

9. Espaces de travail

File → Save workspace, **QuickSave** ou **Ctrl+S** enregistre dans un fichier `.ctw` : la liste des fichiers de données et leurs options, les fonctions utilisateur, tous les graphes et leurs réglages, et les options d'export. **File → Open workspace** (ou glisser-déposer le `.ctw`) recharge le tout ; les fichiers de données sont relus depuis leur emplacement d'origine.

Astuce : associer l'extension `.ctw` à `CurveTracer.exe` dans Windows permet d'ouvrir un projet par double-clic.

10. Questions fréquentes

Le graphe affiche « Select an X column and at least one Y column ». Choisir X et au moins un Y dans *Data → Select Data*.

Aucune courbe n'apparaît / « No row matches the filters ». Un filtre exclut toutes les lignes : vérifier les valeurs cochées (`(0/3)`).

Les courbes font des allers-retours. Plusieurs balayages sont mélangés dans une même série : ajouter un filtre ou une série sur la colonne qui varie (tension, état…), ou cocher *Sort the points by X*.

Les colonnes sont mal découpées / l'en-tête est faux. Dans *File Select → ⚙ Options*, forcer le délimiteur ou le numéro de la ligne d'en-tête, puis *Apply & reload*.

Les nombres avec une virgule ne sont pas reconnus. *⚙ Options → Decimal comma → Yes*.

Le de-embedding affiche « frequencies outside the fixture files ». L'unité de fréquence est probablement mal déduite : la choisir dans *Frequency* (Hz, MHz, GHz), ou vérifier que les fichiers `.s2p` couvrent la plage mesurée.

Le de-embedding est scalaire alors que j'attends du vectoriel. Il faut les colonnes dB **et** phase des quatre paramètres (S11, S21, S12, S22) et des phases non nulles dans les deux fichiers `.s2p` : la ligne *Detected* et le message sous le résultat indiquent ce qui manque.

La légende cache les courbes. La déplacer à la souris, ou la poser contre le bord droit / bas pour la sortir du cadre (ou *Layout → Legend → Position*).