

睿尔曼机器人 rm_bringup 使用说明书 V1.4



睿尔曼智能科技(北京)有限公司



文件修订记录:

版本号	时间	备注
V1.0	2024-1-16	拟制
V1.1	2024-7-4	修订 (增加 GEN72 相关文件)
V1.2	2024-9-10	修订 (增加 ECO63 相关文件)
V1.3	2024-12-18	修订 (添加 63、65、ECO63、ECO65、75 一体
		化六维力的相关文件)
V1.4	2025-4-10	修订(增加 GEN72 相关文件)



目录

1. rm_bringup 功能包说明	3
2. rm_bringup 功能包使用	3
_	
2.1 moveit 控制真实机械臂	3
	4
3. rm_bringup 功能包架构说明	4
3.1 功能包文件总览	4
4. rm_bringup 话题说明	5



1. rm_bringup 功能包说明

rm_bringup 功能包为实现多个 launch 文件同时运行所设计的功能包,使用该功能包可用一条命令实现多个节点结合的复杂功能的启动。

- 1. 功能包使用。
- 2. 功能包架构说明。
- 3. 功能包话题说明。

通过这三部分内容的介绍可以帮助大家:

- 1. 了解该功能包的使用。
- 2. 熟悉功能包中的文件构成及作用。
- 3. 熟悉功能包相关的话题,方便开发和使用

代码链接: https://github.com/RealManRobot/rm_robot/tree/main/rm_bringup。

2. rm bringup 功能包使用

2.1 moveit 控制真实机械臂

首先配置好环境完成连接后我们可以通过以下命令直接启动节点,运行 rm_bringup 功能包中的 launch 文件。

rm@rm-desktop:~\$ roslaunch rm_bringup rm_<arm_type>_robot.launch

在实际使用时需要将以上的<arm_type>更换为实际的机械臂型号,可选择的机械臂型号,可选择的机械臂型号有65、63、eco65、eco63、75、65_6f、63_6f、eco65_6f、75_6f、65_6fb、63_6fb、eco65_6fb、75_6fb、eco63_6fb、gen72、gen72_II。

例如 65 机械臂的启动命令:

首先需要运行 rm control 节点。


rm@rm-desktop:~\$ roslaunch rm_control rm_65_control.launch

之后需要运行 bringup 节点。

rm@rm-desktop:~\$ roslaunch rm_bringup rm_65_robot.launch

节点启动成功后,将弹出以下画面。



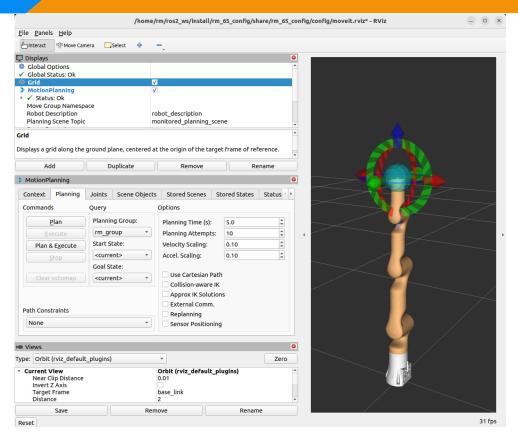

实际该 launch 文件启动的为 moveit 控制真实机械臂的功能下面就可以使用控制球规划控制机械臂运动,详细可查看《rm moveit config 详解》相关内容。

3. rm_bringup 功能包架构说明

3.1 功能包文件总览

当前 rm bringup 功能包的文件构成如下。





4. rm_bringup 话题说明

该功能包当前并没有本身的话题,主要为调用其他功能包的话题实现,关于 moveit 相关话题可查看《rm_moveit_config 详解》相关内容。