

语音识别模块编程环 境使用指南

——语音识别模块之指令介绍

版本号: V3.1

特别注意:该文档适用于

NewWay Speech Recognition Studio Winter 2012

如果使用其他版本的 IDE 软件,请参照对应的开发说明文档



雍异科技----实用化语音识别技术及其学习类电子产品供应商

Yong Yi .LTD





目录

串口发送指令	4
延时指令	5
定时器指令	6
定时器停止指令	7
变量申请指令	8
变量申请指令	9
返回指令	9
MP3 播放指令	
变量自动加一指令	
变量自动减一指令	11
寄存器配置指令	12
寄存器配置指令	13
10 设置指令	14
条件判断指令	15
条件判断指令	16
模态跳转指令	17

雍异科技----实用化语音识别技术及其学习类电子产品供应商

Yong Yi .LTD


技术支持: 025-52831196 www.newwayer.com







串口发送指令

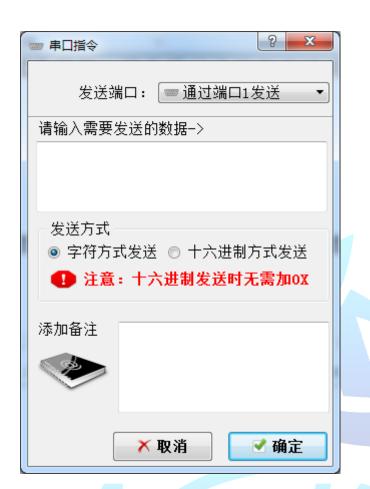

▲ 发送端口:

端口1,通过板载的TTL 串口发送

端口2,通过102发送

端口3,通过103发送

现阶段支持的波特率是9600, 无奇偶校验

▲ 发送数据:

如果是字符方式发送,可以输入任意字符最长 255 个如果是十六进制发送,只能输入 0-9, A-F 和空格



延时指令



▲ 指令作用:

延时一段时间, 此段时间内不做任何事情, 长时间的延时慎用。

♣ 参数:

₷ 延时时间: 延时的时长

★ 单位: 可以选 MS(毫秒), S(秒)

Yong Yi .LTD 技术支持: 025-52831196 www.newwayer.com



定时器指令



▲ 指令作用:

设定一个定时器, 定时器时间到时执行选择的函数

参数:

₷ 定时器编号: 定时器的编号, 用于区分定时器

☞ 定时时间:定时器到的时间单位是毫秒

₷ 执行函数: 定时器时间到以后执行的函数

₷ 定时器类型: 该版本两个选项没有任何区别



定时器停止指令



▲ 指令作用:

停止一个定时器

♣ 参数:

₷ 定时器编号: 定时器的编号, 用于区分定时器





变量申请指令



▲ 指令作用:

申请一个变量 (计数器), 用于记录一些值供以后使用

→ 参数:


☞ 变量名称:变量的名称,用于区分变量

₷ 初始值: 变量一开始的数值

₷ 变量类型: 现在版本中只支持全局变量



变量申请指令

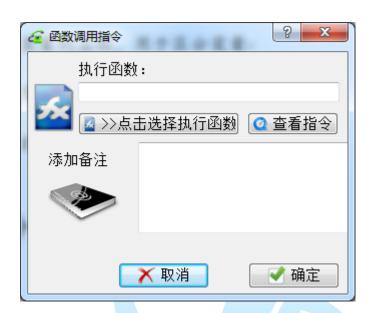

▲ 指令作用:

调用一个库中的一个函数

♣ 参数:

₷ 函数名称: 调用函数的名称, 包含库名和函数名

返回指令



Yong Yi .LTD

技术支持: 025-52831196 www.newwayer.com



▲ 指令作用:

返回指令可以阻止当前的执行列表,返回上一个执行列表,没有上一个执行列表,那就重新开始一次识别过程

→ 参数:

无参数

MP3 播放指令



播放 MP3 库中的一个 MP3 文件

♣ 参数:

₷ MP3 名字: 需要播放的 MP3 名称



变量自动加一指令



▲ 指令作用:

让选择的变量自动加一

♣ 参数:

₷ 变量名称: 变量的名称

变量自动减一指令



▲ 指令作用:

雍异科技----实用化语音识别技术及其学习类电子产品供应商

Yong Yi .LTD 技术支持: 025-52831196 www.newwayer.com



让选择的变量自动减一

♣ 参数:

₷ 变量名称: 变量的名称

寄存器配置指令



▲ 指令作用:

可以配置和硬件相关的寄存器

▲ 参数:

₷ 寄存器名称: 不同功能的寄存器

₷ 寄存器的值: 设置的寄存器值



寄存器配置指令



▲ 指令作用:

设置变量的值。

▲ 参数:

₲ 变量名称:变量的名称,用于区分变量

₷ 设置变量值: 需要的设置的变量值



10设置指令



设置 10 的输出状态,已经输出方式

曅 参数:

- ★ 10 模式:可以设置成推挽输出或者普通输出,推挽输出可以提供很大的输出电流,但是注意不能直接接电源,以免损坏模块。
- ◆ 10 状态:设置 10 的输出状态,是高电平还是低电平



条件判断指令



▲ 指令作用:

根据条件执行函数

ዹ 参数:

☞ 变量名称:变量

₷ 条件,可以选择大于、小于、等于。


₷ 对比值:对比的值

₲ 成立时执行函数: 当条件为真的时候的执行函数

₼ 不成立时执行函数: 当条件不成立的时候的执行函数



条件判断指令

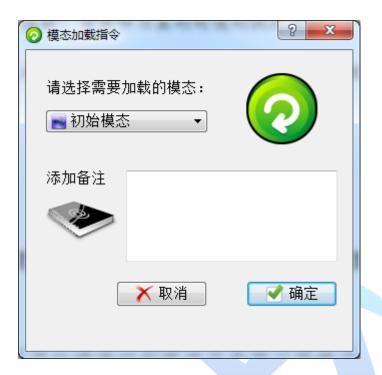

▲ 指令作用:

加载一个模态。

♣ 参数:

➡ 模态名称:需要加载的模态名称。



模态跳转指令



▲ 指令作用:

跳转一个模态

♣ 参数:

₷ 模态名称: 需要加载的模态名称。

