


Manual de Usuario

Este sistema funciona de forma 100% automática. Si la pantalla muestra la hora corriendo con normalidad, los recreos van a sonar solos en sus horarios de siempre.


1. Configurar o Cancelar un Timbre Único (Para el día de hoy)

Usalo si hay una jornada, examen, o los chicos se retiran antes y necesitás que el timbre suene a una hora que no está en el cronograma habitual.

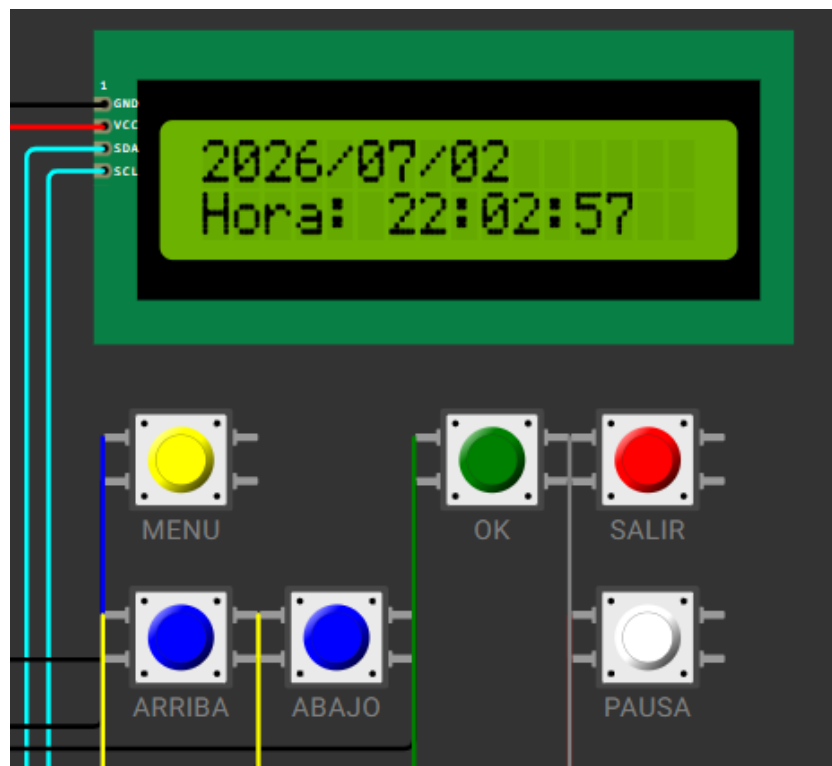


Para CREARLO:


1. Apretá **MENÚ**.

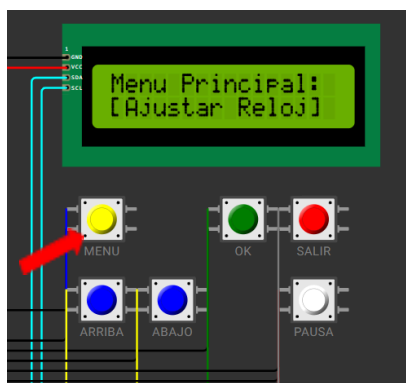


2. Con las flechas (**ARRIBA / ABAJO**), busca la opción [Timbre Unico] y apretá **OK** .

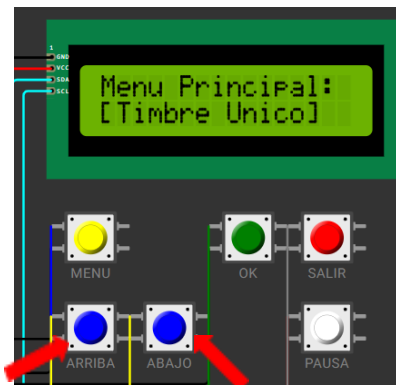


3. Elegí la **Hora** con las flechas y apretá **MENÚ**.

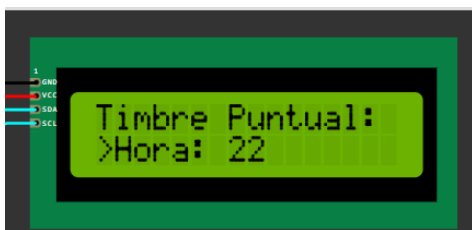


4. Elegí los **Minutos** con las flechas y apretá **MENÚ** .

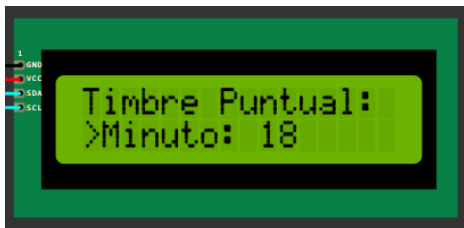

5. Elegí un tipo de sonido con las flechas (del largo, corto, pulsaciones o muy largo) y apretá **OK** para guardar.

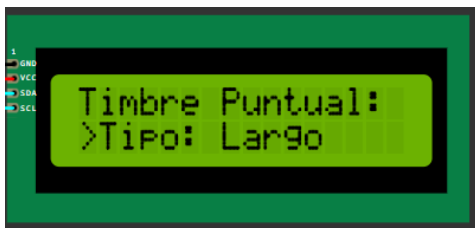

¿Cómo sé si quedó bien? Vas a ver un asterisco (*) abajo a la derecha en la pantalla. Cuando suene a la hora que programaste, se borrará solo.

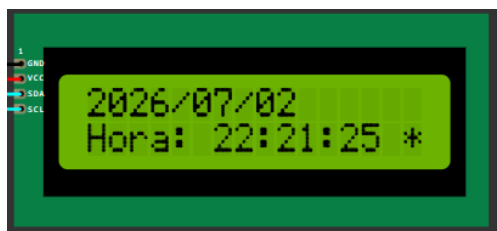

Para CANCELARLO (Si te arrepentiste antes de que suene):


1. Asegúrate de estar en la pantalla principal (donde se ve la hora corriendo). 2. Apretá

una vez el botón **OK**. El asterisco (*) de la esquina va a desaparecer y la alarma quedará borrada.


2. Cambiar la hora del reloj (Poner en hora)

Usalo si el reloj del sistema quedó desactualizado o si cambió la hora del colegio.

1. Apretá **MENÚ**.

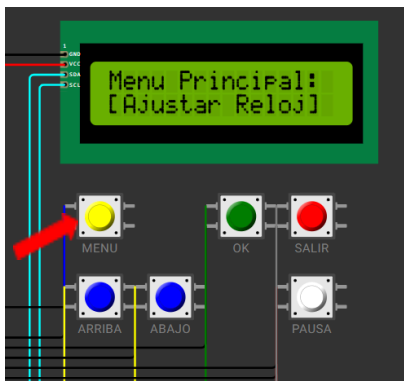


2. Verificá que en la pantalla se lea [Ajustar Reloj] y apretá **OK**.

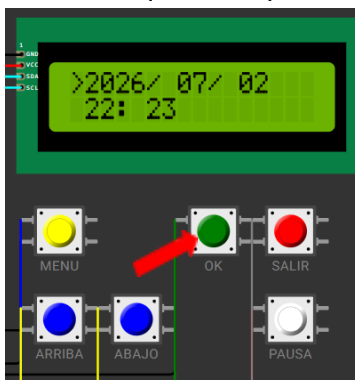

3. Vas a ver una flechita (>) apuntando al dato que estás editando. Cambiá ese número usando las flechas (**ARRIBA** / **ABAJO**).


4. Apretá **MENÚ** para saltar al siguiente dato en este orden: Año -> Mes -> Día -> Hora -> Minuto.

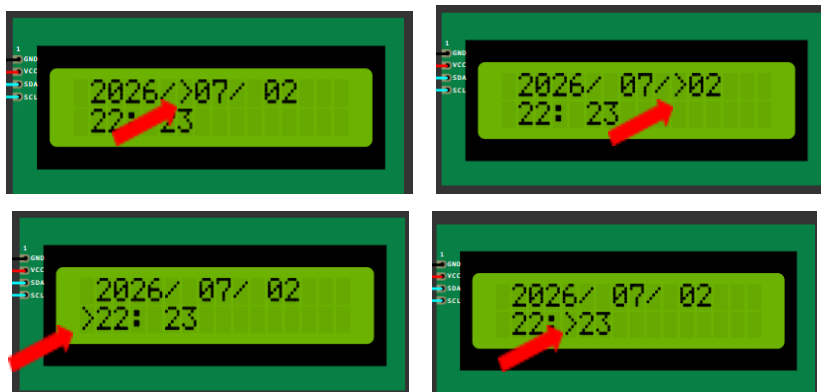

5. Cuando termines de acomodar los minutos, apretá **OK** para guardar la hora definitiva.

3. Suspender los timbres (Días de lluvia, actos o feriados)

Usalo para que los timbres automáticos no interrumpan un acto escolar o si la escuela está cerrada.

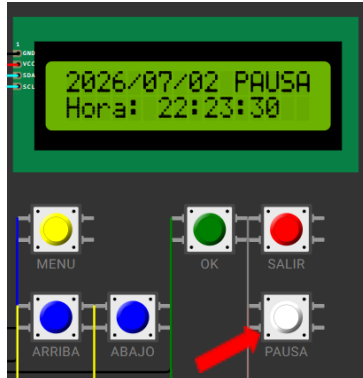

- **Para apagarlo:** Apretá el botón **PAUSA**. Verás que arriba a la derecha aparece la palabra PAUSA. Mientras ese cartel esté activo, los timbres automáticos no van a sonar.
- **Para prenderlo de nuevo:** Volvé a apretar **PAUSA**. El cartel desaparece y todo vuelve a la normalidad.
- **Corte de emergencia:** Si el timbre está sonando por error y querés que se calle inmediatamente, apretá **PAUSA**.

4. El botón de escape: "Toqué cualquier cosa y me perdí"

Si entraste a un menú por error, cambiaste un número sin querer o la pantalla muestra opciones raras:

- Apretá una vez el botón **SALIR**. El sistema descartará cualquier cambio que estuvieras haciendo y te regresará al reloj normal sin romper nada.

