



# 自适应测试说明

版本号 v1.1

2025-3-15 爱科微半导体(上海)有限公司



版本信息	日期	Release note	
V1.0	2025年3月15日	初版	
V1.1	2025年3月15日	调整排版	




# 目录


1.	自适	5应测试拓扑	3
2.	测试	(方式	4
		驱动加载	
	2. 2.	连接路由器	4
	2.3	开始测试	4



## 1. 自适应测试拓扑

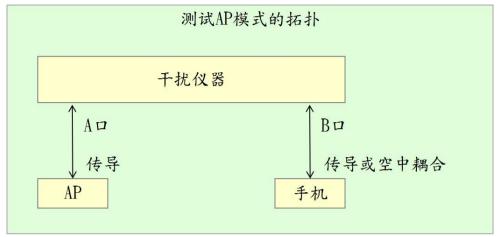

AP 自适应测试是由 AP 天线透过传导接到干扰仪器 A 口再由 B 口输出(传导或空中耦合)接到手机当测试开始时干扰仪器会透过 A 口输出干扰信号, 当干扰信号超过一定阈值后 AP 需要停止继续发射数据。

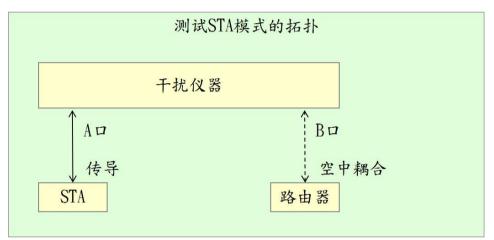

STA 自适应测试是由 STA 天线透过传导接到干扰仪器 A 口再由 B 口输出(空中耦合)接到路由器当测试开始时干扰仪器会透过 A 口输出干扰信号, 当干扰信号超过一定阈值后 STA 需要停止继续发射数据。



#### 2. 测试方式

#### 2.1. 驱动加载

USB 接口

insmod aic\_load\_fw.ko adap\_test=1
insmod aic8800\_fdrv.ko

SDIO 接口

insmod aic8800\_bsp.ko adap\_test=1
insmod aic8800 fdrv.ko

以上输入完后看驱动的内核打印要看到

### aicwifi\_patch\_config\_xxx: for adaptivity test

#### 2.2. 连接路由器

操作 sta 连接 ap

#### 2.3. 开始测试

操作 sta 打 iperf,指令如下

#### iperf -c xxx.xxx.xxx.xxx -i1 -w8k -t3000

XXX. XXX. XXX 为路由器的 ip 地址, -w8k 为 window size 改成 8k

后面仪器将会开始打干扰,此时只要干扰超过 Sta 或 ap 的阈值时,仪器上就会看到 Sta 停止发包,该测试正式结束。

p. s. 做 sta 或者 ap 与对端(路由器或手机)之间的链接信号强度要小于干扰信号, 否则 ic Rx 收到对端信号比干扰大时会回复 ack 导致测试失败。

# Q&A

Q:打干扰后 Sta 停止发包,但是还会有些小包发出来

A:要注意 Sta 是否发起扫描,建议在 wpa. conf 中将以下参数都删掉即可。

ap\_scan

priority

scan\_ssid