

E553 系列 无风扇工业计算机

使用说明书

版权声明

该产品及相关文件为深圳市卓信创驰技术有限公司 2021 年版权发行,并保留所有版权。产品规格如有变更,恕不另行通知。此文件在未经授权人允许的情况下不得以任何途径以任何形式复制,翻印,翻译或者传输。本文件以提供精准,可靠的信息为出发点,但卓信创驰对本手册的使用结果,或因本手册使用导致其他第三方权益受损,概不负责。

技术支持和服务

- 1. 请访问卓信创驰的官网 futurerobottech.com, 获取该产品的最新信息。
- 2. 用户若需要技术支持,请与当地分销商、销售商或者卓信创驰客服部联系。技术咨询前,请收集如下信息:
- 产品名称及序列号
- 外围附加设备
- 使用的软件(操作系统、版本、应用软件等)
- 产品所出现问题的完整描述
- 每条错误信息的完整内容

安全措施-静电防护

使用设备前请注意遵循以下简单的防护措施,以保护自己及产品免受伤害:

在使用电脑机箱之前,务必断开电源,以免发生触电危险。电脑开启时,请勿触 摸 CPU 卡或板卡上的任何组件。

在进行任何硬件配置更改之前,请断开电源。连接跳线或安装板卡时的突然电击可能 会损坏敏感的电子元件。

安全提示

- 1) 请仔细阅读此安全操作说明;
- 2) 请妥善保存此用户手册以供日后参考;
- 3) 用湿抹布清洗设备前,请拔下电源线。请不要用液态清洗剂清洗设备;
- 4) 请不要在潮湿环境中使用设备:
- 5) 请在安装前确保设备放置在水平平面上,如果意外跌落可能会导致设备损坏;
- 6) 设备外壳是用于空气对流散热,为防止设备过热,请不要覆盖任何物体;
- 7) 当您给设备通电前,请确认电源电压是否符合要求;
- 8) 请将电源线布置在人们不易绊到的位置,并不要在电源线上堆放任何杂物;
- 9) 请注意设备上的所有警告标识:
- 10) 如果长时间不使用设备,请断开电源,避免设备被超标的电压波动损坏;

- 11) 请不要让任何液体流入电源口或外部接口,以免短路引起火灾;
- 12) 请不要自行打开设备。为了确保您的安全,请由经过认证的工程师打开设备;
- 13) 请不要把设备放置在超出建议温度范围的环境,否则可能会损坏设备;
- 14)设备配置了由电池供电的实时时钟电路,如果电池更换不正确,将有爆炸的危险。因此,只可以使用制造商推荐的同种或者同等型号的电池进行替换,请按照制造商的指示处理旧电池;
- 15)注意:任何未经验证的部件都可能对设备造成意外损坏。为保证安装正确,请只使用附件盒内提供的部件,如螺丝;
- 16)注意:无论何时进行硬件操作,请务必完全断开机箱电源。不可在电源接通时进行设备连接,以避免瞬间电涌损坏敏感电子元件。请由专业人员打开设备。
- 17) 如遇下列情况,请由专业人员来维修:
- a. 电源线或者插头损坏;
- b. 设备内部有液体流入;
- c. 设备曾在过于潮湿的环境中使用;
- d. 设备无法正常工作;
- e. 设备跌落导致损坏;
- f. 设备有明显的外观破损。

使用提示

- (1)为避免短时间内频繁开关机对设备造成不必要的损伤,关机后应等待至少30秒再开机。
- (2)请使用符合要求的电源或厂商配备的适配器,否则会出现开机异常、图像不显示、运行不稳定等现象。严禁使用超过适用电压的电源为设备供电,否则会导致设备的损坏。

目录

| 1. 概述 | 5 | |
|---------|------------------------|------|
| 1.1 | 简介 | 5 |
| 1.2 | 规格说明 | 5 |
| 1.3 | 装箱清单 | 6 |
| 1.4 | 外观及安装尺寸 | 7 |
| 1.5 | 指示灯说明 | 7 |
| 2.接口 | 说明 | . 8 |
| 2.1 | 电源开关 | 8 |
| 2.2 | 电源输入接口 | 8 |
| 2.3 | 显示输出(DP 和 VGA) | 8 |
| 2.4 | 以太网接口(LAN) | 9 |
| 2.5 | USB 接口 | 9 |
| 2.6 | 串行通信接口 | 9 |
| 2.7 | 音频接口(Line-out、Mic-in) | . 10 |
| 2.8 | Remote | . 10 |
| 2.9 | PCIe/PCI | . 11 |
| 2.10 | O Clear CMOS | . 11 |
| 3. 使用 | 操作说明 | 12 |
| 3.1 | 开箱检查 | . 12 |
| 3.2 | 工作环境 | . 12 |
| 3.3 | 准备工作 | . 12 |
| 3.4 | 安装步骤 | . 12 |
| 3.5 | 系统保护 | . 13 |
| | 3.5.1 系统修复 | . 13 |
| | 3.5.2 系统备份 | . 14 |
| | 3.5.3 C 盘保护 | . 14 |
| 4. BIOS | 设置说明 | 15 |
| 4.1 | BIOS 说明 | . 15 |
| | 4.1.1 进入 CMOS Setup 设置 | |
| | 4.1.2 功能键及辅助说明 | . 16 |
| 4.2 | 主菜单功能 | |
| | Main(标准 CMOS 功能设定) | |
| | Advanced(高级 BIOS 功能设定) | |
| | Chipset(芯片组性能设置) | |
| | Security (设定管理员/用户密码) | |
| | Boot (引导设置) | |
| 4.8 | Save & Exit (保存&退出选项) | . 23 |
| 5. 故障 | 排除指南 | 24 |

1.概述

本章内容主要对 E553 系列产品进行简单介绍,针对机器参数给出详细列表。针对不同系列产品给出相应的外观尺寸图以及指示灯的简单说明。

1.1 简介

E553 系列是一款高性能的可扩展无风扇工业计算机,采用 Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake 处理器,可以提供强大的计算性能和极佳的图像处理能力,而其功耗极低。

E553 系列通过提供 PCI/PCIe 扩展插槽,可以安装各种 PCI/PCIe 扩展卡,以满足应用的需求。1 个内部 mini-PCIe 和 1 个 USIM 卡槽可以用于 3G/4G 通信。除此之外,提供独立的数字显示,支持高清 4K 分辨率的 DisplayPort 接口和 VGA 接口。E553 系列提供 6 个 USB、3 个 1G 以太网端口、1 个 2.5G 以太网端口、5 个 RS232 和 1 个 RS485,可以满足工业自动化的相关需求。

E553 系列是一款超扩展、高性能的工业计算机,支持广泛的应用开发和便捷的服务部署,在智能交通、工业自动化、设施管理、机器视觉应用中表现出色。

1.2 规格说明

| 型号 | E553 系列 | | |
|--------|--|--|--|
| 处理器系统 | Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake 系列处理器 | | |
| 芯片组 | H110 | | |
| 内存 | 2x 260Pin DDR4 SO-DIMM ,最大 32GB | | |
| | 2x DP,最大分辨率可达 4096 x 2304 @ 60Hz | | |
| 显示 | 1x VGA,最大分辨率可达 1920 x 1080 @ 60Hz | | |
| | DP+DP 或 DP+VGA 独立双显示 | | |
| 音频 | Realtek ALC662,高清晰度音频,Line-out、MIC-in | | |
| | 1x Intel i219LM GbE | | |
| 以太网 | 2x Intel i211 GbE | | |
| | 1x Intel i225 2.5GbE | | |
| 串口 | 5 x RS232、1 x RS485 | | |
| USB 接口 | 4 x USB3.0、 2 x USB2.0、1x 内置 USB2.0 TYPE A | | |
| 远程开关 | 支持远程电源开关的 2 针连接器 | | |
| | 1 x 全尺寸 Mini-PCIe,支持 WLAN/WWAN 模块 | | |
| | 1 x USIM,用于 3G/4G LTE 通信 | | |
| 扩展插槽 | 1 x PCIe 3.0 x16、1 x PCIe 2.0 x2 或 | | |
| | 1 x PCIe 3.0 x16、1 x PCI 或 | | |
| | 2 x PCI | | |

| | 1 x SATA3.0,支持 2.5"硬盘(主板) |
|------|---|
| 存储 | 2 x SATA3.0,支持 2.5"硬盘(扩展板) |
| | 1 x m.2 2280 |
| 电源 | 24V DC-IN 3PIN Phonix |
| 操作系统 | Windows 7(仅第 6 代支持)、Windows 10 64 位、Linux |
| 结构 | 铝合金 |
| 安装方式 | 壁挂套件(可选)安装 |
| 尺寸 | 220 x 226 x 135mm (长 x 宽 x 高) |
| 重量 | 4kg |
| 工作温度 | 0° C~ 50° C 带 0.7m/s 气流 |
| 存储温度 | -40° C~80° C |
| 相对温度 | 95% @ 40 (非凝结) |

1.3 装箱清单

拆开包装盒时,请先检查配件有无明显损坏,并确认随机配件是否一致。具体配件参见表 1-1

表 1-1 配件清单

| 装箱配件 | | |
|------|--------------|-----|
| 1 | E553 系列工业计算机 | 1台 |
| 2 | 配套适配器电源线 | 1套 |
| 3 | 壁挂套件 | 1套 |
| 4 | 安装螺丝 | 4 个 |
| 5 | 配套端子 | 1组 |

1.4 外观及安装尺寸

E553 系列的主要外观尺寸以及安装尺寸如图 1-2 所示, 所有尺寸单位为 mm。

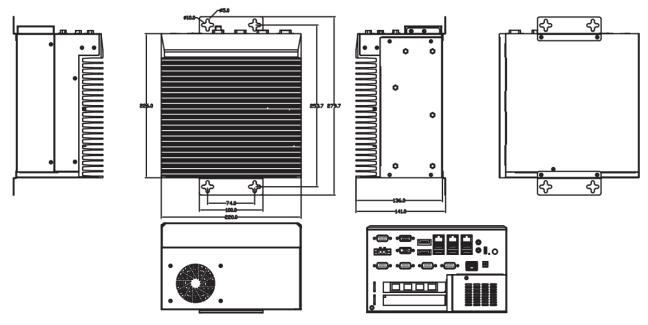


图 1-2 E553 具体尺寸图

1.5 指示灯说明

| 图标 | 颜色 | 状态指示 | 描述 |
|----|----|--------------|-----------------------------|
| | 蓝 | 电源开关 | DC 电源关: 熄灭 / DC 电源开: 常 亮 |
| 0 | 橙 | SATA 硬盘检测 | 有:常亮/工作:闪烁/无:熄灭 |
| 4 | 橙 | 待机指示灯 | 待机:闪烁/工作:熄灭 |
| DG | 橙 | 内存条指示灯 | 无: 常亮 / 有: 熄灭 |
| WD | 橙 | Watchdog 指示灯 | 工作:常亮/停止:熄灭 |

2.接口说明

本章内容主要对 E553 系列工业计算机的外设接口进行介绍,对其中一些接口的引脚进行详细的描述,可以为用户的接线使用提供参考。

E553 系列中接口如图 2-1 所示。

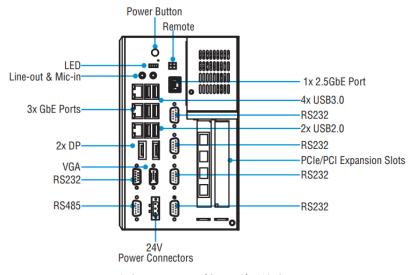


图 2-1 E553 接口说明图

2.1 电源开关

E553 系列配有 1 个开关按钮,前面板的 LED 指示灯可指示开机与关机的状态,开机状态(蓝色 LED)和关闭状态(LED 灯熄灭),如图 2-2 所示。



图 2-2 电源开关机键

2.2 电源输入接口

E553 系列配有 1 个 24V 3PIN 凤凰端子,如图 2-3 所示。

请使用设备配套的适配器或开关电源。不要接超过 36V 电压电源,否则会导致主板过压烧毁。




图 2-3 凤凰端子电源输入接口示意图

2.3 显示输出(DP 和 VGA)

E553 系列配有 2 个 DP 和 1 个 VGA 显示接口, DP 可实现信号在高速下的 4K 高清晰度

传输,同时还具有良好的抗干扰能力。接口如图 2-4 所示。



图 2-4 显示接口示意图

2.4 以太网接口(LAN)

E553 系列配有 4 个以太网接口,接口如图 2-5 所示, 3 个支持 10/100/1000Mbps, 1 个支 持 2.5GbE。端口采用标准的 RJ-45 插孔,带有 LED 指示灯,可指示连接以及传输状态。 指示灯状态如下:

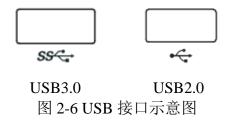


图 2-5 以太网接口示意图

| LED 名称 | 状态描述 |
|--------|-----------|
| Link 灯 | 常亮: 网口连接 |
| ACT 灯 | 闪烁: 有数据传输 |

2.5 USB接口

E553 系列配有 4 个 USB3.0 和 2 个 USB2.0 接口, USB 接口支持即插即用功能, 允 许用户随时连接或断开设备,如图 2-6 所示。



串行通信接口 2.6

E553 系列配有 5 个 DB9 RS232 (其中 2 个可以切换为 RS485) 和 1 个 DB9 RS485 (可切 换为 RS232) 接口,可以实现与都中设备之间的通讯,接口如图 2-7 所示。




图 2-7 串行通信接口示意图

| 针脚 | RS232 (DB9) | RS485 (DB9) |
|----|-------------|-------------|
| 1 | DCD | DATA - |
| 2 | RXD | DATA+ |
| 3 | TXD | NC |
| 4 | DTR | NC |
| 5 | GND | GND |
| 6 | DSR | NC |
| 7 | RTS | NC |
| 8 | CTS | NC |
| 9 | RI | NC |

注: NC 表示 " 无连接 "

2.7 音频接口(Line-out、Mic-in)

E553 系列带有 2 个 3.5 立体声音频接口,支持线路输出和线路输入。音频芯片控制器为 ALC662,接口如图 2-8 所示。



图 2-8: 音频接口示意图

| 图标 | 描述 |
|----|----------|
| • | Line-out |
| • | Mic-in |

2.8 Remote

E553 配有1组远程开关,可以实现开关机。接口如图2-9所示。



SW- SW+

REMOTE

图 2-9 远程开关接口示意图

2.9 PCIe/PCI

E553配有2个PCIe或2个PCI或1个PCIe、1个PCI插槽的组合,可以支持标准的PCIe/PCI 扩展卡。

2.10 Clear CMOS

E553 配有 1 个 Clear CMOS 键, 图标如图 2-10 所示。



图 2-10 Clear CMOS 键示意图

COMS 由主板上纽扣电池供电,清除 CMOS 会导致永久性消除以前的系统设置,并将其 设为原始(出厂设置)系统设置。设置步骤如下:

- 1) 关闭工业计算机, 断开电源;
- 2) 使用细长的针脚按 Clear CMOS 键 3-5 秒, 然后松开;
- 3) 启动工业计算机, 启动时按 [Del] 键进入 BIOS 设置, 重载最优缺省值;
- 4) 保存并退出设置。



请不要在控制器带电时清除 CMOS,

3.使用操作说明

本章内容对 E553 系列产品正常使用的简单操作说明,介绍了工业计算机的工作环境、安装步骤和系统保护功能的详细操作。

3.1 开箱检查

打开包装前,请先查看外包装标明的产品型号是否与订购的产品型号一致。打开包装后,请首先检查工业计算机的表面是否有机械损坏,然后按照装箱清单或订购合同仔细核对配件是否齐备。如果工业计算机表面有损坏,或产品内容不符合,请不要使用,立即与经销商联系。



为了防止静电损害工业计算机,请在接触工业计算机电路之前触摸有效接地 金属物体以释放身体所携带的静电荷,并带上防静电手套。

3.2 工作环境

- 1) 工业计算机需要远离大功率、强电磁干扰的电器及环境;
- 2) 工作环境温度应在 0 度至 55 度之间;
- 3) 供电电压应保持在 200V~240V 之间。

3.3 准备工作

在安装之前,请先准备好相关物品,如:

- 1) E553 系列工业计算机,以及相关电源、线缆;
- 2) 显示器,以及显示器与工控机之间的显示连接线;
- 3) USB 鼠标、键盘;
- 4) PLC、相机及对应连接线;
- 5) 供电电源。

3.4 安装步骤

- 1. 硬件连接:
- 1)将装备好的显示器接到工业计算机显示接口;
- 2) 将键盘、鼠标等连接到工业计算机 USB 接口;
- 3)将其他硬件如 PLC 和相机按照相应接口连接; 电源适配器接入 220V 电压, 开机;

- 2.千兆网卡相机配置;
- 1) 确认相机接入电源,且相机与工业计算机间用网线连接
- 2) 关闭防火墙

控制面板 ->Windows Defender-> 设置 -> 实施保护 -> 去掉勾和管理员-> 启用 Windows Defender-> 去掉勾。

- 3) 打开相机软件
- 4) 高级网络设置

设备管理器 -> 网络适配器 -> 属性 -> 配置 -> 高级页,将 "Jumbo Packet"的值设置为最大值 "9014 Bytes";在以太网属性中选择 "Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)"的属性,将其IP 地址设置为与相机 IP 地址在同一网段的地址,如图 3-1 所示。

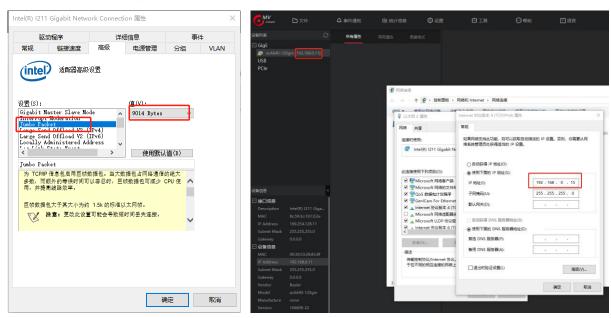


图 3-1 高级网络设置示意图

5.采集图像时需要着重注意调节的几个参数

Packet Size 参数设置:这个参数单位是字节,尽量设成一个跟网卡巨帧参数接近的参数,例如巨帧=9K,相机软件的 Packet Size 要设置成 8000 或者接近 9K 的数。点击 Pylon viewer 中的 continues shot,规则是要看到相机都能达到满帧速率采集,直到 Packet Size 设到越大越好(不超过巨帧大小),这样可以有效降低 CPU 占用率。

3.5 系统保护

3.5.1 系统修复

E553 系列工业计算机中分配了一个隐藏空间(A盘)用于存储备份的系统,用户可以通过简单操作进行修复系统。

- 1) 工业计算机上电开机,按 "F8"进入修复模式;
- 2) 选择"修复计算机", 进入 startnet.cmd 中, 按照提示键入"0", 回车后开始系统修复(系

统修复一般为备份的系统,如果没有预先进行备份,默认为纯净系统,修复后文件不保留,相当于重装系统)

3.5.2 系统备份

E553 系列工业计算机中分配了一个隐藏空间(A 盘)用于存储备份的系统,用户可以通过简单操作自主进行备份系统。

- 1) 工业计算机上电开机,按 "F8"进入修复模式;
- 2) 选择"修复计算机",进入 startnet.cmd 中,按照提示键入"1",回车后开始备份系统(备份的系统为当前系统的内容,注意系统的大小不要超过 15G)

3.5.3 C 盘保护

E553 系列工业计算机中预安装了 C_P rotect 程序,用户可以根据需求选择开启或关闭 C 盘保护(默认关闭状态)。

1) 进入 C 盘文件夹根目录中 C_Protect 文件夹,可以看到如图 3-3 所示文件。



图 3-2 C 盘保护程序

- 2) 如果要开启 C 盘保护, 右击 "Enable"以管理员身份运行,过程中不要做任何操作,直到机器重启。
- 3) 在 C 盘保护开启状态下,如果要关闭 C 盘保护程序,则右击"Disable"以管理员身份运行,过程中不要做任何操作,直到机器重启。

注意: C 盘保护程序只对 C 盘的内容 (包括桌面内容) 有效, 开启 C 盘保护时, 对 C 盘进行的一切增删改操作都不会被保存, 所以如果需要修改 C 盘中的程序或文件, 需要先取消 C 盘保护。

4.BIOS 设置说明

4.1 BIOS 说明

BIOS 是一段储存在快闪内存 (Flash Memory) 中的基本输入输出控制程序,该程序是主机板与操作系统间的一架桥梁,负责管理主机板和扩充卡之间的相关参数设定。当工业计算机激活时,会先由 BIOS 程序进行控制,首先执行一个称为 POST 自我测试,它会侦测所有硬件设备,并确认同步硬件参数;当完成所有检测时,它才将系统的控制权移交给操作系统(OS)。由于 BIOS 是硬件与软件联系的唯一信道,如何妥善的设定 BIOS 中的参数,将决定您的电脑是否稳定运行,是否工作在最佳状态,所以 BIOS 的正确设定是系统稳定性的关键因素,进而确保系统性能可达到最佳状态。

CMOS Setup 会将设置好的各项数据储存在主板上内建的 CMOS SRAM 中。当电源关闭时,由主板上的锂电池继续为 CMOS SRAM 供电。BIOS 设置实用程序允许您配置:

- 1) 硬盘驱动器和周边设备
- 2) 视频显示类型和显示选项
- 3) 密码保护
- 4) 电源管理特征



由于主板的 BIOS 版本在不断的升级,本手册中有关 BIOS 的描述 仅供参考。我们不保证本说明书中的相关内容与您所获得的信息的 一致性。

4.1.1 进入 CMOS Setup 设置

工业计算机启动时,BIOS 进入开机自检(Post)程序,自检程序是一系列固定在 BIOS 中的诊断程序,当自检程序执行完成后,没有遇到错误,如果你想进入 BIOS,请按 DEL 键或 ESC 键,直到进入 BIOS 界面。如果此信息在您做出反应前就消失了,您可以关机后再开机,重启您的电脑,也可以同时按下 <Ctrl> + <Alt>+<Delete> 来重启电脑。

4.1.2 功能键及辅助说明

| ↑ (向上键) | 用于移到上一个项目 |
|----------------|------------------------|
| | 用于移到下一个项目 |
| ← (向左键) | 用于移到左边的项目 |
| → (向右键) | 用于移到右边的项目 |
| ESC 键 | 用于退出当前画面 |
| Enter 键 | 用于选择确认 |
| + 键 | 用于改变设定状态, 或增加数值内容 |
| 一键 | 用于改变设定状态,或减少数值内容 |
| F1 键 | 用于显示帮助 |
| F2 键 | 用于载装上一次设定的值 |
| F3 键 | 用于载装最优化的值 |
| F4 键 | 用于储存设定值并离开CMOS SETUP程序 |

主画面的辅助说明

当您在 Setup 主画面时,随着选项的移动,下面显示相应选项的主要设定内容。如果想离开辅助说明窗口,只须按[ESC]键即可。

4.2 主菜单功能

当您进入 CMOS setup 设定菜单时,便可在屏幕上方看到如图 4-1 所示主菜单,在主菜单中您可以选择不同的设定选项,按左右方向键来选择,选择到子菜单后,下方将显示详细设置选项。

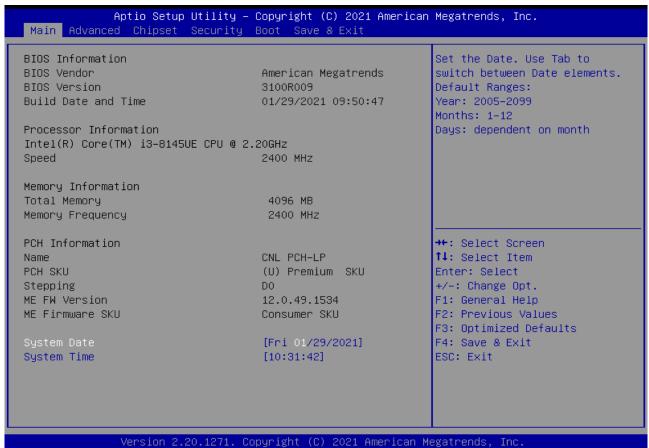


图 4-1 主菜单界面

4-5: -0::: (e) -:-- ::::: --- :::: :-- ::- :-- : :-- :-- :-- :-- :-- :-- :-- :--

1) Main (标准 CMOS 功能设定):

设定日期,时间等;

2) Advanced (高级 BIOS 功能设定):

设定 BIOS 提供的特殊功能,例如 CPU、USB、PCI、网口等;

3) Chipset(芯片组性能设置):

设定 North Bridge、South Bridge 等设备选项;

- 4) Security (设定管理员/用户密码);
- 5) Boot(启动项配置特性);
- 6) Save & Exit(保存&退出选项):

该选项含放弃更改/不保存退出/保存退出等。

4.3 Main(标准 CMOS 功能设定)

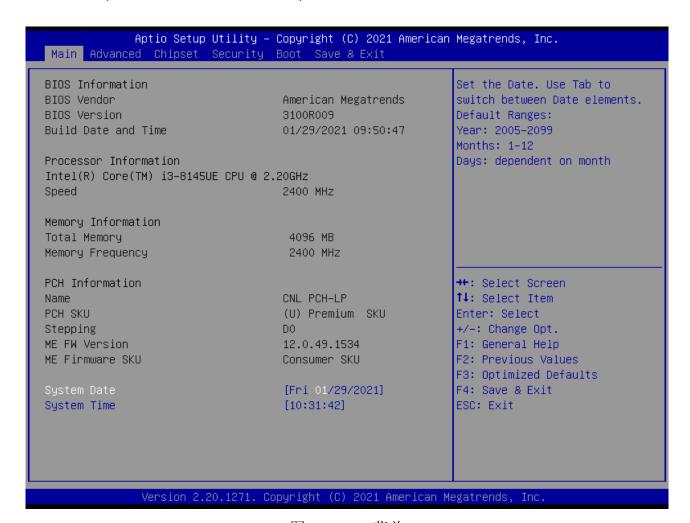


图 4-2 Main 菜单

- 1) System Date(mm:dd:yy)(日期设定)
- 设定电脑中的日期,格式为"星期 月/日/年";
- 2) System Time(hh:mm:ss)(时间设定)

设定电脑中的时间,格式为 "小时/分钟/秒"。

4.4 Advanced(高级 BIOS 功能设定)

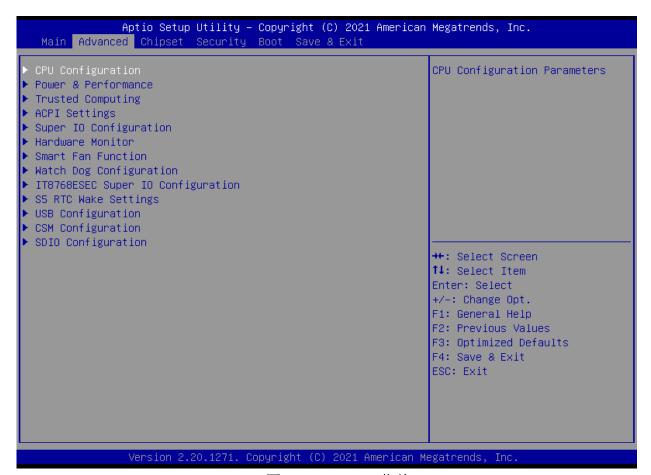


图 4-3 Advanced 菜单

- 1) CPU Configuration: CPU 配置
- 2) Power & Performance: 电源与性能
- 3) Trusted Computing: 可信计算
- 4) ACPI Settings: ACPI 设置
- 5) Super IO Configuration: 高级 IO 口配置
- 6) Hardware Monitor: 硬件监控
- 7) Smart Fan Function: 智能风扇功能。
- 8) Watch Dog Configuration: 看门狗配置。
- 9) IT8786ESEC Super IO Configuration: IT8786ESEC 型芯片的高级 IO 口配置。
- 10) S5 RTC Wake settings: S5 RTC Wake 设置。
- 11) USB Configuration: USB 配置。
- 12) CSM Configuration: CSM 配置。
- 13) SDIO Configuration: 安全数字 IO 口设置。

4.5 Chipset(芯片组性能设置)

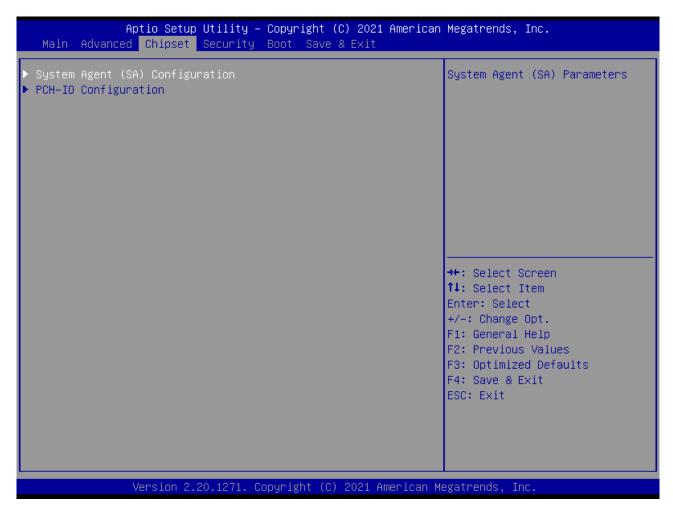


图 4-4 Chipset 菜单

- 1) System Agent (SA) Configuration: SA 配置。
- 2) PCH-IO Configuration: PCH-IO 配置。

4.6 Security (设定管理员/用户密码)

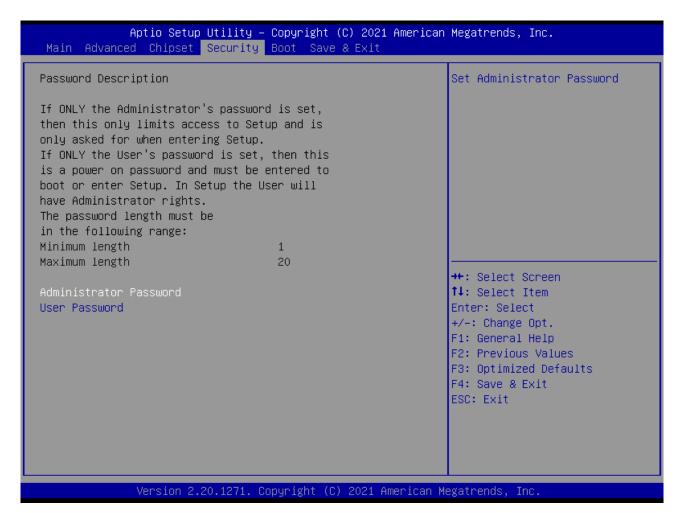


图 4-5 Security 菜单

- 1) Administrator Password: 设置超级用户密码选项,此密码拥有最高权限。 当您选择此功能,以下信息将出现: Crate New Password ******* 输入密码,最多二十个字符,然后按<Enter>键。BIOS 要求再次输入同样密码,输入完成后,BIOS 保存所设定的密码。一旦使用密码功能,您会在每次进入 BIOS 设定程序前,被要求输入密码。这样可以避免任何未经授权的人使用您的工业计算机。
- 2) User Password: 设置用户密码选项,此密码权限会受限制,部分设置不能更改。 当您选择此功能,以下信息将出现: Crate New Password ******* 输入密码,最多二十个字符,然后按<Enter>键。BIOS 要求再次输入同样密码,输入完成后,BIOS 保存所设定的密码。一旦使用密码功能,您会在每次进入 BIOS 设定程序前,被要求输入密码。

4.7 Boot (引导设置)

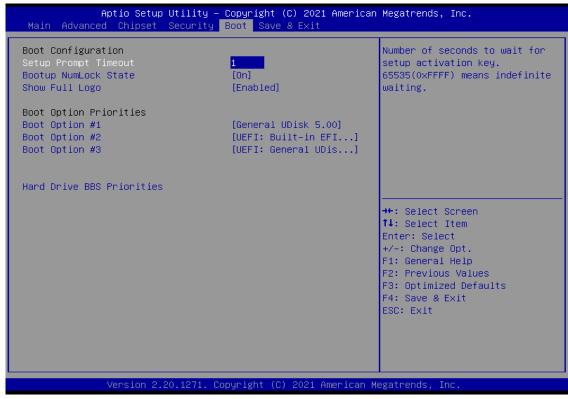


图 4-6 Boot 菜单

1) Boot Configuration

Setup Prompt Timeout: 设置提示时间

开机显示 POST 停留时间,数值越大,停留时间越长。

Bootup NumLock State: 系统启动后 Num Lock 键状态

设定值有: [On]/[Off]。这个选项规定在工业计算机启动后键盘上的 Num Lock 键的状态。

Quiet Boot: 静启动

设定值有: [Disabled]/ [Enabled]。这个选项规定在工业计算机启动时是否显示 LOGO。

2) Boot Option Priorities: 优先启动选项

Boot Option #1: 第一启动选项

Boot Option #2: 第二启动选项

Boot Option #3: 第三启动选项

Fast Boot: 静启动

设定值有: [Disabled]/ [Enabled]。

3) Hard Drive BBS Priorities: 硬盘驱动器启动优先级设置

4.8 Save & Exit (保存&退出选项)

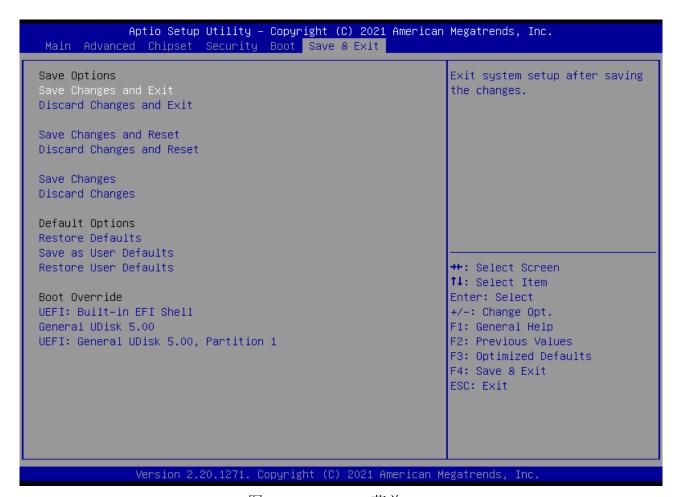


图 4-7 Save&Exit 菜单

1) 保存选项(Save Options)

Save Changes and Reset: 保存更改并重启 Discard Changes and Reset: 放弃更改并重启

2) 默认值选项(Defaults Options)

Restore Defaults: 载入默认优化值(Load Optimal Defaults)

在主菜单的这个选项能够允许用户把所有的 BIOS 选项恢复到优化值。优化缺省值是为了优化主板性能而设置的默认值,若选择 YES 并按下 Enter,即可储存所有设定结果到 CMOS SRAM 并离开 BIOS 设定程序;若不想储存,则选择 NO 皆可回到主菜单中。

Save as User Defaults: 保存为用户默认值 Restore as User Defaults: 还原为用户默认值

3) Boot Override: 直接引导启动

5.故障排除指南

开机异常

- 1) 按电源键开机后,电源指示灯不亮
- a. 查看工业计算机连接是否正确, 电源插座是否有电;
- b. 检查工业计算机电源适配器,插拔电源线、显示数据线及键盘鼠标线,

确认显示器与主机连接是否正确;

- c. 检查电源插头正负极是否反接。
- 2) 电源指示灯已亮,显示器没有显示
- a. 检查显示器电源及开关;
- b. 检查显示器数据线是否接触不良;
- c. 如采用 DisplayPort 或 VGA 转换器, 更换其他品牌转换器;
- d. 观察键盘与鼠标指示灯,如键盘指示灯、鼠标指示灯已亮,更换显示器排查。
- 3) 开机后主板不能自检成功
- 按 [Del] 键重新设置 CMOS 或者清除 CMOS。
- 4) 开机后鼠标、键盘均不能使用
- a. 看是否键盘锁锁定,解除键盘锁:
- b. 如果不是, 检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确;
- c. 检查是否接有键盘鼠标一分二转接头, 若有就将键盘、鼠标反接使用:
- d. 更换一分二接头:
- e. 更换鼠标和键盘。
- 5) 开机后无法从硬盘引导系统
- a. 按"Del"键进入 CMOS 硬盘参数设置和引导顺序是否正确;
- b. 用光驱或软驱引导后,查看硬盘是否有引导系统或硬盘是否正常分区并已经激活引导分区:
- c. 启动时按 F8, 选择最后一次正确的配置启动操作系统;
- d. 更换新的硬盘, 重装系统。

系统在运行过程中死机或蓝屏

- 1) 查看工业计算机是否温度过高;
- 2) 查看是否安装了错误的或者过期的驱动程序;
- 3) 查看系统中是否感染病毒:
- 4) 系统文件或者应用程序以及磁盘是否损坏。

无法正确安装设备驱动程序

- 1) 查看驱动程序是否是正确和最新;
- 2) 驱动程序是否需要该操作系统的补丁程序的支持;
- 3) 其它设备占用的资源是否和需要驱动的设备占用的资源有冲突;
- 4) 若是外围设备,换一个插槽并重装驱动;
- 5) 更换设备并重装驱动程序。

BIOS 升级方法

- 1) 准备一个 UEFI 启动 U 盘,如果没有,需要制作一个;
- 2) 请把所需刷新 BIOS 文件和批处理拷贝到 U 盘根目录;
- 3) 开机按 F7, 选择制作好的 UEFIU 盘, 回车, 进入 Shell;
- 4) 输入 FS0: 回车(如果没接其它存储设备是 fs0:);
- 5) 运行 flash.nsh, 刷 BIOS, 中间不能断电;
- 6) 刷完 BIOS 后,断电,然后再通电,重启动工业计算机,进入 BIOS 设置,F3 载入 BIOS 优化值(Load optimized defaults 回车选 Y)。

注意事项

以下情况可能会导致刷新失败,无法开机。

- 1) 刷新过程中断电;
- 2) U 盘中存在病毒;
- 3) BIOS 文件损坏;
- 4) 非 UEFI 系统下。

遇到刷新后不能开机的情况,可以清空 BIOS 尝试,如果情况依旧,请返厂维修。