程序配置:

A. 公众号选择:

见文件: app_config.h

a.百度:

打开宏: #define CONFIG_DUER_SDK_ENABLE

#define CONFIG_DUER_WECHAT_ENABLE

关闭宏: #define CONFIG_TURING_SDK_ENABLE

b.图灵:

打开宏:#define CONFIG_TURING_SDK_ENABLE 关闭宏: #define CONFIG_DUER_SDK_ENABLE #define CONFIG_DUER_WECHAT_ENABLE

B. 更改 profile:

- a. 更改 JL-WIFI_STORY_MACHINE-AC521X_V1.1.0\cpu\AC521x\tools\res\目录下 manufacture.txt 文件中的 auth_key ,code。
- b. 打开 app_config.h 中的 宏 #define CONFIG_PROFILE_UPDATE (此宏打开后每次开机都会更新 profile)
- c. 重新烧写程序。

C. 选择开发板:

见文件: app_config.h #define CONFIG_BOARD_5213B_STORY //#define CONFIG_BOARD_GR202_2M

按键说明(开发板):




按键分布					
Key6	Key7	Key8	Key9	Key10	
Key_I0	Key2	Key3	Key4	Key5	

按键	短按	长按
Key8	上一曲	音量减
Key9	停止播放	切换文件夹
Key10 下一曲		音量加

Key3	播放微信消息	录音,松开按键后发送录音	
Key4 灯光开关		进入配网	
Key5		录音,松开按键后识别录音	

按键说明(样机版):

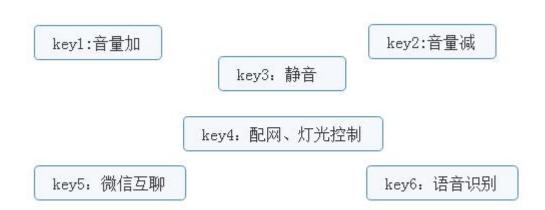

按键	短按	长按	
Key1	下一曲	音量加	
Key2	上一曲	音量减	
Key3	停止播放	切换文件夹	
Key4	灯光开关	进入配网	
Key5	播放微信消息	录音,松开按键后发送录音	
Key6		录音,松开按键后识别录音	