


2. Vérification du support


1. Vérification du produit

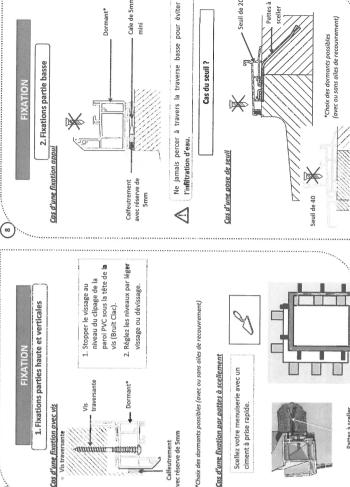

Cale de 5mm


Seuil de 20

Pattes à

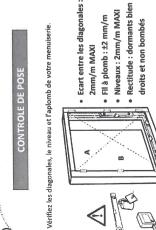

A = B ± 2mm/m

Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuise**rie.**

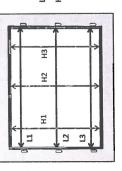

H1 = H2 = H3 ± 1mm L1 = L2 = L3 ± 1mm

au mastic entre la menuiserie Appliquez un joint de finition


et la maçonnerie.


1. Pose de joints de finition et d'étanchéité

MUR

2. Pose des pare-tempêtes

Clippez les pare-tempêtes dans la






1. Enlevez les films de protection sur les profils

POSE DES ACCESSOIRES

(3)

2. Pose des caches-fiches (optionnel)

Pour fenêtres à la francaise :








Pour oscillo-battants



Réglage de l'affaissement de



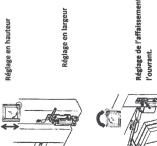

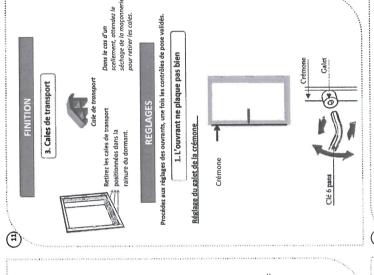

Réglage tri-directionnel (hauteur, largeur et

compression).


2. L'ouvrant ne plaque pas bien : Cas oscillo-battant

MISE EN PLACE DES OUVRANTS

(8)

l'aplomb et l'alignement des ouvrants. Mettez les ouvrants et contrôlez de nouveau l'équerrage; les niveaux,

Réglage du support d'angle

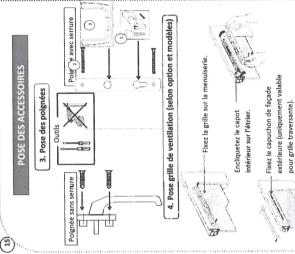

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

(4)

Montage d'origine : le palier en

Etat 0 Etat +1

Etat 0

Pêne

Réglage des fiches intermédiaires

Réglage de la compression

déplacer le palier en face du

pêne (Etat 1).

Etat +1

Pour plus de compression :

face du pêne (Etat 0).

- Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action
 - Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité
 - Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre
 N'utilisez pas les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les diluants et l'acétone
 - Pour les produits plaxés, n'utilisez pas de produits à base d'alcool
 - Ne percez pas les profilés pour fixer des rideaux ou stores N'utilisez pas de grattoir pour le nettoyage des vitres

- Mon vitrage est sale: nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui
- cales de jeu. Réglez les fiches. Contrôlez l'aplomb, le niveau et la L'ouverture et fermeture des vantaux sont difficiles : retirez les pourrait endommager votre vitrage rectitude du dormant.
 - La porte-fenêtre ne s'ouvre pas : vérifiez que le barillet fonctionne bien et ne soit pas en position de verrouillage.
 - La porte-fenêtre ne se ferme pas : relevez la poignée au moment de la fermeture. Vérifiez que le barillet n'est pas en position de
- descendant : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier verrouillage et que rien ne gêne la fermeture Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se réfèrer au

5. Raccordement du moteur du volet roulant (selon option)

6. Veuillez vous référer à la notice spécifique.