



POSE DU DORMANT

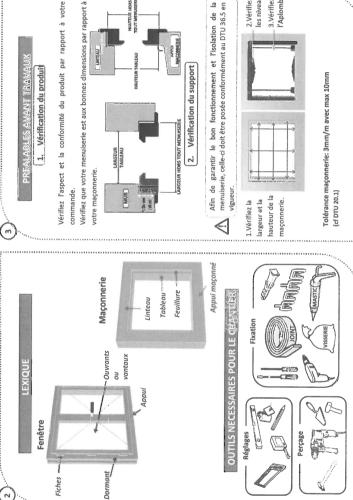


2. Vérification du support

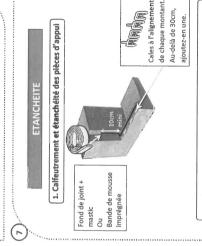

Fixation par vis ou vérin

 Présentez et centrez la menuiserie dans la feuillure magonnerie. 2. Vérifiez les équerrages,

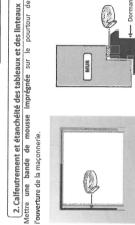


4. Percez la maçonnerie au niveau des repérages.

3. Effectuez les repérages

5. Insérez les chevilles,

niveau des repérages.



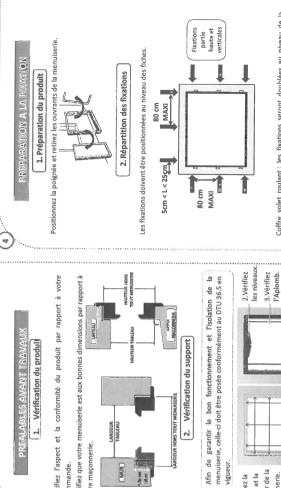


PREALABLES AVANT TRAVAUN

1. Vérification du produit






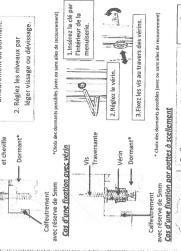



S Scellez votre menuiserie avec un ciment à prise rapide.


Coffre volet roulant: les fixations seront doublées au niveau de la traverse haute.

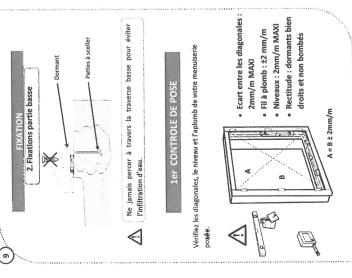

Mettez les ouvrants et contrôlez de

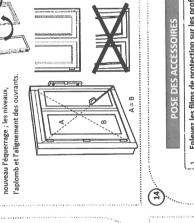

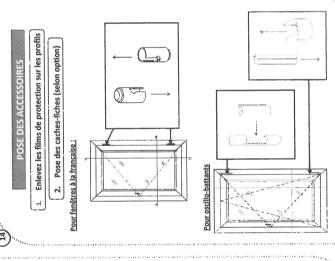

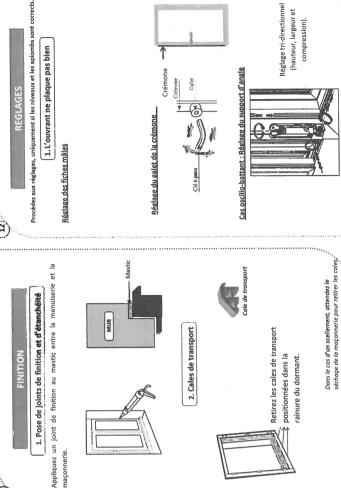

H1 = H2 = H3 ± 1mm L1 = L2 = L3 ± 1mm

£

H2

표 I

2 2

1. L'ouvrant ne plaque pas bien

Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.

2^{ème} CONTROLE DE POSE



(4)

Réglage tri-directionnel

(hauteur, largeur et compression).

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

POSE DES ACCESSOIRES 3. Pose des poignées

Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité

Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre

Poignée avec serrure

Poignée sans serrure

2.Votre ouvrant frotte en partie basse

(4)

Réglage des fiches ouvrant à la francaise

ouvrant avec un nombre de tours moyen au milieu (1 ou 2), minime

Vissez les fiches sur le vantail importants en haut (2 ou 3),

(:) (=)

(:)

Réglage du vérin pour le calage du vitrage

en bas (0 ou 1).

- Réglez les fiches puis les vérins en cas de mauvais équerrage
 Nutilisez pas les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les - Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre
- Ne percez nas les profilés pour fixer des rideaux ou stores N'utilisez pas de grattoir pour le nettoyage des vitres diluants et l'acétone

Ouestions / Réponses

60

4. Pose grille de ventilation (selon option et modèles)

Fixez la grille sur la menuiserie.

- Mon vitrage est sale: nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage
- cales de jeu. Réglez les fiches. Contrôlez l'aplomb, le niveau et la L'auverture et fermeture des vantaux sont difficiles : retirez les
 - rectitude du dormant. La porte-fenêtre ne s'ouvre pas : vérifiez que le barillet fonctionne bien et ne soit pas en position de verrouillage.
 - La porte-fenêtre ne se ferme pas : relevez la poignée au moment de la fermeture. Vérifiez que le barillet n'est pas en position de verrouillage et que rien ne gêne la fermeture
- descendant : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier. Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer aw

5.Raccordement du moteur du volet roulant (selon option)
Veuillez-vous référer à la notice spécifique.

extérieure (uniquement valable

Fixez le capuchon de façade pour grille traversante).

Encliquetez le capot

2.Réglage en largeur

Réglage des fiches type oscillo-battant

1.Réglage en hauteur

3.Réglage de l'affaissement

de l'ouvrant.

Pour remonter le vantail tournez le vérin dans le sens des aiguilles d'une montre, pour redescendre tournez dans le sens contraire.

La traverse haute est équipée d'un vérin de réglage, qui assure le réglage optimum de l'équerrage de chaque vantail.