# Terminal Wireless Companytec TWC





Manual de Instalação

DT47



Terminal Wireless Companytec (TWC01)

### DT473

### Revisão: 00

### 10/06/15

1.	OBSI	ERVAÇÕES INICIAIS:	3						
2.	COM	IPONENTES DO TWC01:	4						
	2.1.	TWC01 TERMINAL WIRELESS:	4						
	2.2.	PWN01 Servidor Wireless:	4						
3.	CAR	ACTERÍSTICAS GERAIS:	4						
	3.1.	IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS:	4						
	3.2.	Ligar/Desligar:							
	3.3.	Bateria:	5						
	3.4.	LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE LEITURA DE CARTÃO/TAG:	5						
4.	MEN	IU:	6						
5. INSTALAÇÃO:									
	5.1.	Instalação PWN Servidor:	9						
	5.2.	CONFIGURAÇÃO DO TERMINAL:	11						
	5.3.	CONFIGURAÇÃO DA AUTOMAÇÃO:	11						
6.	LIBEI	RAÇÃO DE ABASTECIMENTO:	13						
	6.1.	ABASTECIMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DE FRENTISTA:	13						
	6.2.	ABASTECIMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTE E FRENTISTA:	15						
7.	PRES	SET:	17						
	7 1	ARASTECIMENTO PREDETERMINADO:	17						

# COMPANYTEC Tecnologia Gerando Soluções

### Manual de instalação

### ivialiual de ilistalação

Revisão: 00

DT473

10/06/15

# Terminal Wireless Companytec (TWC01)

### 1. Observações iniciais:

- O produto e suas variações foram avaliados conforme as seguintes normas e resoluções:
  - o Resolução da ANATEL № 506, de 1º de julho de 2008;
  - Resolução da ANATEL Nº 442, de 21 de julho de 2006.
- O usuário tem a responsabilidade de assegurar que o produto será instalado em atendimento às instruções do fabricante.
- As definições de áreas classificadas em postos revendedores de combustível devem ser verificadas nas versões atualizadas das normas:
  - ABNT NBR 14639 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis Posto revendedor veicular (serviços) e ponto de abastecimento — Instalações elétricas;
  - ABNT NBR 12236 Critérios de projeto, montagem e operação de postos de gás combustível comprimido – Procedimento.



Terminal Wireless Companytec (TWC01)

DT473

Revisão: 00

10/06/15

## 2. Componentes do TWC01:

### 2.1. TWC01 Terminal Wireless:


É basicamente um sistema de identificação (Identfid) wireless, porém possui diversas funcionalidades integráveis através do sistema gerencial do posto. O Terminal comunica com o console através de uma rede sem fio IEEE 802.15.4.

### 2.2. PWN01 Servidor Wireless:

Gera e gerencia a rede wireless, segue as especificações IEEE 802.15.4 (*Cluster Tree*), com isto o TWC01 Terminal Wireless poderá conectar-se ao console através dele.

### 3. Características Gerais:

### 3.1. Identificação das teclas:

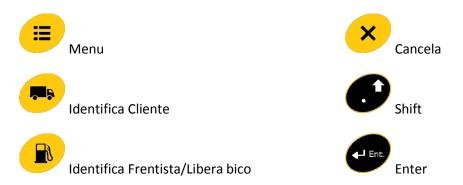

### 3.2. Ligar/Desligar:

O TWC possui um acelerômetro que é utilizado para ligar o equipamento, portanto para ligá-lo basta agitar o Terminal. Para desligar pressione a tecla "Cancela" por 2 segundos.

Atenção: É possível configurar outras formas de desligamento através do menu de configurações.

Terminal Wireless Companytec (TWC01)

DT473

Revisão: 00

10/06/15

### 3.3. Bateria:

O Terminal possui bateria de lítio de longa duração com autonomia de até 168 horas (7 dias).

Para carregar a bateria do Terminal deve-se conecta-lo à porta USB de um computador, utilizando o cabo enviado conforme imagem abaixo:



O tempo médio de carga é de aproximadamente 4 horas para uma carga completa.

## 3.4. Localização da área de leitura de cartão/TAG:

O cartão/TAG deve ser aproximado da área frontal ou traseira do display do Terminal.



Terminal Wireless Companytec (TWC01)

Revisão: 00

DT473

10/06/15

### 4. Menu:

Para acessar o menu de configurações do Terminal é necessário um cartão máster. Pressione a tecla "Menu", ao pressioná-la a seguinte imagem será mostrada:



A navegação no menu de configuração é feita através do teclado alfanumérico, abaixo é mostrada a sequencia de funções do menu:

- 1. Sistema | Função utilizada pelo software gerencial (consultar se o sistema possui integração).
  - 1.1. Menu do sistema
- 2. Ajustes | Para acessar esta área será necessário utilizar o cartão master.
  - 2.1. Energia
    - 2.1.1.Contraste | Controle de contraste da tela do Terminal.
      - 2.1.1.1. Baixo
      - Médio 2.1.1.2.
      - 2.1.1.3. Alto
    - 2.1.2.Liga/desliga
      - Ajuste ligar | Permite configurar a sensibilidade do movimento para ligar. 2.1.2.1.
        - 2.1.2.1.1. Baixa
        - 2.1.2.1.2. Média
        - 2.1.2.1.3. Alta
      - 2.1.2.2. Modo Desligar | Configura as formas de desligamento.
        - Segura "X" 2.1.2.2.1.
        - 2.1.2.2.2. Inclinar
        - 2.1.2.2.3. Ao liberar bico
      - 2.1.2.3. Deslig. Automático | Permite configurar um tempo para desligamento do Terminal.

2.1.2.3.1.	5 segundos
2.1.2.3.2.	10 segundos
2.1.2.3.3.	20 segundos
2.1.2.3.4.	30 segundos
2.1.2.3.5.	1 minuto

Sempre ligado

2.1.2.3.6.

Revisão: 00

DT473

### Terminal Wireless Companytec (TWC01)

10/06/15

### 2.2. Preset

- 2.2.1.Utiliza preset | Configura se o Terminal permite o uso de predeterminação de valores.
- 2.2.2. Preset em total Número de casas decimais do Preset em valor.
  - 2.2.2.1. Sem vírgula
  - 2.2.2.2. Uma casa
  - 2.2.2.3. Duas casas
  - 2.2.2.4. Três casas
- 2.2.3. Preset em volume | Número de casas decimais do Preset em volume.
  - 2.2.3.1. Sem vírgula
  - 2.2.3.2. Uma casa
  - 2.2.3.3. Duas casas
  - 2.2.3.4. Três casas

### 2.3. Identificação

- 2.3.1.Perg. CPF/CNPJ | Quando selecionado, pergunta o CPF/CNPJ antes de autorizar o abastecimento pela tecla "Identifica frentista".
- 2.3.2.Perg. Placa | Quando selecionado, solicita a informação da placa do veículo ou TAG antes de autorizar o abastecimento pela tecla "Identifica Cliente".
- 2.3.3.Permite logar | Quando selecionado, permite que o frentista trabalhe logado, não sendo necessário passar o cartão toda vez que for liberar um abastecimento.

### 2.4. Automação

- 2.4.1.Informações | Informações do Terminal e do Console.
- 2.4.2.Consulta cartão | Utilizada para consultar o código de um determinado cartão.
- 2.4.3. Cadastra cartões | Utilizada para gravar cartões no console.
  - 2.4.3.1. Cliente | Seleciona o tipo de cartão/TAG a ser gravado.
  - 2.4.3.2. Frentista | Seleciona o tipo de cartão/TAG a ser gravado.
  - Gerente | Seleciona o tipo de cartão/TAG a ser gravado. 2.4.3.3.
  - 2.4.3.4. Libera lavagem | Não implementado.
  - Libera bomba | Seleciona se os cartões a serem gravados possuem ou não 2.4.3.5. permissão para liberar as bombas.
  - 2.4.3.6. Incluir nome | Permite incluir o nome do usuário ao gravar o cartão.
- 2.5. Sistema | Função utilizada pelo software gerencial (consultar se o sistema possui integração)
  - 2.5.1.Teclas especiais
    - Tecla "Identifica Cliente" | Habilita para uso do sistema. 2.5.1.1.
    - Tecla "Identifica Frentista/Libera bico" | Habilita para uso do sistema. 2.5.1.2.
  - 2.5.2. Tela personalizada
  - 2.5.3.Menu ágil
- 2.6. Menu master

# COMPANYTEC Tecnologia Gerando Soluções

### Manual de instalação

### DT473

Revisão: 00

10/06/15

### Terminal Wireless Companytec (TWC01)

- 2.6.1.Configura rede | Configura o ID (DAC) em que o Terminal deve se conectar na rede wireless.
- 2.6.2.Endereço na rede | Endereço do Terminal, cada terminal deve ser configurado com um endereço diferente (Terminais com o mesmo endereço irão gerar conflitos na rede).
- 2.6.3. Potência de sinal | Permite configurar a potência do sinal wireless do Terminal.
  - 2.6.3.1. Baixa
  - 2.6.3.2. Média
  - 2.6.3.3. Alta

# Terminal Wireless Companytec (TWC01)

DT473

Revisão: 00

10/06/15

# 5. Instalação:

Nota: O Terminal pode ser instalado independente da forma que a bomba comunica com a automação (cabo ou wireless).

### 5.1. Instalação PWN Servidor:

Caso o posto já tenha SWC instalado nas bombas, a automação já terá um PWN Servidor instalado, portanto desconsidere esta parte e vá para o item <u>"5.2. Configuração do Terminal"</u>.

Conecte a extremidade do cabo que possui um conector DB9 no PWN Servidor.



Após, conecte a outra extremidade do cabo (conector RJ45) no console através da porta RS422.






### Terminal Wireless Companytec (TWC01)

DT473

Revisão: 00

10/06/15

Fixe o PWN Servidor em um local alto (entre 3 e 5 metros de altura) e de preferencia na parte externa do posto (evite instalar dentro de escritórios) para um maior alcance da rede.

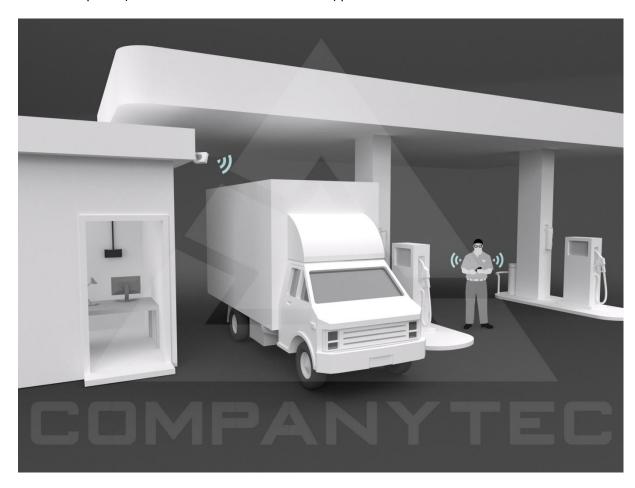

Com o software PWN Manager verifique se o Console comunicou com o PWN Servidor, verifique se a informação de Status esta com "Rede Iniciada".

> Servidor Wireless Status: Rede Iniciada Freqüência: 2.450 GHz EnergyScan: Não(freq.fixa) ID Rede: DAC0 Versão Firm: 1.9



Terminal Wireless Companytec (TWC01)

DT473

Revisão: 00

10/06/15

### 5.2. Configuração do Terminal:

Configure o ID (DAC) do terminal de acordo com o que estiver configurado no Console, o ID (DAC) default do Console é a DACO.

> Servidor Wireless Status: Rede Iniciada Freqüência: 2,450 GHz EnergyScan: Não(freq.fixa) ID Rede: DAC0 Versão Firm: 1.9

Para configurar o ID (DAC) do Terminal pressione a tecla "Menu", depois "2 – Ajustes", passe o cartão master, depois "6 - Menu master", e "1 - Configura rede", digite o ID (de 0 a 15) e tecle "Enter".

Atenção: O ID (DAC) deve ser o mesmo para todos os Terminais, quem determina o ID da rede é o Console.

Após configurar o ID (DAC) do Terminal configure o endereço dele na rede (de 1 a 32). Ainda na função "6 – Menu master" acesse "2 – Endereço na rede", digite o endereço e tecle "Enter".

Atenção: O Endereço na rede deve ser diferente em cada Terminal, Terminais com endereços iguais irão gerar conflitos na rede.

### 5.3. Configuração da Automação:

Todos os Terminais que estiverem ligados devem aparecer na lista de dispositivos wireless do PWN Manager.

Lista de dispositivos Wireless: -p Extrair Lista									
Tipo	Sinal	End IP	IDRede	MAC	Ver.	Canal Virt	End Lógico: 1 2 3 4	Sensores	
Terminal	94%	0001	DAC7	00:26:28:DA:C0:AA:22:BF	1.0	-	-	-	




### DT473

### Revisão: 00


10/06/15

Terminal Wireless Companytec (TWC01)

Para que o Terminal comunique com a automação é necessário habilitar o pareamento através do software PWN Manager.

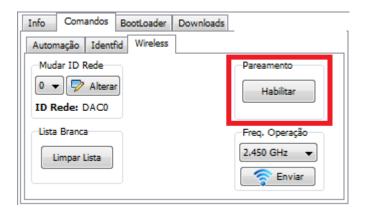

Após habilitar o pareamento basta ligar os Terminais para que eles comuniquem com a automação. Depois de parear todos os Terminais desabilite o pareamento.

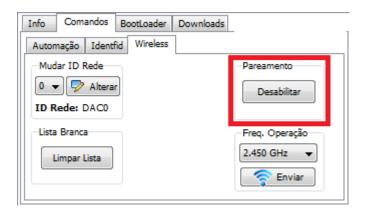

# EOMPANYTEC Tecnologia Gerando Solucões

### Manual de instalação

### ivianidal de mistalação

Revisão: 00 Terminal Wireless Companytec (TWC01)

10/06/15

DT473

### 6. Liberação de Abastecimento:

Existem duas formas de operação do Terminal:

 Logado: Essa forma de utilização permite que o usuário faça um login no Terminal utilizando o seu cartão e realize liberações de abastecimentos sem a necessidade de passar o cartão toda vez que for liberar um bico para abastecer. Uma vez logado, todo o abastecimento autorizado por este Terminal será registrado com o código do cartão utilizado no login até que o usuário efetue um logout.

Atenção: É necessário habilitar esta função no Terminal. Função "2.3.3. Permite logar" do menu de configurações.

• **Não Logado:** Dessa forma, o usuário deverá passar o cartão toda vez que for liberar um abastecimento.

Atenção: Utilizando o Terminal não logado não é possível liberar um abastecimento com identificação de cliente.

### 6.1. Abastecimento com identificação de frentista:

Pressione a tecla "Identifica Frentista/Libera bico".



Informe o número do bico à ser liberado e tecle "Enter".






### DT473

### Revisão: 00


### Terminal Wireless Companytec (TWC01)

10/06/15

Se não estiver logado, o Terminal irá solicitar que passe o cartão.

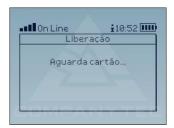

Caso o Terminal esteja configurado para perguntar o CPF/CNPJ, ao informar o bico a seguinte mensagem será mostrada:

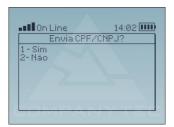

Selecionando "2 - Não" o bico será liberado imediatamente, caso selecione "1 - Sim" a mensagem a seguir será mostrada:



Digite o CPF ou CNPJ e tecle "Enter".

DT473

Revisão: 00

10/06/15

### Terminal Wireless Companytec (TWC01)

## 6.2. Abastecimento com identificação de cliente e frentista:

Pressione a tecla "Identifica Cliente".



Tecle "1 – TAG" para identificar o cliente através de TAG/Cartão ou "2 – Placa" para identificar o cliente através da placa do veículo.



Aproxime a TAG/Cartão ou informe a placa conforme selecionado.





Informe o número do bico à ser liberado e tecle "Enter".





### Terminal Wireless Companytec (TWC01)

DT473

Revisão: 00

10/06/15

Informe o odômetro do veículo e tecle "Enter".





Atenção: O abastecimento com identificação de cliente funciona apenas no modo logado.



Terminal Wireless Companytec (TWC01)


DT473

Revisão: 00


10/06/15

### 7. Preset:

É possível predeterminar abastecimentos em valor ou volume através do Terminal, porém é necessário habilitar a função no menu de configurações.

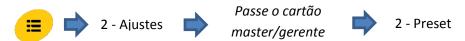

Marque a opção "1 – Utiliza preset" conforme imagem abaixo:

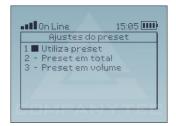

Também é possível definir a quantidade de casas decimais tanto no "preset em valor" quanto no "preset em volume".

### 7.1. Abastecimento predeterminado:

Na tela inicial, ao pressionar qualquer tecla numérica, o Terminal entrará automaticamente na função de Preset, digite o valor desejado e selecione a forma de liberação do bico, identificando cliente e frentista ou apenas o frentista e siga os procedimentos já mencionados nos itens 6.1 e 6.2.

Para alterar a predeterminação para volume ou valor basta pressionar a tecla "Menu".





Não é necessário pressionar a tecla "Enter" após digitar o valor do preset.



Companytec Automação e Controle Ltda.

Av. Ferreira Viana, 1421 - Areal - 96080-000 - Pelotas - RS

www.companytec.com.br

Fone: (53) 3284-8116

suporte@companytec.com.br