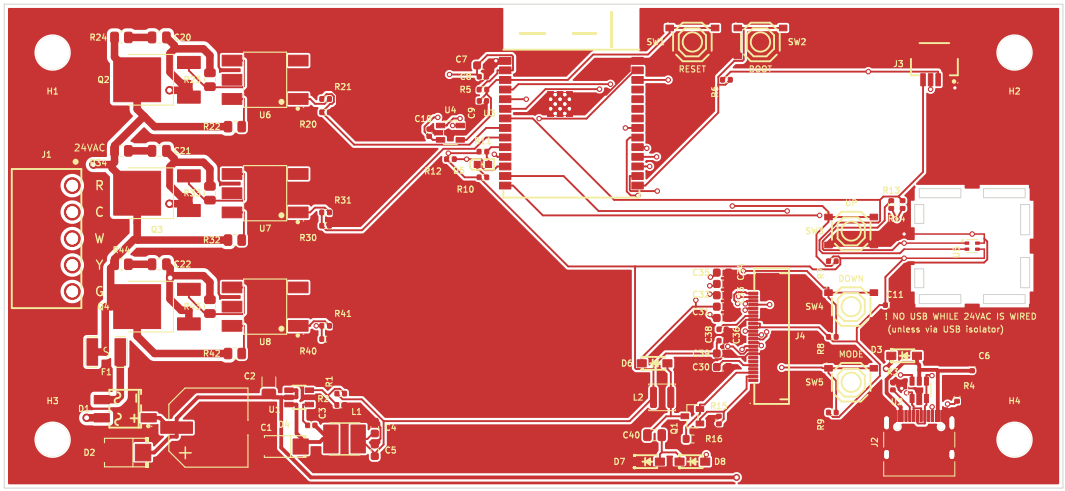

H1
H2
H3
H4
J1
24VAC
R
C
W
Y
G
J2
J3
J4
SW1
RESET
SW2
BOOT
SW4
DOWN
SW5
MODE
! NO USB WHILE 24VAC IS WIRED
(unless via USB isolator)
U4
U6
U7
U8
Q2
Q3
F1
D1
D2
D3
D7
D8
L1
L2
C1
C2
C6
C7
C9
C30
C40
R4
R5
R8
R9
R10
R12
R16
R20
R21
R22
R30
R31
R40
R41