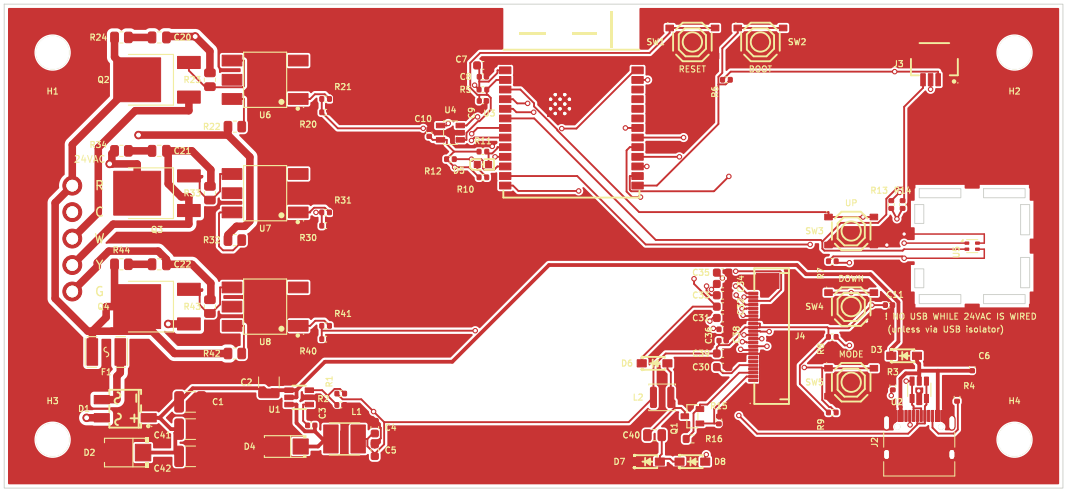

RESET
BOOT
UP
DOWN
MODE
H1
H2
H3
H4
SW1
SW2
SW3
SW4
J1
J2
J3
J4
U1
U4
U6
U7
U8
Q2
Q3
Q4
Q5
D1
D2
D3
D4
D6
D7
D8
L1
L2
R10
R12
R16
R20
R21
R30
R31
R40
R41
C1
C2
C3
C5
C6
C7
C10
C30
C40
C41
C42
1 OF USB WHILE 24VAC IS WIRED
(unless via USB isolator)