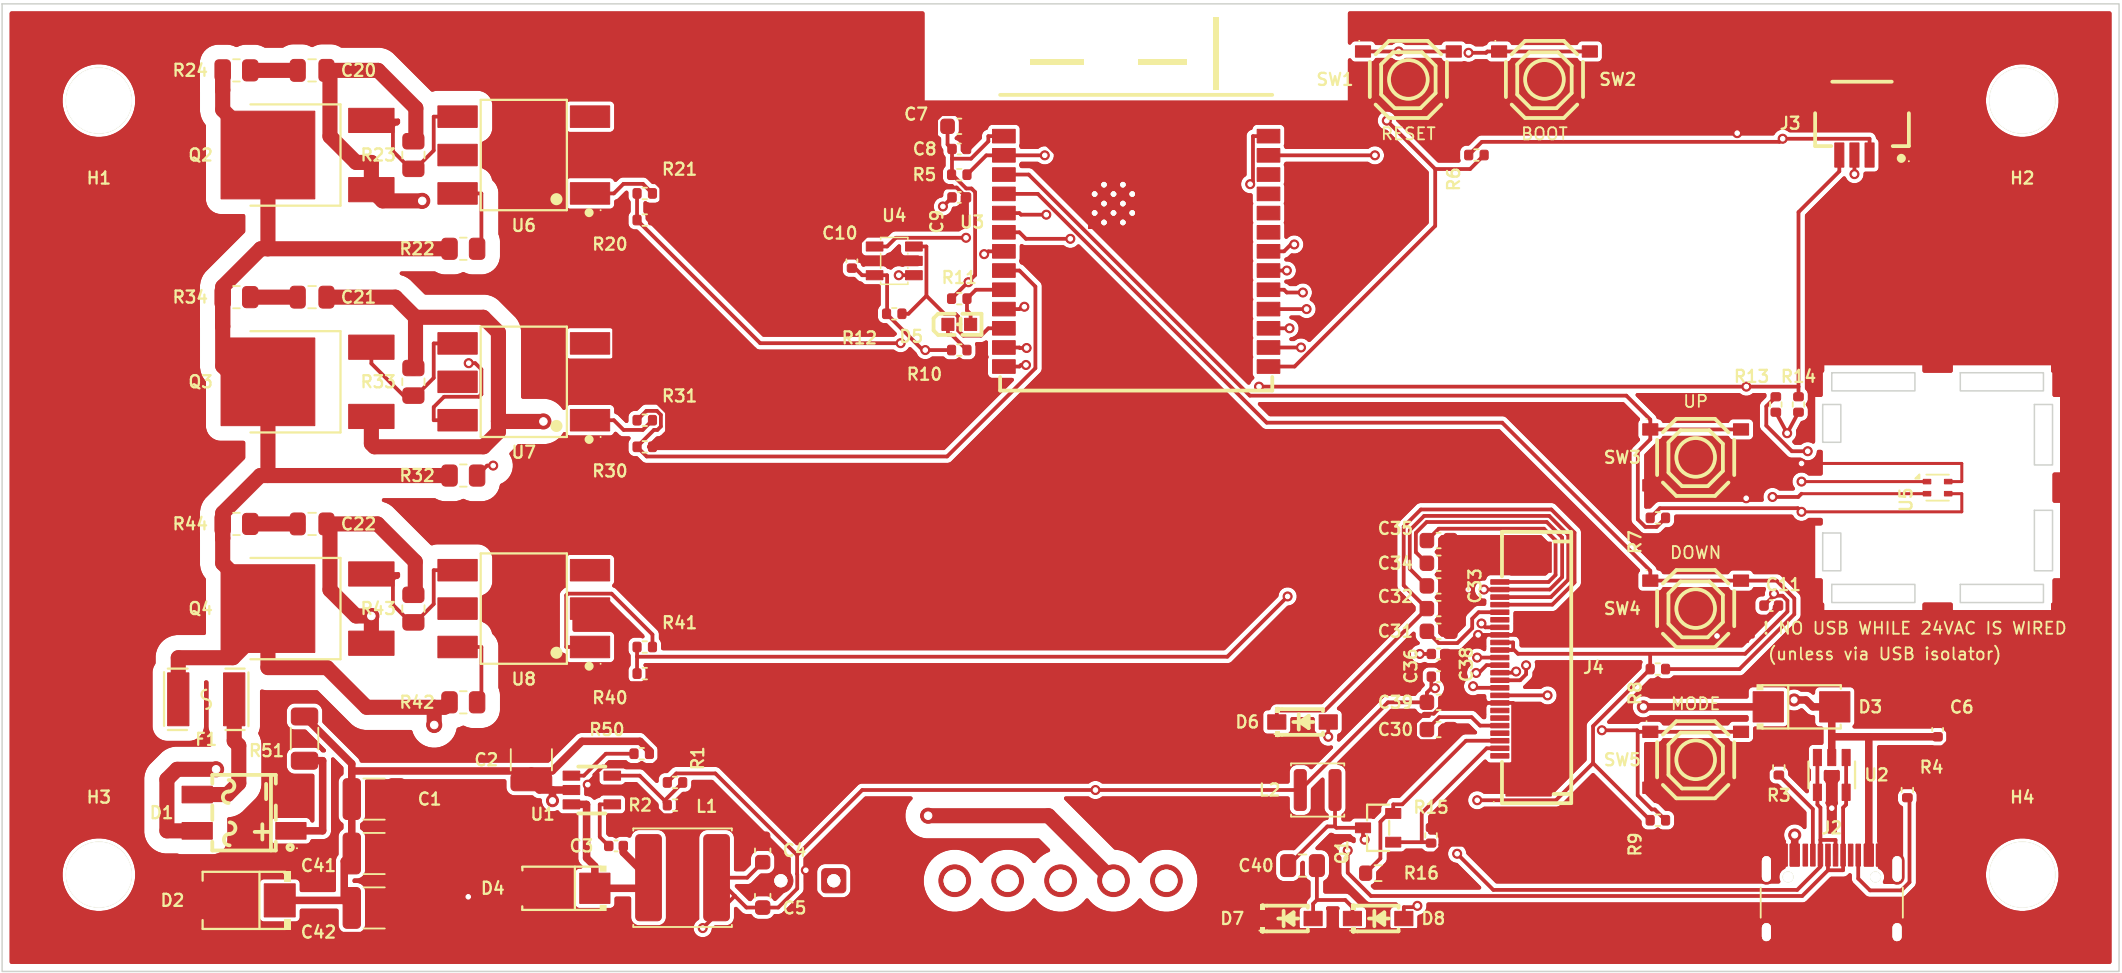
R24
C20
Q2
R23
H1
R21
U6
R20
R22
R34
C21
Q3
R33
R31
U7
R30
R32
R44
C22
Q4
R43
R41
U8
R40
R42
F1
R51
R50
C2
R1
H3
D1
C1
U1
R2
L1
C3
C4
C41
D4
D2
C5
C42
C7
C8
R5
U4
C9
U3
C10
R11
R12
D5
R10
SW1
SW2
RESET
BOOT
R6
J3
H2
R13
R14
UP
SW3
U5
R7
DOWN
C35
C34
C32
C33
C31
SW4
C11
! NO USB WHILE 24VAC IS WIRED
(unless via USB isolator)
C36
C38
J4
R8
C39
D6
C30
MODE
D3
C6
SW5
L2
R15
R4
U2
R3
H4
J2
C40
R16
R9
D7
D8