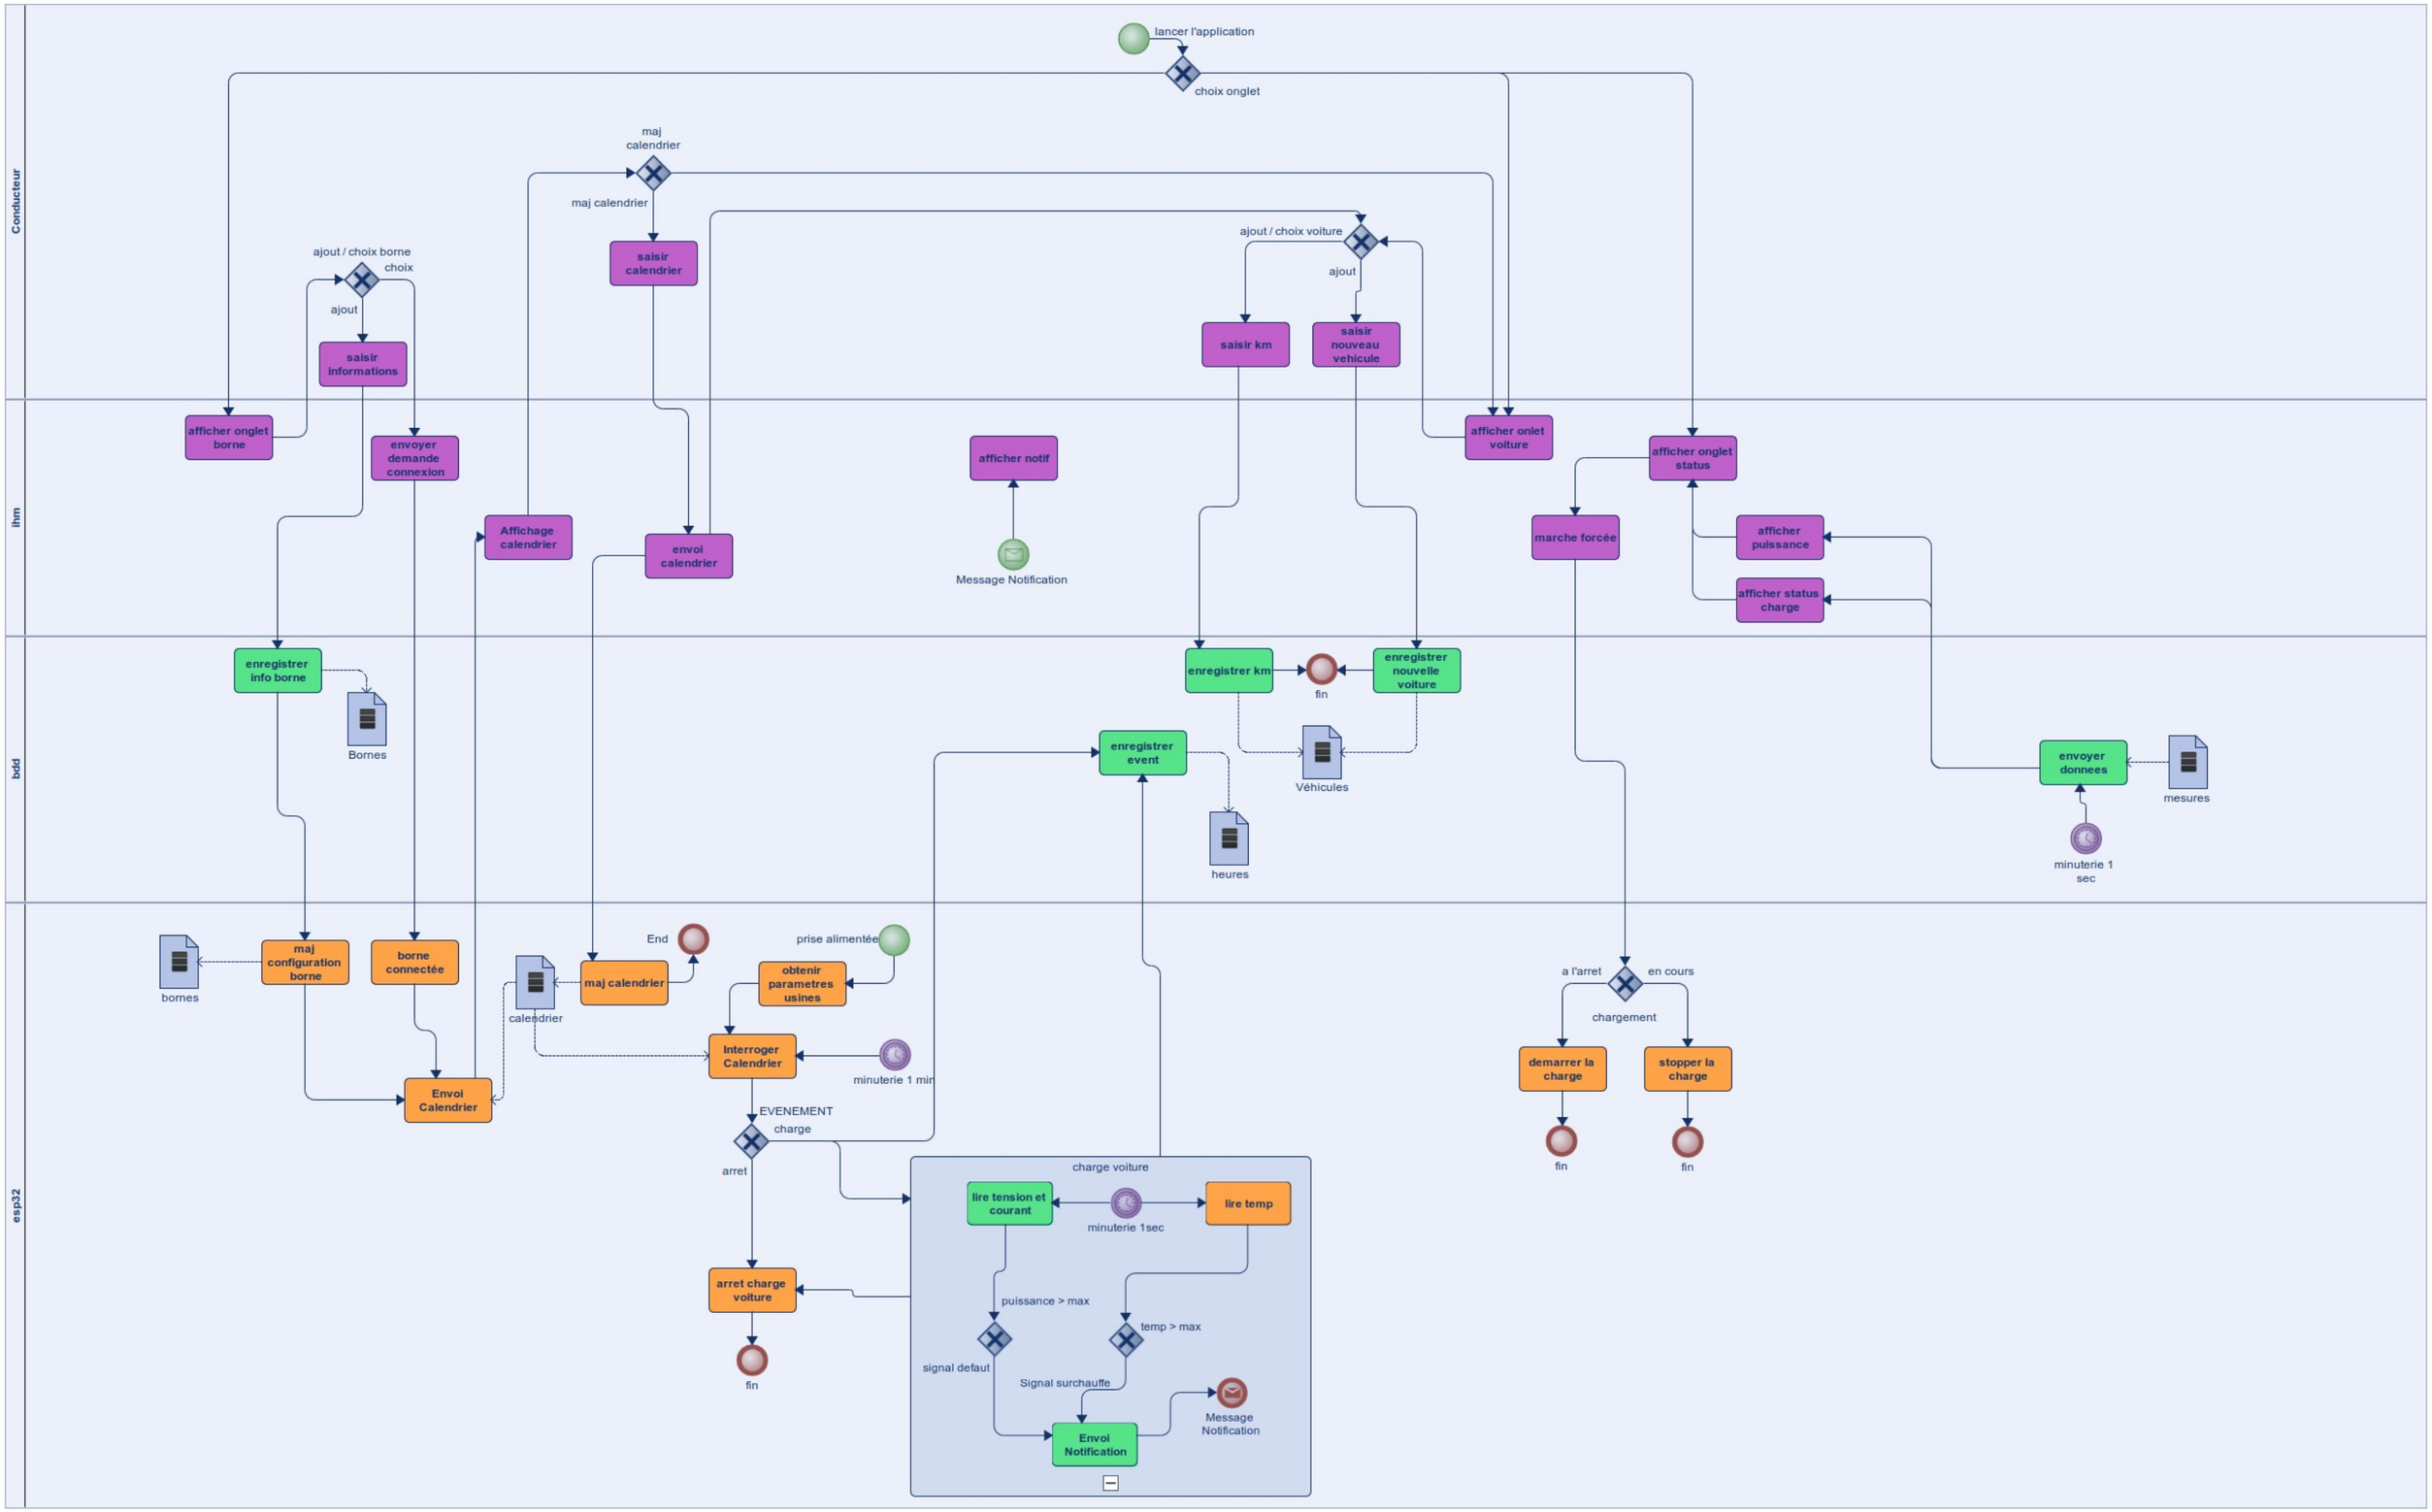
Conducteur
ihm
bdd
esp32
lancer l'application
choix onglet
maj calendrier
maj calendrier
saisir calendrier
ajout / choix borne
choix
ajout
saisir informations
ajout / choix voiture
ajout
saisir km
saisir nouveau vehicule
afficher onglet borne
envoyer demande connexion
afficher onlet voiture
afficher onglet status
Affichage calendrier
envoi calendrier
afficher notif
Message Notification
marche forcée
afficher puissance
afficher status charge
enregistrer info borne
Bornes
enregistrer km
fin
enregistrer nouvelle voiture
Véhicules
enregistrer event
heures
envoyer donnees
mesures
minuterie 1 sec
bornes
maj configuration borne
borne connectée
calendrier
End
maj calendrier
prise alimentée
obtenir parametres usines
Interroger Calendrier
minuterie 1 min
Envoi Calendrier
EVENEMENT
charge
arret
arret charge voiture
fin
charge voiture
lire tension et courant
minuterie 1sec
lire temp
puissance > max
temp > max
signal defaut
Signal surchauffe
Envoi Notification
Message Notification
a l'arret
en cours
chargement
demarrer la charge
stopper la charge
fin
fin