

PROBADOR COMMONRAIL

MANUAL DE USUARIO

INYECTOR

CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

VALVULA

CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

SENSOR RIEL


CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

GRAFICADOR

CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

INYECTOR

INDICE



PANTALLAS

CONOCER LAS
PANTALLAS
QUE APARECERÁN
DURANTE LA PRUEBA

CONEXIONES

CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

PROBAKTRONIC

INYECTOR

PANTALLA

● Presione para acceder al
menú INYECTOR



INYECTOR

OPCIONES DE INYECTOR

● Presione para probar
INYECTOR BOBINA

● Presione para probar
INYECTOR PIEZO

● Presione para probar
INYECTOR GDI


● Presione para probar
INYECTOR DELPHI



INYECTOR


PRUEBA DE BOBINA, PIEZO, GDI, DELPHI

- Indicador de RPM actual que se genera a la salida
- Indicador de DUTY actual que se genera a la salida
- Presione para cambiar el RPM de la salida
- Presione para cambiar el DUTY de la salida
- Presione para probar SENSORES RIEL durante la prueba de inyectores

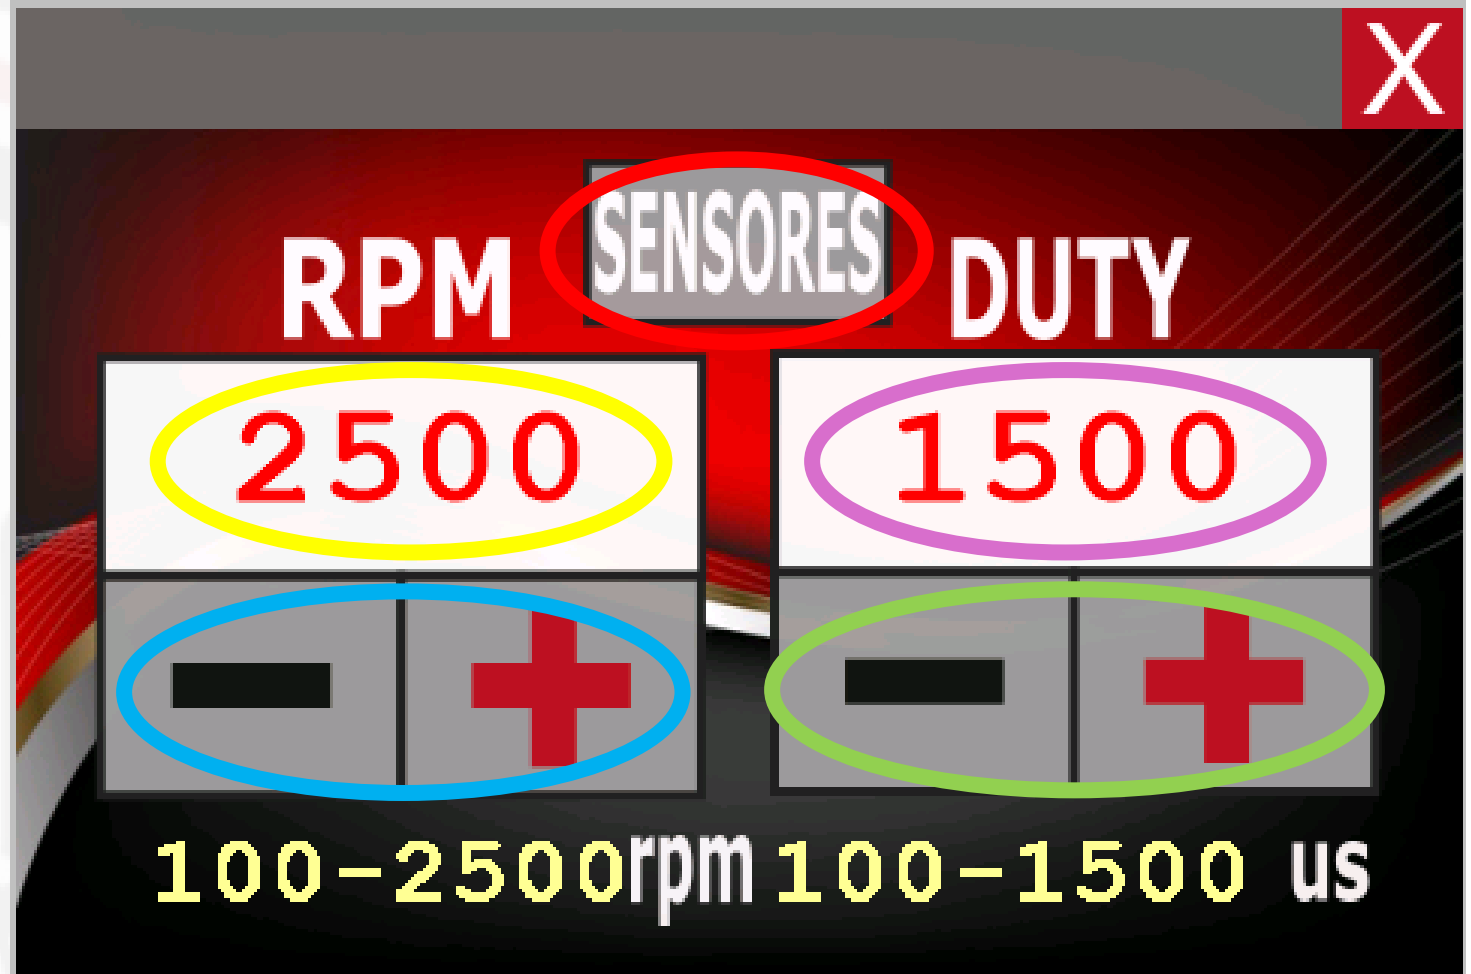

VALVULA

INDICE



PANTALLAS

CONOCER LAS
PANTALLAS
QUE APARECERÁN
DURANTE LA PRUEBA

CONEXIONES

CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

PROBAKTRONIC

VALVULA

PANTALLA


● Presione para acceder al
menú VALVULA

INYECTOR

VALVULA

SENSOR RIEL

GRAFICADOR



PROBAKTRONIC

VALVULA



OPCIONES DE VALVULA

● Presione para probar
VALVULA SCV

● Presione para probar
VALVULA IMV

● Presione para probar
VALVULA MPRO


● Presione para probar
VALVULA DRV

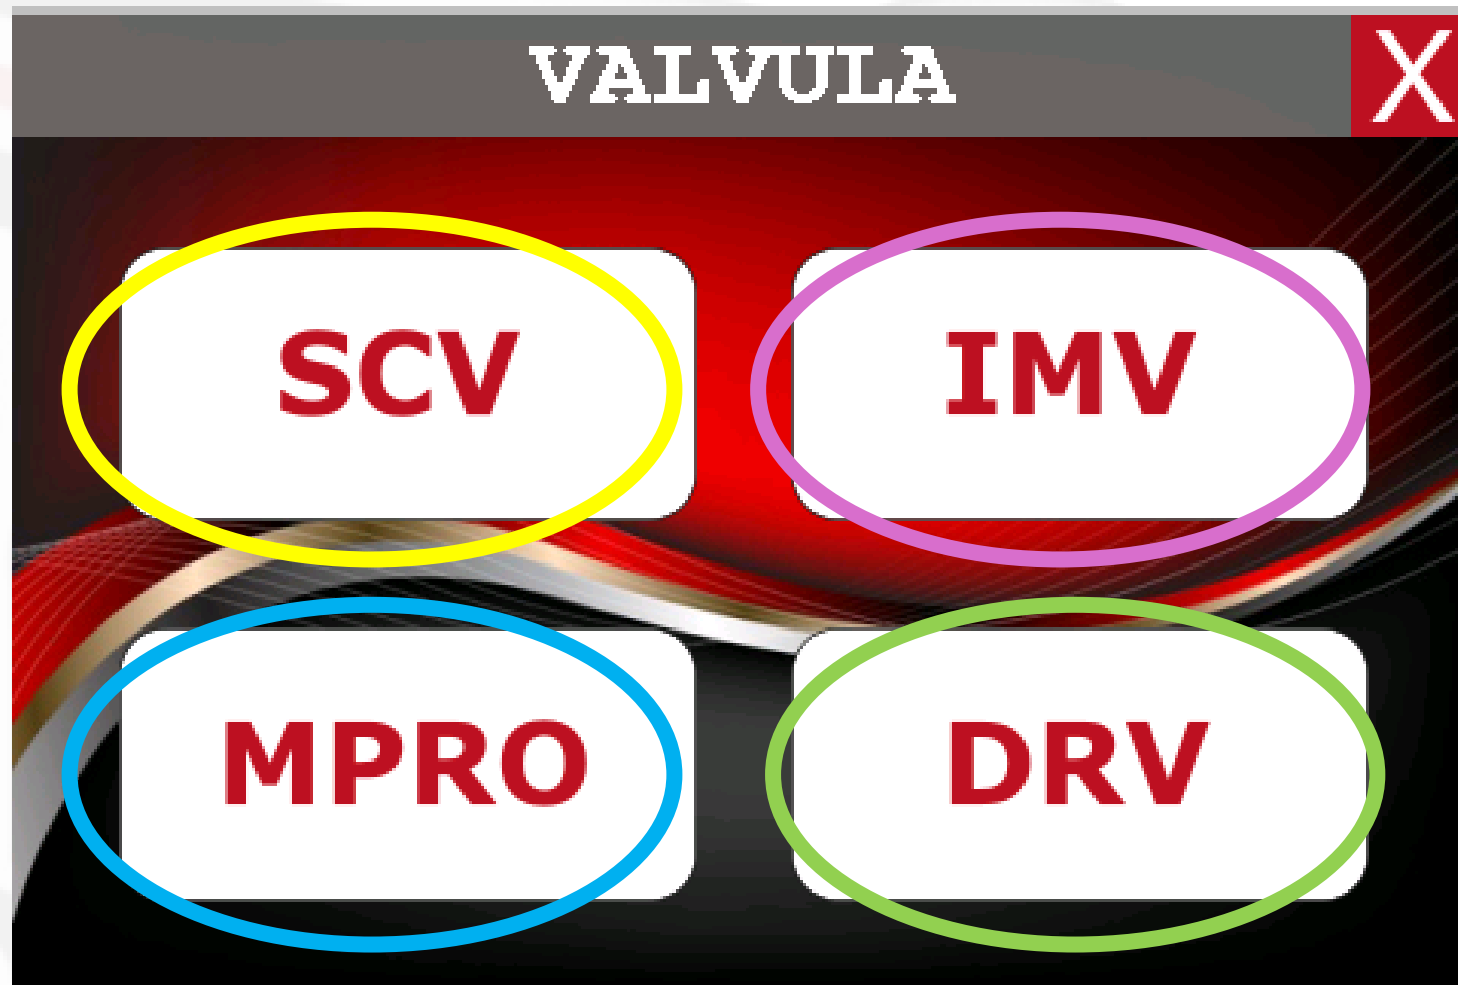

VALVULA


PRUEBA DE SCV, IMV, MPRO, DRV

- FRECUENCIA actual que se genera a la salida
- Indicador de DUTY actual que se genera a la salida
- Presione para cambiar la FRECUENCIA de la salida
- Presione para cambiar el DUTY de la salida
- Presione para probar SENSORES RIEL durante la prueba de valvulas

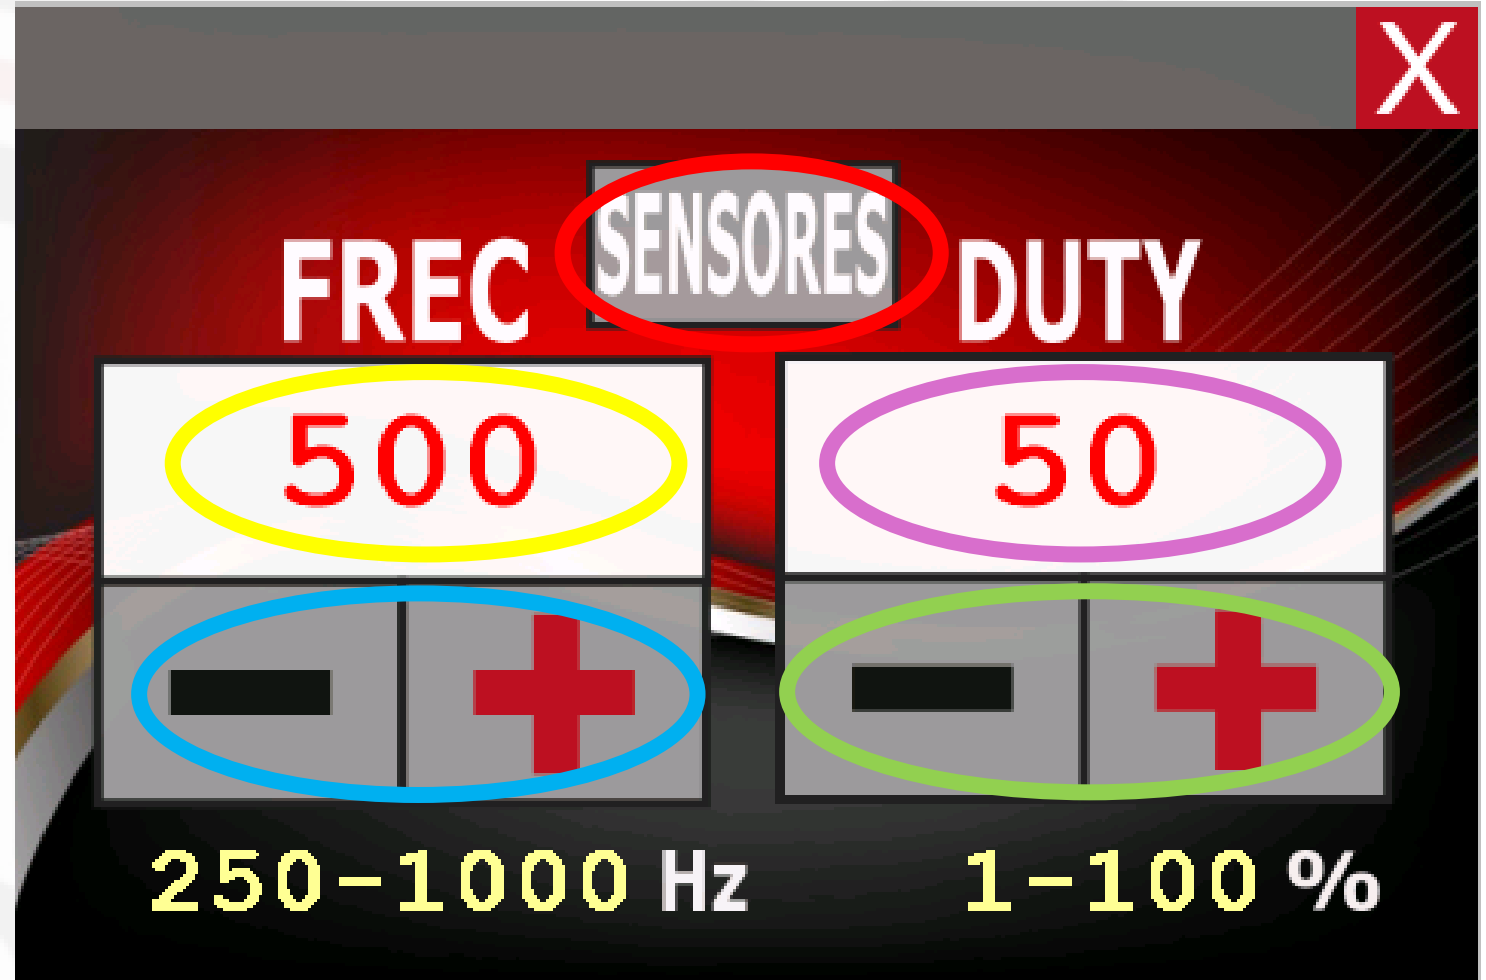

SENSOR RIEL

INDICE



PANTALLAS

CONOCER LAS
PANTALLAS
QUE APARECERÁN
DURANTE LA PRUEBA

CONEXIONES

CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

PROBAKTRONIC

SENSOR RIEL

PANTALLA


● Presione para acceder al
menú SENSOR RIEL

INYECTOR

VALVULA

SENSOR RIEL

GRAFICADOR




SENSOR RIEL

OPCIONES DE SENSOR RIEL

● Presione para probar
PRESION ENTRADA

● Presione para probar
PRESION SALIDA, en esta
opción se utiliza el
potenciómetro del equipo
para simular los sensores



SENSOR RIEL

PRUEBA DE PRESION ENTRADA

● Indicador de voltaje en el sensor ENTRADA 1

● Indicador de voltaje en el sensor ENTRADA 2



SENSOR RIEL

PRUEBA DE PRESION SALIDA


● Indicador de voltaje en el sensor SALIDA 1 controlado por potenciómetro del equipo

● Indicador de voltaje en el sensor SALIDA 2 controlado por potenciómetro del equipo



GRAFICADOR

INDICE



PANTALLAS

CONOCER LAS
PANTALLAS
QUE APARECERÁN
DURANTE LA PRUEBA

CONEXIONES

CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

PROBAKTRONIC

GRAFICADOR

PANTALLA

● Presione para acceder al
menú GRAFICADOR



GRAFICADOR


OPCIONES DE GRAFICADOR

● Área donde se grafica la señal de la ENTRADA 1 o 2

● Presione para congelar la grafica

● Presione para graficar la ENTRADA 1 o ENTRADA 2

● Presione para cambiar el tiempo horizontal de la grafica

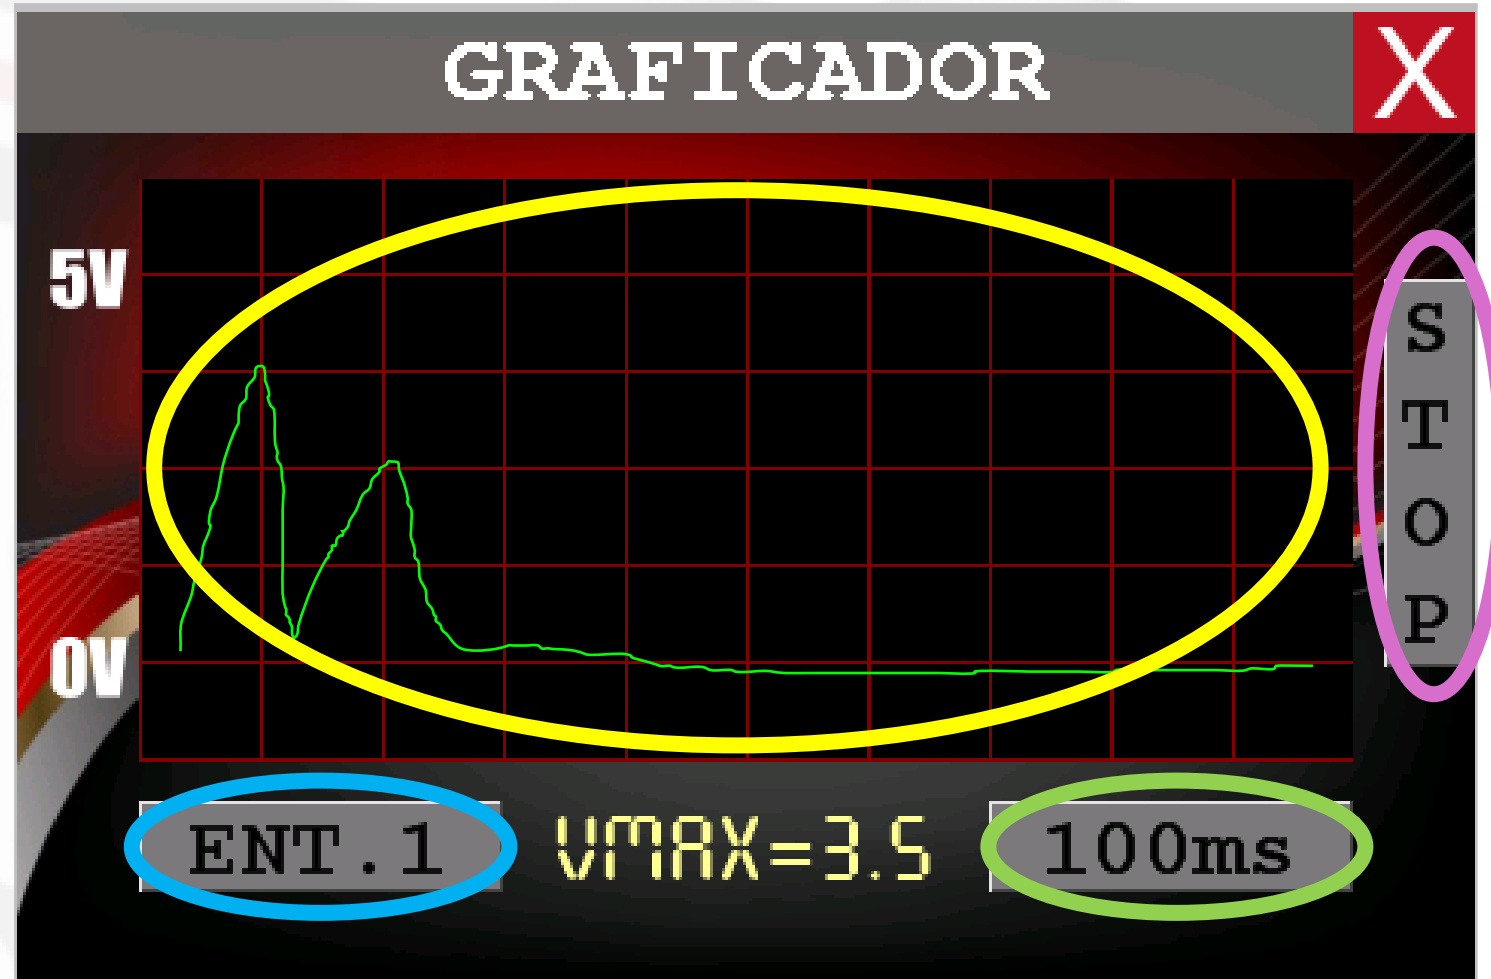

CONEXIONES

CONEXIONES DEL EQUIPO

1.Potenciometro de PRESION SALIDA 1 y 2

2.Conector de energía general

3.Conector para prueba de VÁLVULAS


4.Conector para inyector DELPHI

5.Conector para inyector GDI

6.Conector para inyector BOBINA

7.Conector para inyector PIEZO

8.Conector para SENSOR RIEL

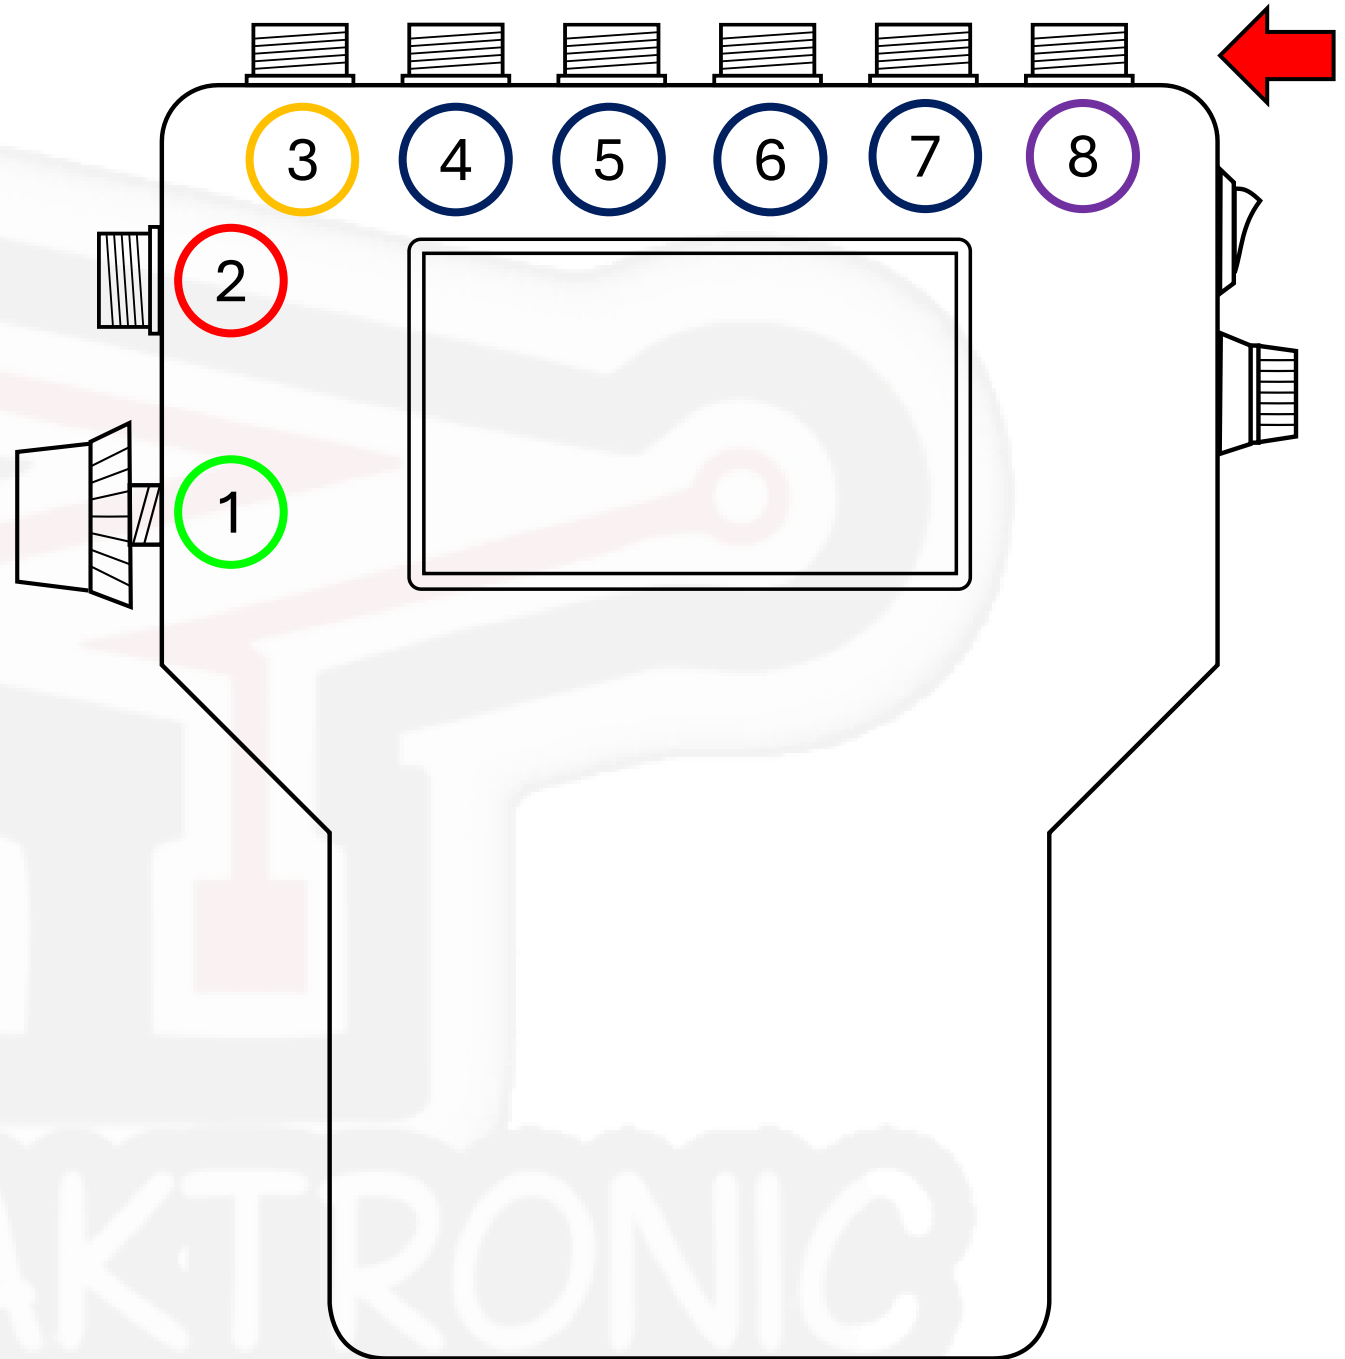

CONEXIONES

CONEXIONES DEL EQUIPO


2. Conector de energía general

5. GND (Negro)

1. 12VCC+ (Blanco)



PROBAKTRONIC



CONEXIONES

CONEXIONES DEL EQUIPO


3. Conector para prueba de VÁLVULAS

2. GND (Negro)

1. 12Vout (Blanco)



PROBAKTRONIC




CONEXIONES

CONEXIONES DEL EQUIPO

4. Conector para inyector DELPHI

2. SEÑAL (Negro) 1. 12Vout (Blanco)




CONEXIONES

CONEXIONES DEL EQUIPO

5. Conector para inyector GDI

4. SEÑAL (Negro)

1. 30Vout (Blanco)




CONEXIONES

CONEXIONES DEL EQUIPO

6. Conector para inyector BOBINA

5. SEÑAL (Negro)



1. 50Vout (Blanco)



CONEXIONES

CONEXIONES DEL EQUIPO

7. Conector para inyector PIEZO

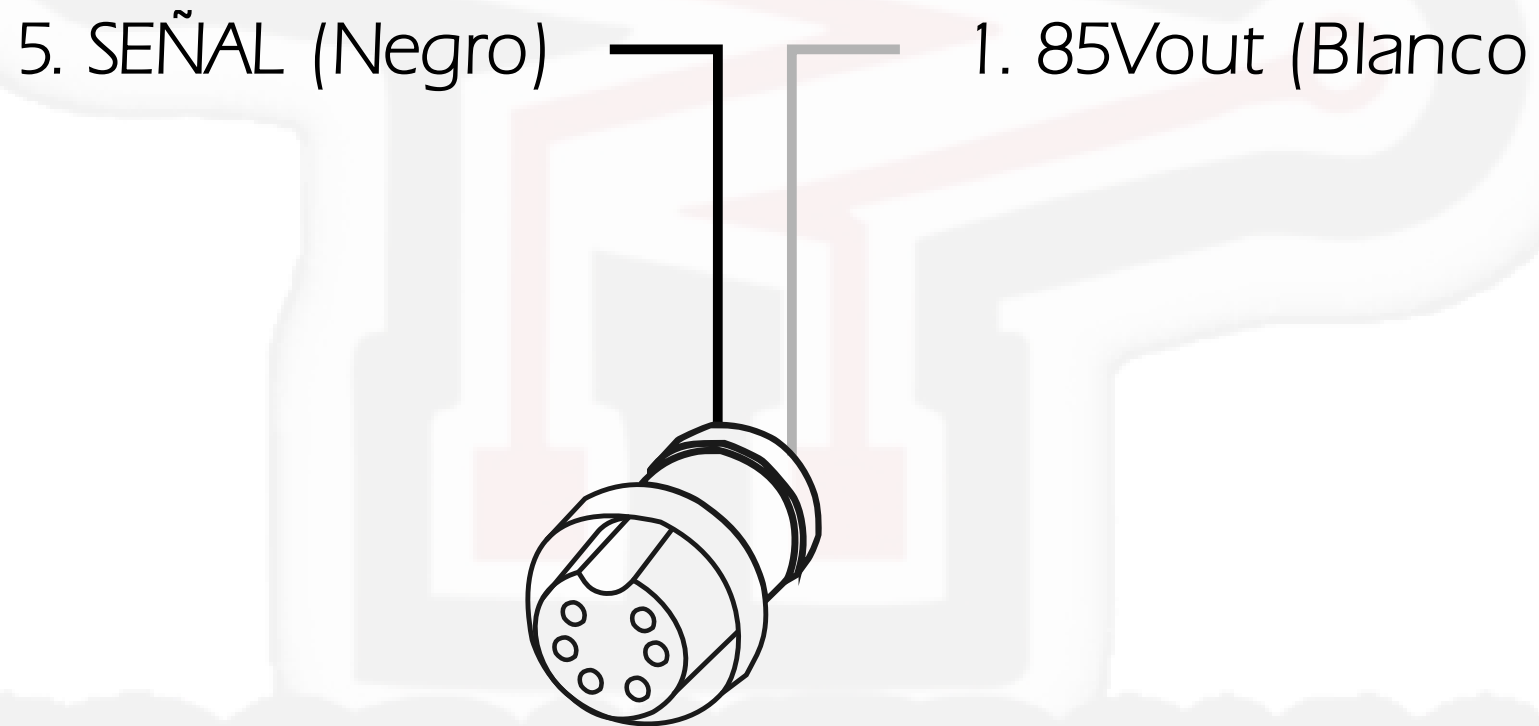

CONEXIONES

CONEXIONES DEL EQUIPO

8. Conector para SENSOR RIEL

2. GND (Negro)

1. 5Vout (Rojo)

4. ENTRADA 1 (Blanco)

5. ENTRADA 2 (Amarillo)

