Instrucţiuni LUX P04,P06,P08,P10,P13 400W - 600W - 800W -1000W - 1300W



Specificatii tehnice

Tip	Putere	Volti	Amperi	Dimensiuni L x l x H	Greutate
	[W]	[V]	[A]	[mm]	[kg]
P04	400	230V~	1,8	750 x 125 x 55	2,5
P06	600	230V~	2,7	1005 x 125 x 55	3,3
P08	800	230V~	3,6	1235 x 125 x 55	3,5
P10	1000	230V~	4,6	1515 x 125 x 55	4,7
P13	1300	230V~	6,1	1715 x 125 x 55	5,3



Pozitionare, montare si instalare

Pozitionare

Pentru a estima numarul de panouri radiante de care este nevoie pentru a acoperi o anumita suprafata se poate folosi urmatoarea formula:

Formula ajuta la o estimare de baza a numarului minim de panouri necesar mentinerii confortului. Pentru calculul puterii fiecarui panou, cat si a numarului total de panouri trebuie cunoscut necesarul de caldura pentru acea locatie.

La instalarea panourilor distanta dintre unitati ar trebui sa nu fie mai mare decat inaltimea dintre unitate si podea, adica (a) ar trebui sa fie mai mica dacat (H), vezi Fig.2. In camere folosite rar aceasta distanta poate fi mai mare. In camere folosite des distanta dintre panou si o persoana care sta la birou ar trebui sa fie macar 1,5 - 2 metri (Δh). Cand aceste doua conditii sunt indeplinite diferenta de temperatura de operare nu va depasi nivelul de confort $\Delta top=5$ °C. Asta inseamna ca diferenta dintre temperatura reala si temperatura resimtita de catre o persoana nu va fi mai mare de 5 °C.

Montaj

Panourile se monteaza pe tavan, pe armaturi sau suspendate de tavan prin intermediul cablurilor sau lanturilor sau pe perete prin intermediul bratarilor rigide. Panourile sunt fabricate pentru instalare permanenta .Pentru distantele minime de montaj, vezi Fig.3. Kitul de montaj pe tavan se gaseste in ambalajului panoului,vezi Fig.4. Optional se pot achizitiona bratari rigide pentru montajul pe perete.

Conectare

Panourile sunt fabricate pentru instalare permanenta . Cutia de conexiuni se afla pe verso panoului,vezi Fig.5.Conectarea unui panou sau conectarea in serie a panourilor se face folosind cabluri de cupru sectiune maxim 2.5 mm².

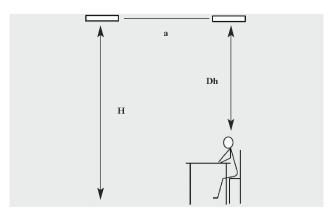


Fig. 2: Pozitionare verticala.

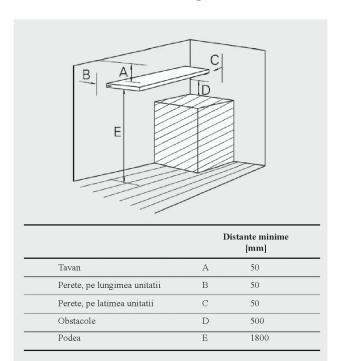


Fig. 3: Distante minime de montaj.

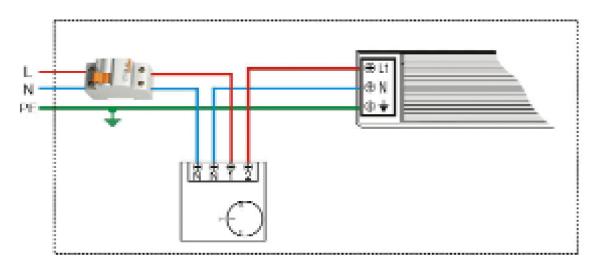




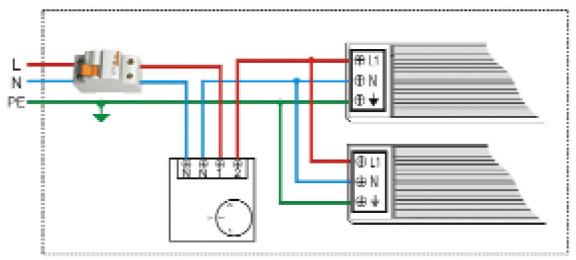


Fig. 5: Cutie conexiuni.

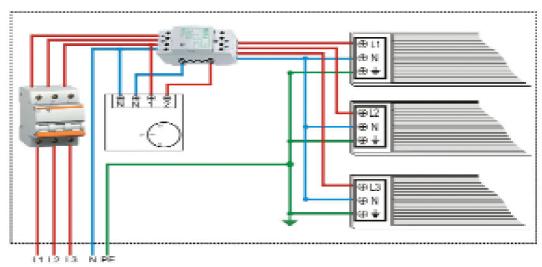
Diagrame de cablare



Schema 1. Montaj 220V



Schema 2. Montaj 220V



Schema 3. Montaj 380V

Instructiuni de instalare si operare

Instructiuni generale

Cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de instalare si folosire. Pastrati acest manual pentru referinte ulterioare.

Garantia este valabila numai in cazul respectarii instructiunile de instalare si operare din acest manual.

Aplicatii panouri LUX

Panouri prevazute cu o singura placa de incalzire care se folosesc pentru inaltimea tavanului intre 2,2 si 4 metri. Aceste panouri se pot folosi la incalzirea locuintelor, birourilor, magazinelor, scolilor, sali de expozitie, spitale, spatii de productie. Panourile se pot folosi atat pentru incalzire totala, incalzire suplimentara cat si pentru protectia impotriva curentilor reci care se formeaza langa suprafetele mari de geam.

Operare

Panourile functioneaza la o temperatura de maxim 250°C, iar caldura este radiata spre suprafetele reci. Incalzirea cu panouri radiante este foarte eficienta energetic, obtinanduse un foarte inalt nivel al confortului.

Montare

Panourile se monteaza pe tavan, pe armaturi sau suspendate de tavan prin intermediul cablurilor sau lanturilor. Panourile sunt fabricate pentru instalare permanenta si trebuie montate orizontal. In locatii folosite freevent, panoul trebuie montat la o inaltime de 1,5 - 2 metri deasupra capului, vezi Fig.2. Distanta dintre panouri nu trebuie sa fie mai mare decat distanta dintre panou si podea, adica "a" < "H", vezi Fig.2. Distantele minime de montaj sunt date in Fig.3. Bratarile de montaj pe tavan cat si suruburile se gasesc in cutia de conexiuni a panoului.

Montajul pe tavan

- 1. Se monteaza holzsuruburile cu diblu pe tavan.
- 2. Atasati lantisorul pe inelul holzsurubului .Introduceti piesele metalice in canelura de pe verso panou si agatati panoul.

Conectare

Panourile sunt destinate functionarii la 230V si instalare permanenta. Panourile trebuie montate de un electrician calificat, conform normelor nationale. Panoul trebuie să fie precedat de un întrerupător bipolar cu cel puţin 3 mm decalaj de rupere. Conectarea unui panou sau conectarea in serie a panourilor se face folosind cabluri de cupru sectiune maxim 3x2.5 mm2

Intretinere

Daca panoul este utilizat în încăperi unde sunt prezenti aerosoli, lacuri, solvenți atunci pe suprafata lui se poate forma un strat care le decoloreaza. Panoul nu este afectat.

Siguranta

- Nu atingeti suprafata panoului in timpul functionarii!
- Elementele de incalzire nu trebuie sa fie acoperite partial sau total cu produse inflamabile, acoperirea cu acestea ducand la risc de incendiu!
- Elementele de incalzire nu sunt destinate utilizarii de catre copii sau persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experiență și cunoștințe, decât dacă au fost dat instrucțiuni privind utilizarea lor sau sunt supravegheati de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.