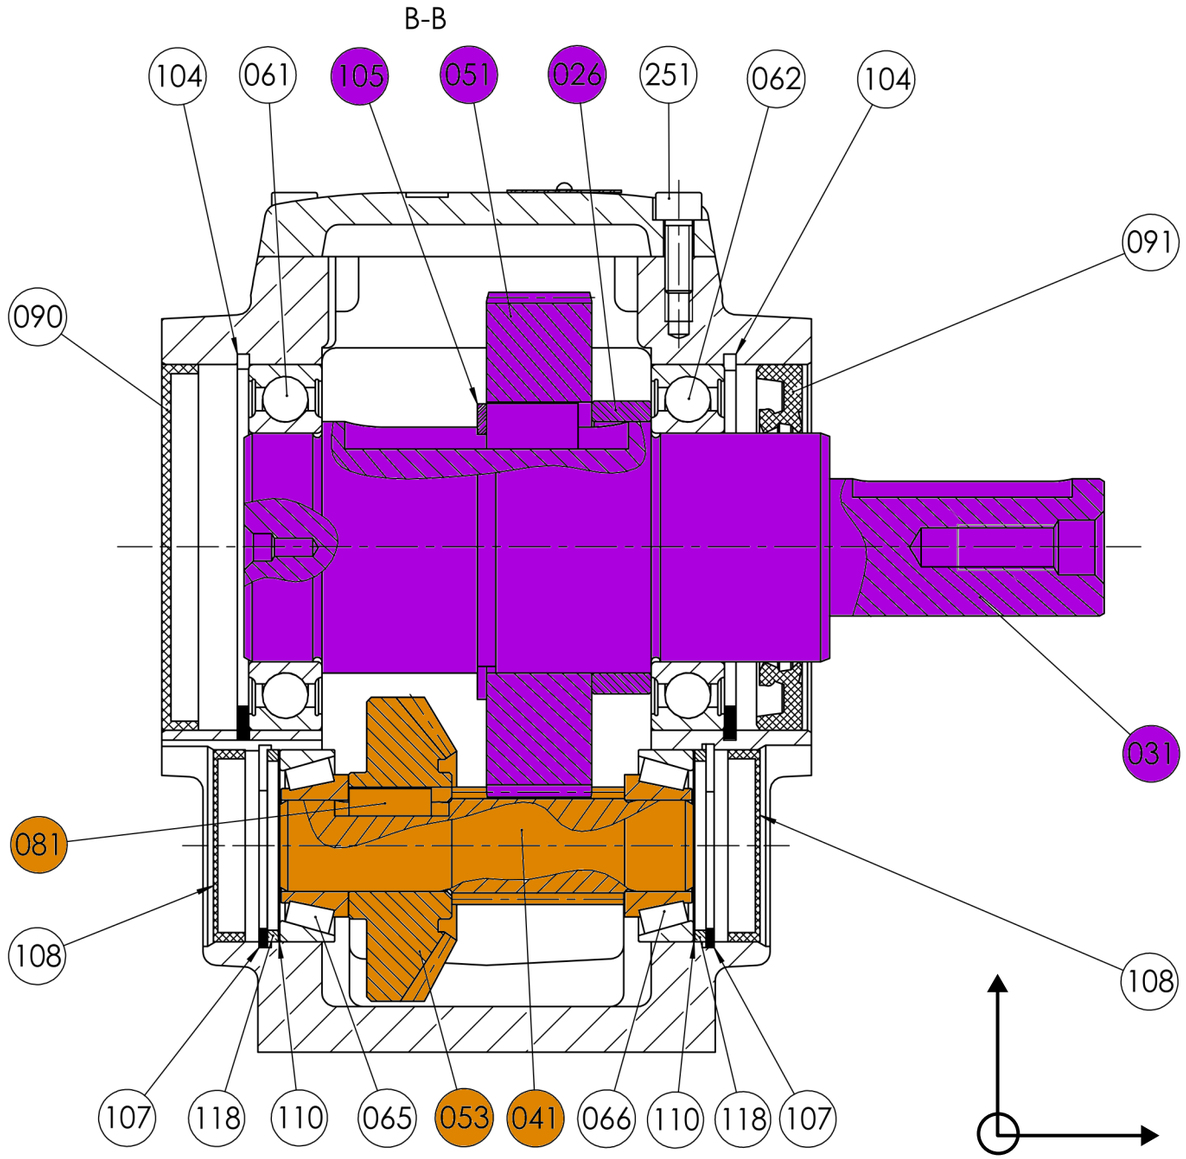
B-B
104
061
105
051
026
251
062
104
091
090
031
081
108
108
107
118
110
065
053
041
066
110
118
107

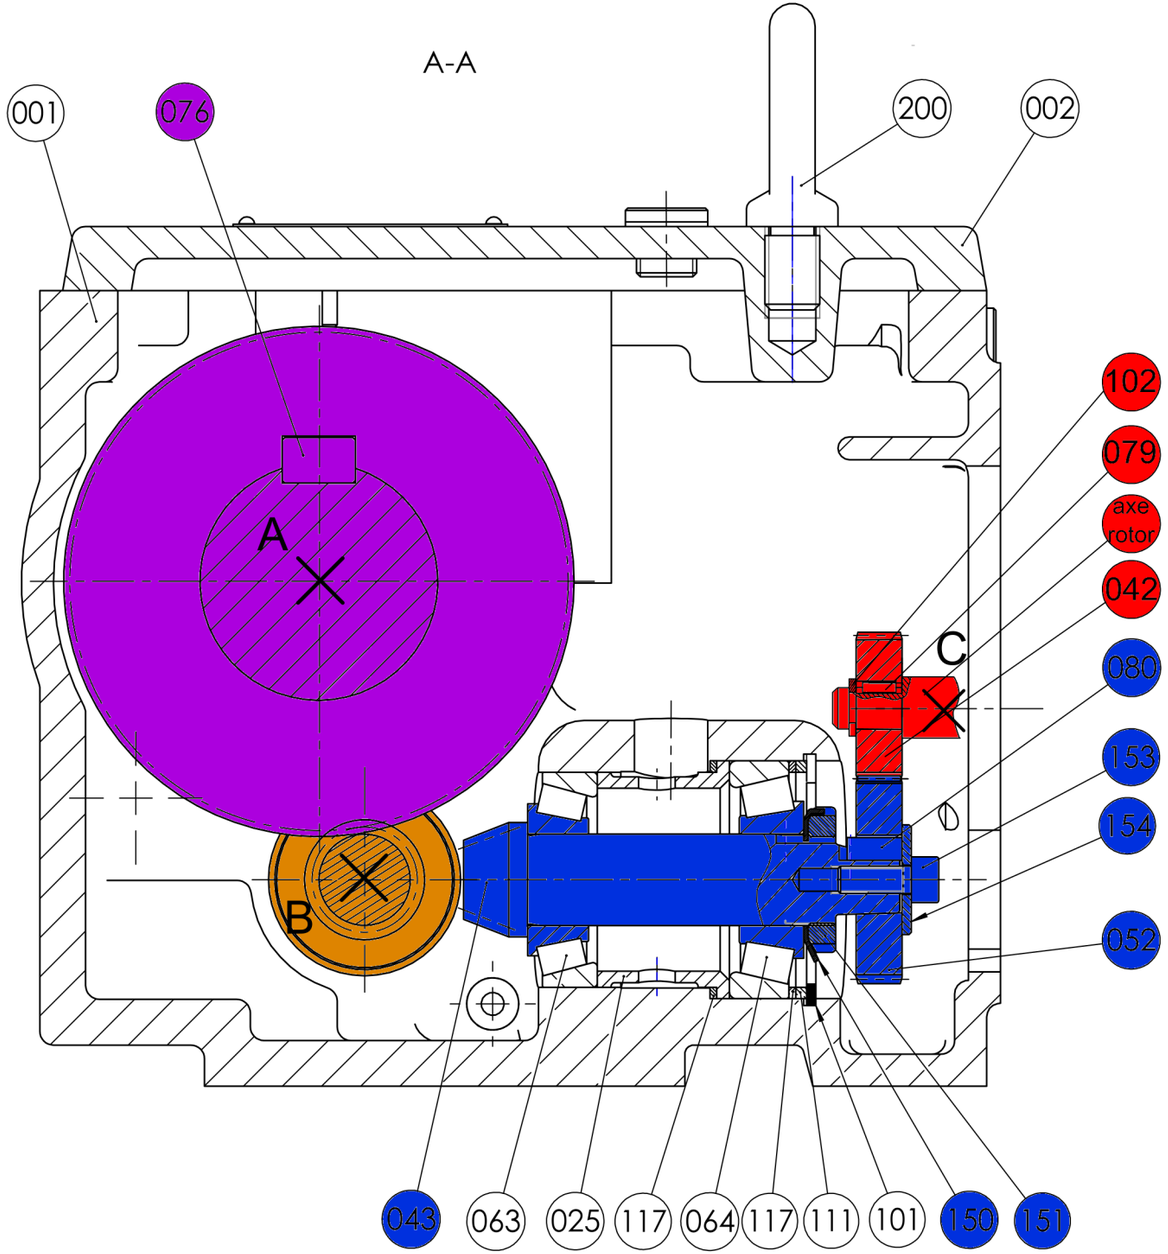
A-A
001
076
200
002
102
079
axe rotor
042
080
153
154
052
A
B
C
043
063
025
117
064
117
111
101
150
151