


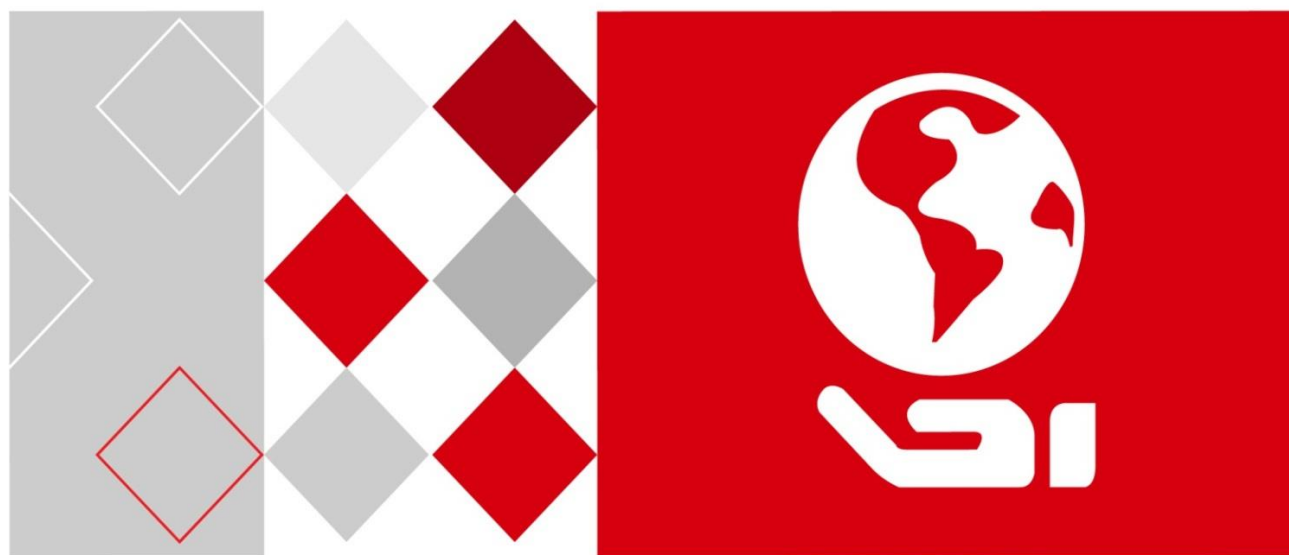

SADP 设备网络搜索

用户手册

版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公司 2017。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司或其子公司（以下简称“本公司”或“海康威视”）。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本手册

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，本公司可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录公司官网查阅（www.hikvision.com）。

海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

 **HIKVISION** 为海康威视的注册商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，本公司不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用途，本公司概不承担任何责任。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

前言

本节内容的目的是确保用户//通过本手册能够正确使用软件，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此软件之前，请认真阅读用户手册。

概述

本手册适用于设备网络搜索工具软件。

本手册描述了设备网络搜索工具软件各功能的使用方法。

符号约定

对于文档中可能出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。
 警告	警告类文字，表示有潜在风险，如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

目 录

第 1 章 简介.....	1
1.1 简介.....	1
1.2 运行环境.....	1
1.3 约定.....	1
第 2 章 运行和使用.....	2
2.1 运行软件及功能概况.....	2
2.1.1 运行软件.....	2
2.1.2 帮助功能.....	3
2.1.3 辅助功能.....	4
2.2 使用软件.....	6
2.2.1 设备侦测.....	6
2.2.2 激活设备.....	7
2.2.3 快捷访问.....	12
2.2.4 修改网络参数.....	13
2.2.5 导出设备信息.....	17
2.2.6 重置设备密码.....	19

第1章 简介

1.1 简介

设备网络搜索-SADP 是一款用于搜索在线设备的工具软件。本软件可以搜索同一局域网内同网段所有在线的设备，并且可以显示设备的相关信息。SADP 也可以用于修改设备的网络参数和恢复或重置设备的密码。



说明

SADP 软件无法搜索在线的智能设备。

1.2 运行环境

操作系统：Microsoft Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows 2008（支持 32/64 位系统），Windows XP SP3 (均只支持 32 位系统)

CPU：Intel Pentium4 3.0 @3.00GHz 或以上

内存：1G 或更高

显卡：RADEON X700 Series

显存：256MB 或更高

显示：支持 1024×768 或更高分辨率

1.3 约定

在本手册中为了简化描述，做以下约定：

- 设备网络搜索软件简称为软件。
- 网络硬盘录像机、混合型网络硬盘录像机、视频服务器、NVR、IP Camera 和 IP Dome 等统一称为设备。
- 单击为鼠标左键单击；双击为鼠标左键双击；右键单击为鼠标右键单击。

第2章 运行和使用

2.1 运行软件及功能概况

2.1.1 运行软件

双击  图标，显示软件主界面，如图 2-1 所示。

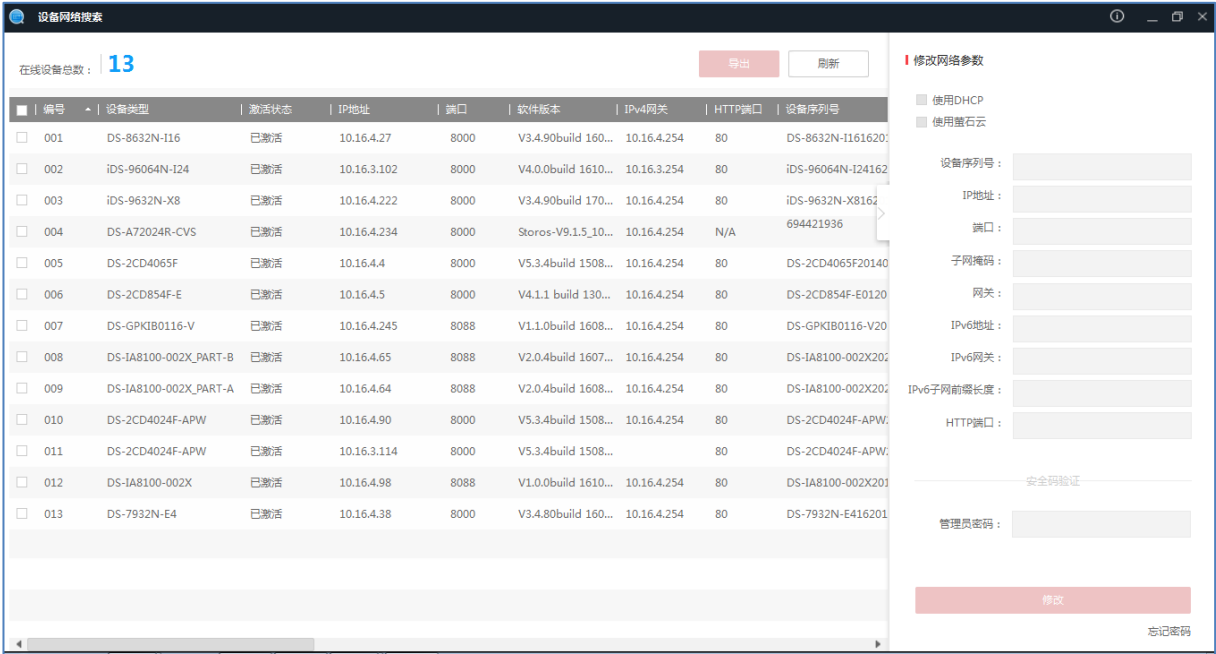


图2-1 主界面

2.1.2 帮助功能

步骤1 单击  图标可以查看软件名称及版本，如图 2-2 所示。

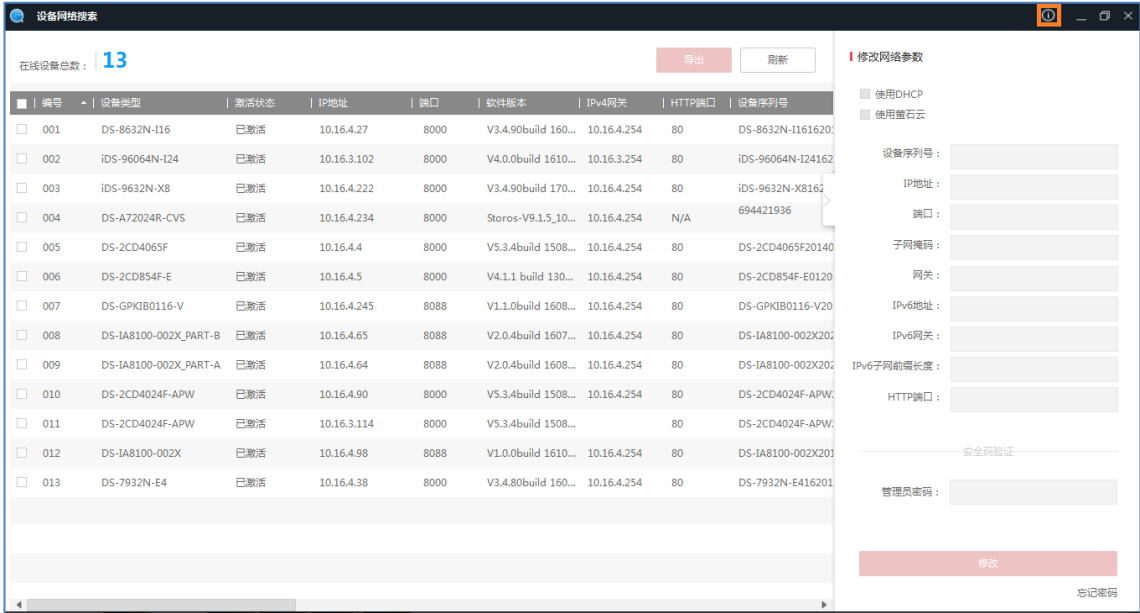


图2-2 帮助图标

步骤2 单击 [用户手册](#) 可以查看用户手册，如图 2-3 所示。

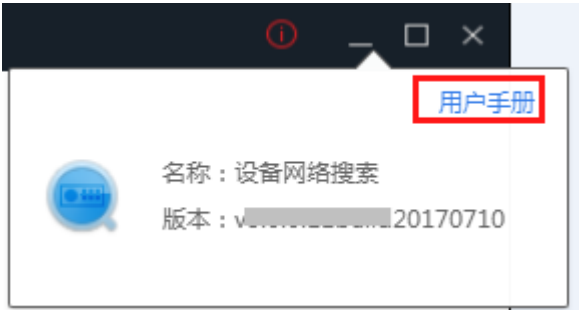


图2-3 查看用户手册

2.1.3 辅助功能

2.1.3.1 设备排序

在线设备列表可根据标题行中所选的参数项进行升序或降序排序。操作步骤如下：

步骤1 单击标题行任一参数项，如图 2-4 所示，即按该项参数进行升序排序。

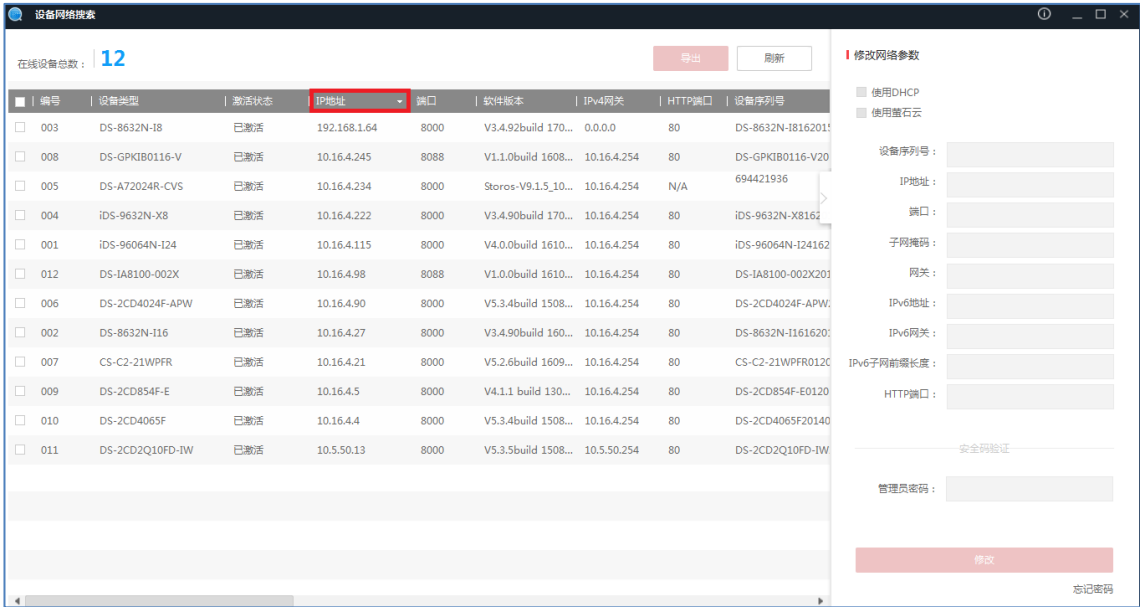


图2-4 在线设备列表按 IP 地址升序排序

步骤2 再次单击该参数项，如图 2-5 所示，即按该项参数进行降序排序。

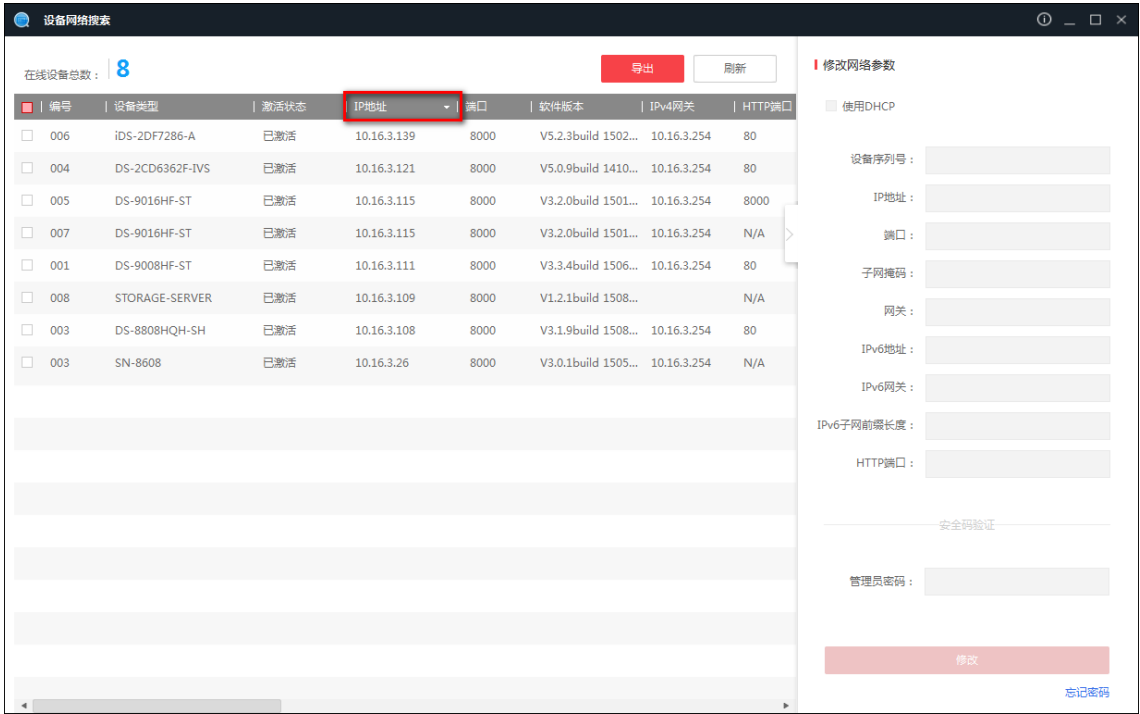


图2-5 在线设备列表按 IP 地址降序排序

2.1.3.2 列表列序调整

在线设备列表能进行列序调整，操作步骤如下：

步骤1 单击鼠标左键，选中标题行的任一参数项，如图 2-6 所示。

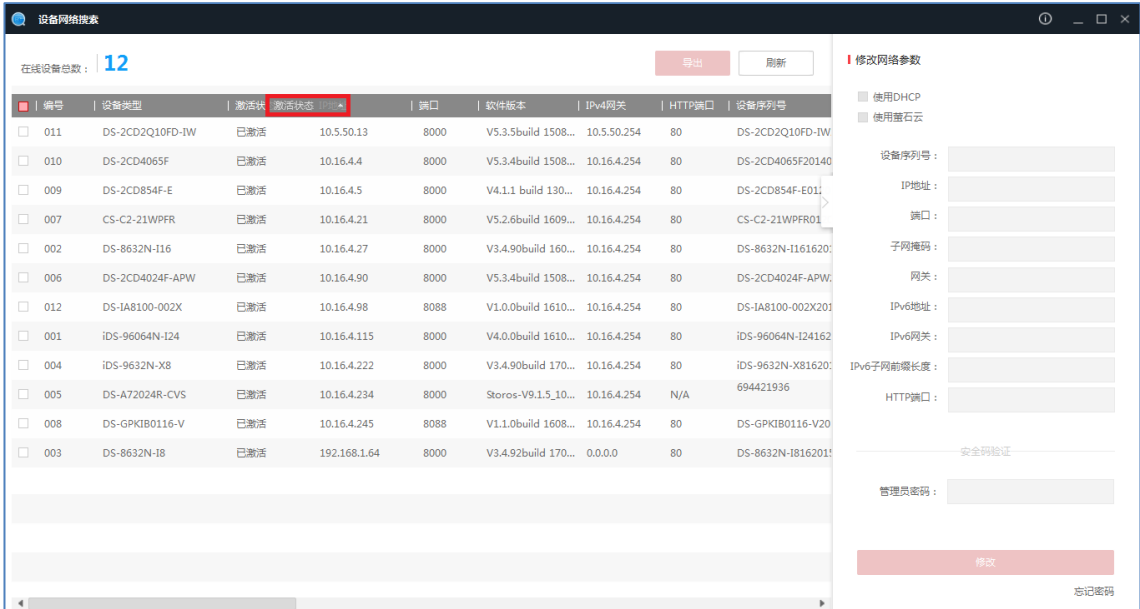


图2-6 在线设备列表列序调整

步骤2 鼠标拖动该参数项至期望列位置，放开鼠标，完成列序调整。

 说明

- 仅复选框列和编号列不支持列序调整。
- 重启软件，设定的列序仍生效。


2.2 使用软件

2.2.1 设备侦测

软件启动之后，每 1 分钟向电脑所在的局域网内发送一次广播包，侦测在线设备。所有在线设备的设备类型、激活状态、IP 地址、端口号、软件版本、IPv4 网关、HTTP 端口等信息将会显示在主界面上。

单击软件初始运行界面  按钮，可以展开在线设备列表界面并且隐藏“修改网络参数”界面，如图 2-7 所示。

单击截图所示最右侧的  按钮，可以展开“修改网络参数”界面，恢复到软件初始运行界面，如 2-7 所示。

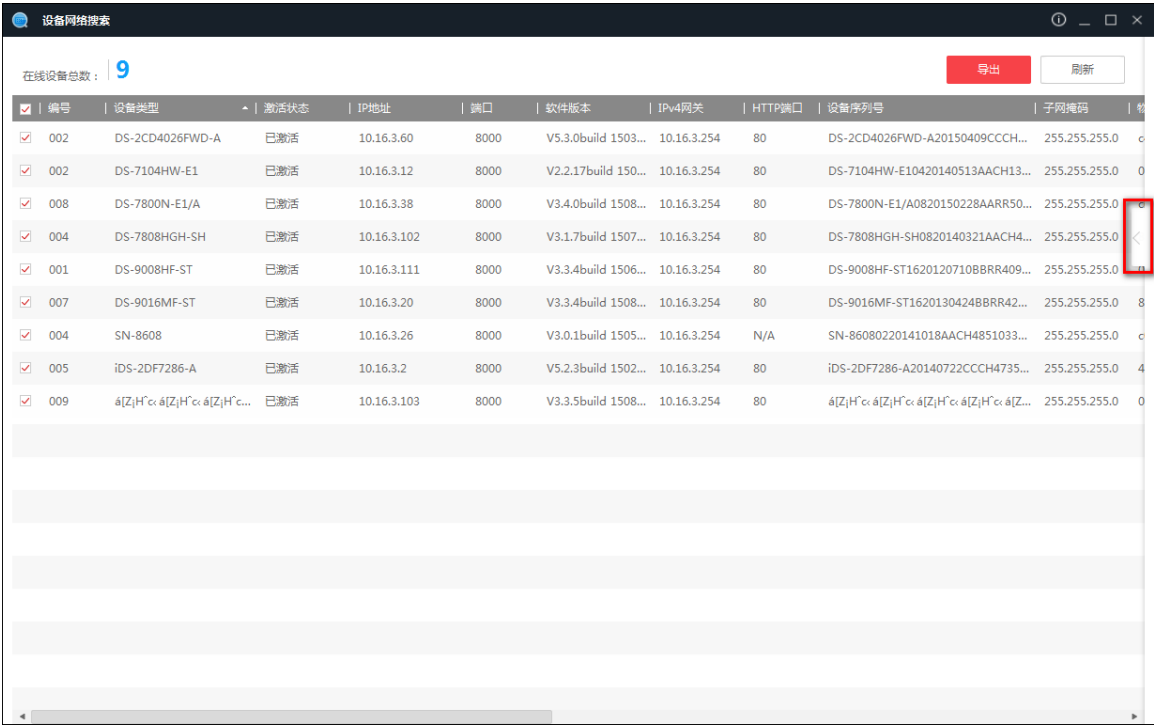

设备网络搜索										
在线设备总数: 9										
导出 刷新										
☒	编号	设备类型	激活状态	IP地址	端口	软件版本	IPv4网关	HTTP端口	设备序列号	子网掩码
☒	002	DS-2CD4026FWD-A	已激活	10.16.3.60	8000	V5.3.0build 1503...	10.16.3.254	80	DS-2CD4026FWD-A20150409CCCH...	255.255.255.0
☒	002	DS-7104HW-E1	已激活	10.16.3.12	8000	V2.2.17build 150...	10.16.3.254	80	DS-7104HW-E10420140513AACH13...	255.255.255.0
☒	008	DS-7800N-E1/A	已激活	10.16.3.38	8000	V3.4.0build 1508...	10.16.3.254	80	DS-7800N-E1/A0820150228AARR50...	255.255.255.0
☒	004	DS-7808HGH-SH	已激活	10.16.3.102	8000	V3.1.7build 1507...	10.16.3.254	80	DS-7808HGH-SH0820140321AACH4...	255.255.255.0
☒	001	DS-9008HF-ST	已激活	10.16.3.111	8000	V3.3.4build 1506...	10.16.3.254	80	DS-9008HF-ST1620120710BRRR409...	255.255.255.0
☒	007	DS-9016MF-ST	已激活	10.16.3.20	8000	V3.3.4build 1508...	10.16.3.254	80	DS-9016MF-ST1620130424BRRR42...	255.255.255.0
☒	004	SN-8608	已激活	10.16.3.26	8000	V3.0.1build 1505...	10.16.3.254	N/A	SN-86080220141018AACH4851033...	255.255.255.0
☒	005	iDS-2DF7286-A	已激活	10.16.3.2	8000	V5.2.3build 1502...	10.16.3.254	80	iDS-2DF7286-A20140722CCCH4735...	255.255.255.0
☒	009	4[Z]H'c; 4[Z]H'c; 4[Z]H'c;...	已激活	10.16.3.103	8000	V3.3.5build 1508...	10.16.3.254	80	4[Z]H'c; 4[Z]H'c; 4[Z]H'c; 4[Z]H'c;...	255.255.255.0

图2-7 在线设备列表展开界面



说明

- 软件每 1 分钟自动刷新一次设备信息。
- 设备掉线 3 分钟后软件才会将其清出设备列表。
- 单击右上角  按钮可手动刷新实时设备信息。

2.2.2 激活设备

新设备或者初始化后的设备在软件中的状态为未激活，需要激活才能正常使用。激活成功后，设备的激活状态会改为“已激活”。



注意

为了提高产品网络使用的安全性，请您定期更新产品的密码，建议每 3 个月进行一次更新维护。若产品对使用环境有较高安全要求，建议每月或每周进行一次更新。

步骤1 勾选一台或多台未激活的设备。

步骤2 输入新密码及确认密码，如图 2-8 所示。

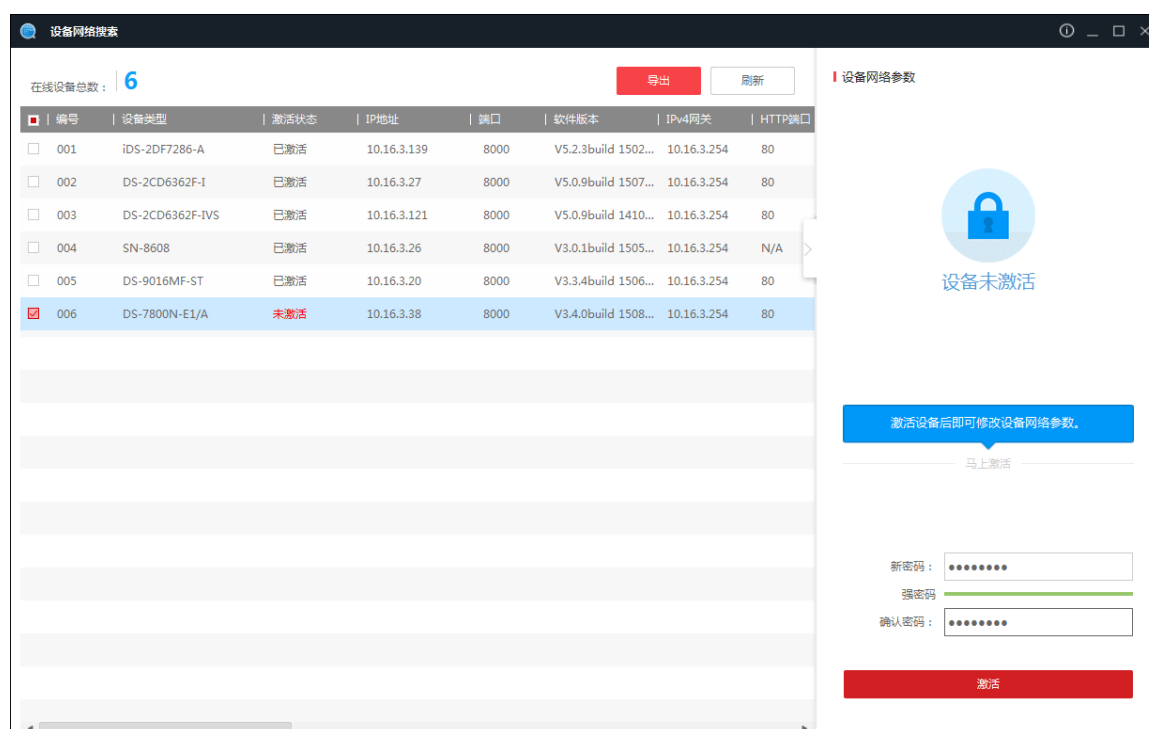


图2-8 激活设备输入密码

 说明

- 密码由 8-16 位数字、小写字母、大写字母或特殊字符的两种及以上组合而成。
- 密码分为弱、中、强 3 个等级。为保护您的个人隐私和企业数据，避免设备的网络安全问题，建议您设置符合安全规范的高强度密码。

步骤3 单击“激活”按钮，激活设备，如图 2-9 所示。

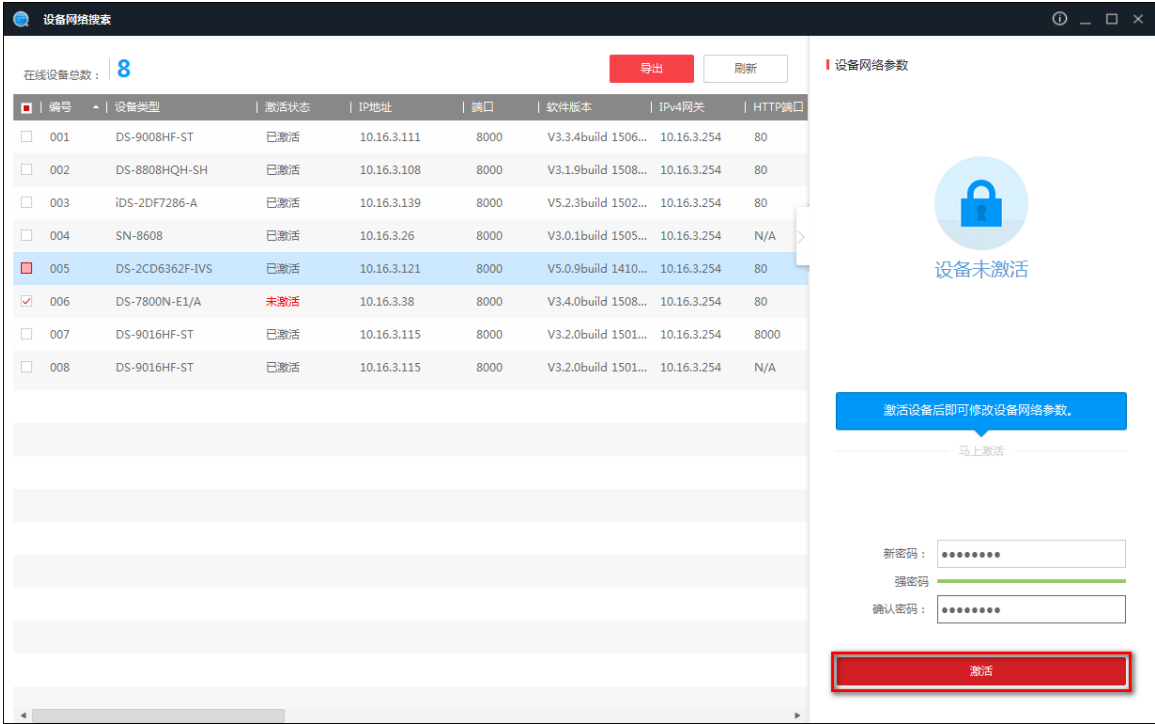


图2-9 激活设备界面

步骤4 激活成功之后出现提示或确认窗口。

步骤5 根据设备能力，弹出“导出 GUID/设置安全问题”的界面。用户可以导出 GUID 文件或设置安全问题，用于密码重置。如错误!未找到引用源。所示。



导出GUID/设置安全问题

方式： GUID方式

导出GUID： 

确定 取消

图2-10 导出 GUID



导出GUID/设置安全问题

方式： 安全问题方式

安全问题1： 1.你父亲的姓名是什么

答案1：

安全问题2： 1.你父亲的姓名是什么

答案2：

安全问题3： 1.你父亲的姓名是什么

答案3：

确定 取消

图2-11 设置安全问题

使用萤石云

若设备支持萤石云功能，激活设备界面显示“使用萤石云功能”，根据实际情况进行勾选。如图 2-12 所示。

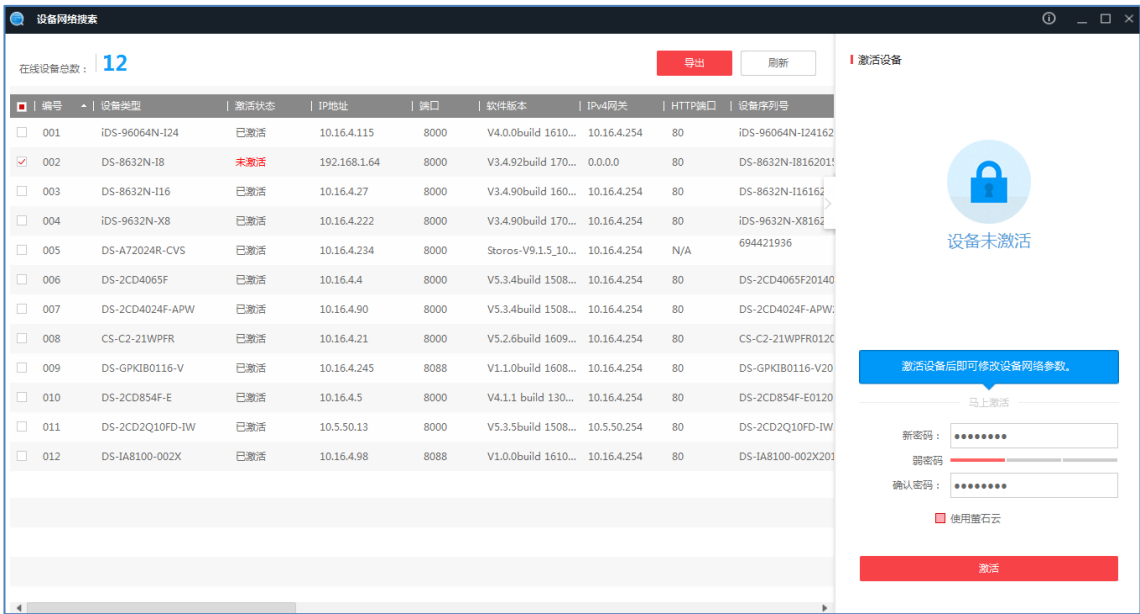


图2-12 激活时开启萤石云界面

若勾选“使用萤石云”，单击“激活”按钮时弹出设置萤石验证码界面，如图 2-13 所示。设置完成后，进行激活。



图2-13 设置萤石云验证码界面

Wi-Fi 增强模式

若设备支持 Wi-Fi 功能，激活设备界面显示“Wi-Fi 增强模式”，并检测设备是否已开启 Wi-Fi，若开启，则“Wi-Fi 增强模式”自动勾选。用户根据实际情况设置后，单击“激活”激活设备。

激活设备



设备未激活

激活设备后即可修改设备网络参数。

马上激活

新密码：

确认密码：

☐ 使用萤石云

☐ Wi-Fi增强模式

激活

图2-14 Wi-Fi 增强模式



说明

批量激活设备时，若同时包含支持 Wi-Fi 功能和不支持 Wi-Fi 的设备，则该可选项置灰，无法进行勾选。

2.2.3 快捷访问

双击任一设备的 IP 地址，如图 2-15 所示，软件会自动打开浏览器并访问此设备。

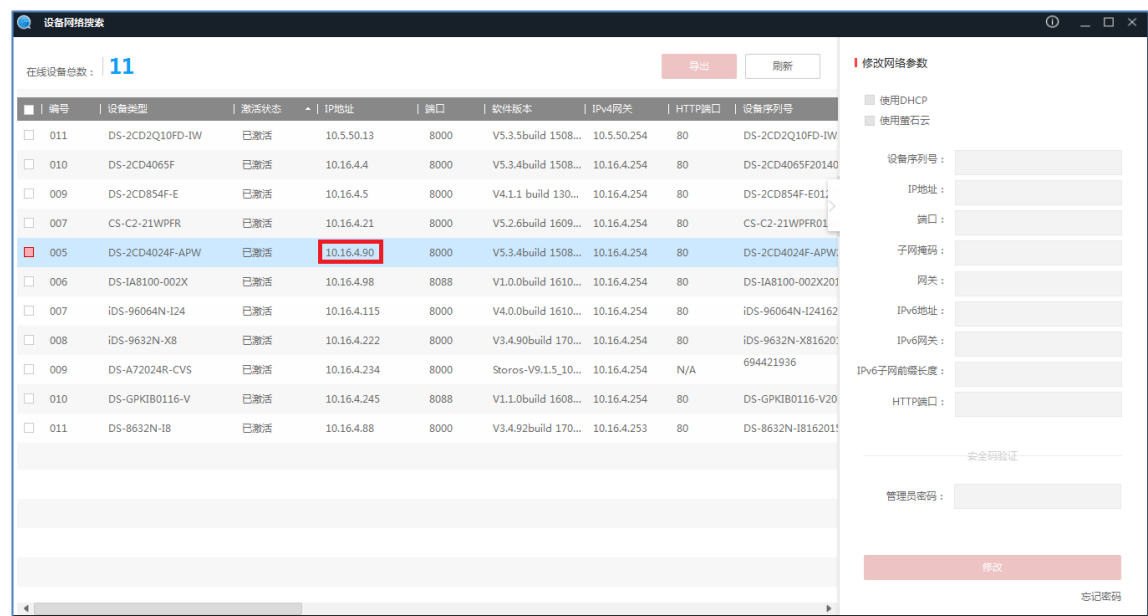


图2-15 双击 IP 地址示意图

2.2.4 修改网络参数

修改单台设备参数

步骤1 勾选单台需要修改网络参数的设备，此时该设备的网络参数将会显示在软件右侧的“修改网络参数”界面上，如图 2-16 所示。

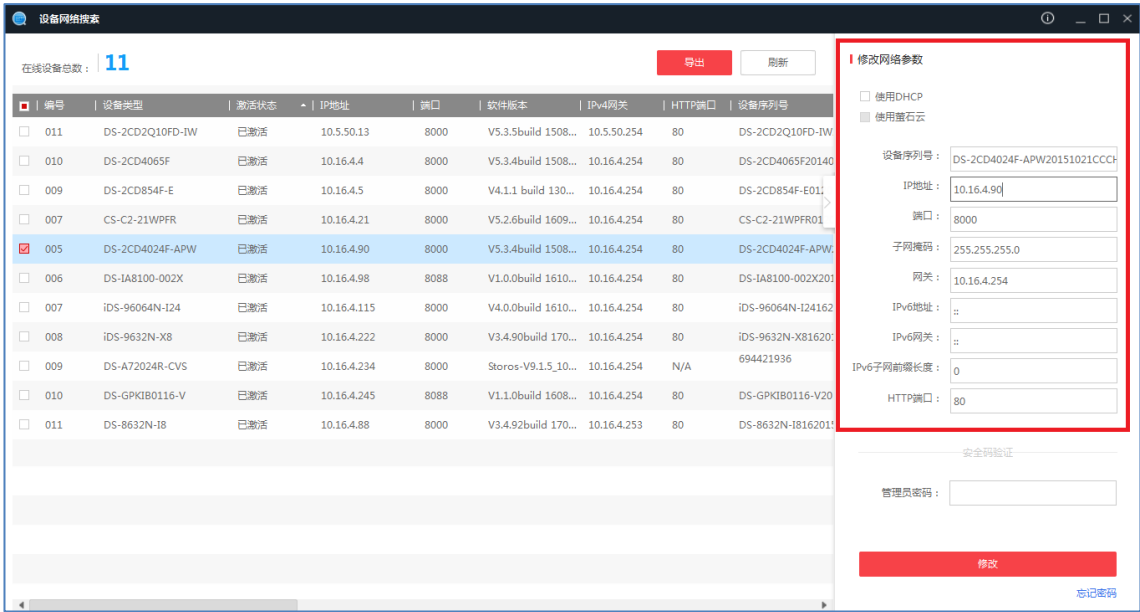


图2-16 修改单台设备网络参数界面

步骤2 编辑需要更改的网络参数，如：IP 地址、端口、子网掩码、网关，选择使用 DHCP（若启用此项，设备上将启用自动获取 IP 地址功能）等。输入设备管理员密码，单击 **修改** 按钮保存修改，如图 2-17 所示。

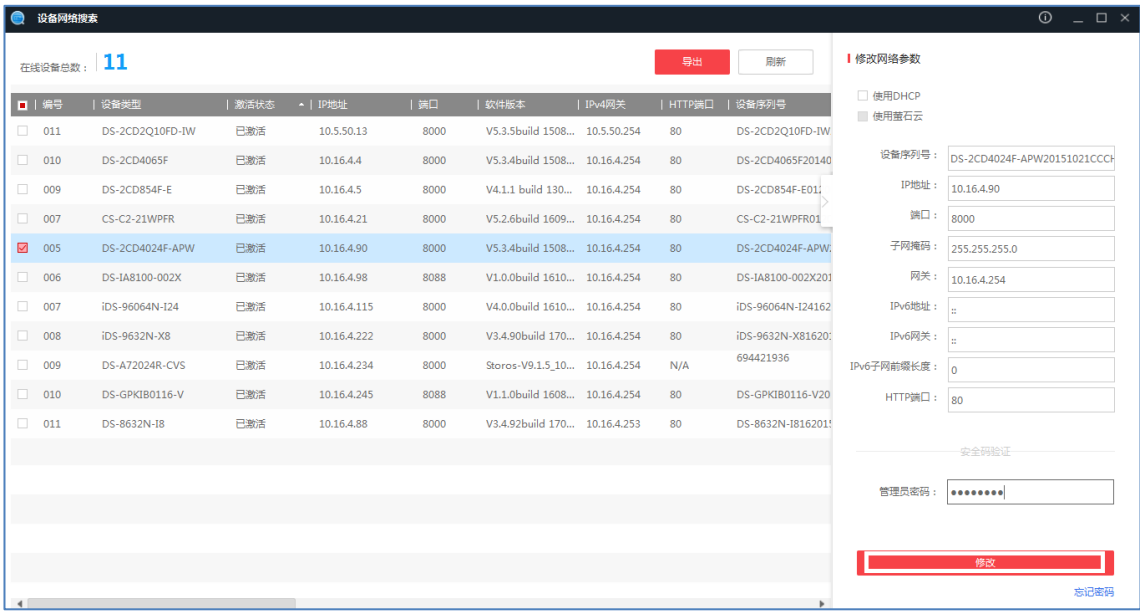


图2-17 修改单台设备网络参数示意图

步骤3 保存成功之后会提示“修改网络参数成功”，如图 2-18 所示。



图2-18 修改网络参数成功提示图

批量修改设备参数

步骤1 勾选多台或全部需要修改网络参数的设备，如图 2-19 所示。

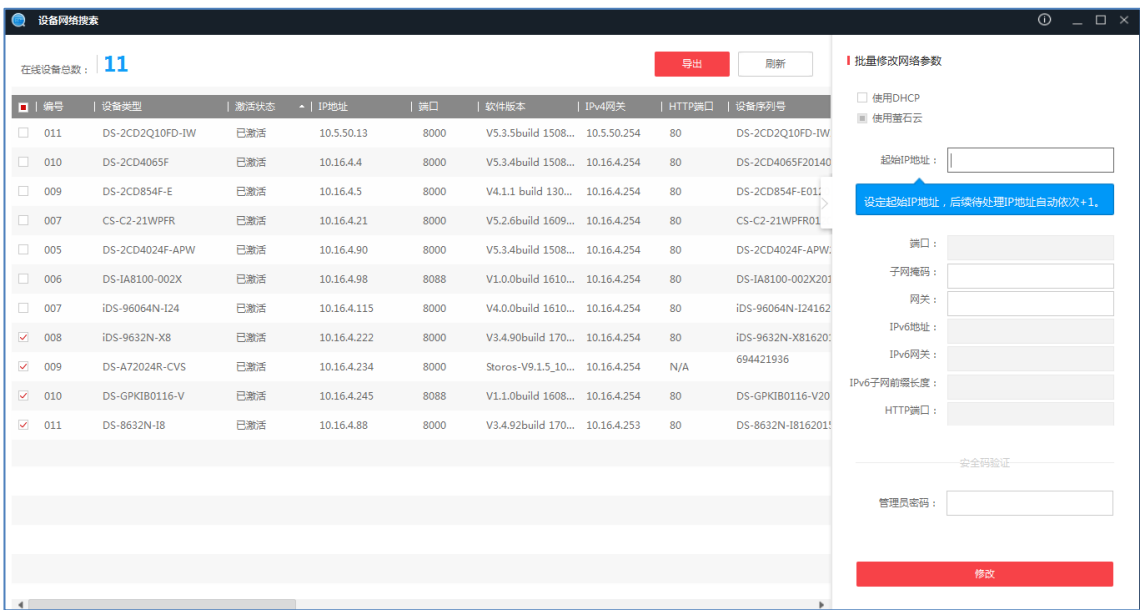


图2-19 批量修改网络参数界面图

步骤2 输入起始 IP 地址、端口、子网掩码、网关，选择使用 DHCP（若启用此项，设备上将启用自动获取 IP 地址功能）等。输入设备管理员密码，单击 修改 按钮，如图 2-20 所示。

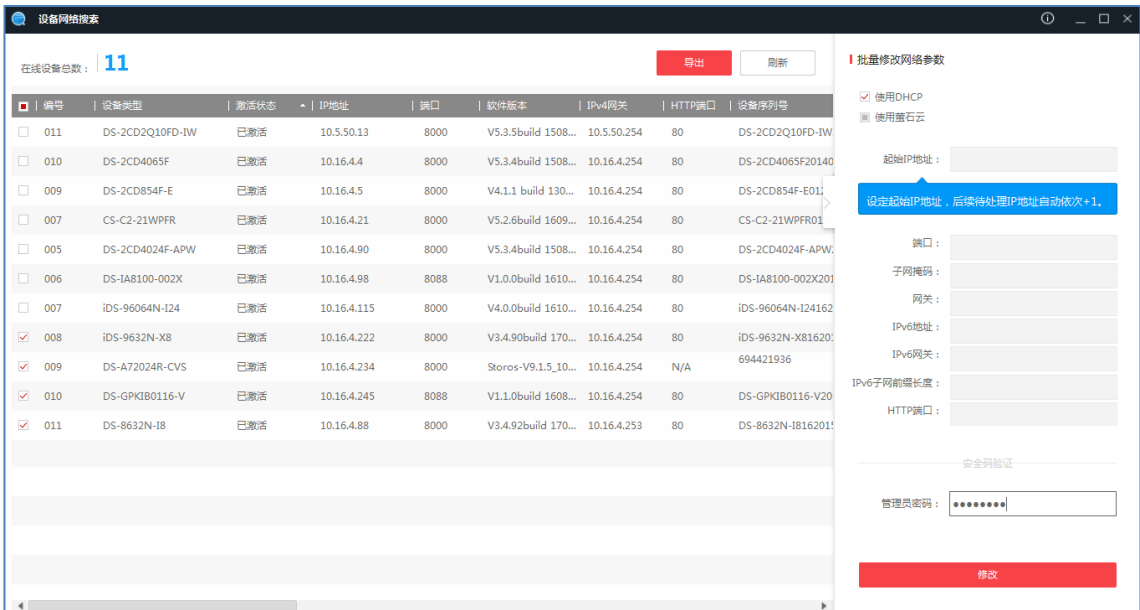


图2-20 批量修改网络参数示意图

步骤3 修改后，弹出确认列表，显示批量修改设备数量，修改失败数量，以及各修改设备的编号、设备类型、IP 地址、设备序列号、修改情况，如图 2-21 所示。



图2-21 批量修改网络参数情况提示图

步骤4 单击  按钮，关闭确认列表提示，返回主界面。



说明

- 使用批量配置功能时，设备的账号和密码必须一致。
- 未激活设备无法配置网络参数。

2.2.5 导出设备信息

步骤1 单击在线设备列表右上角 **导出** 按钮，如图 2-22 所示。

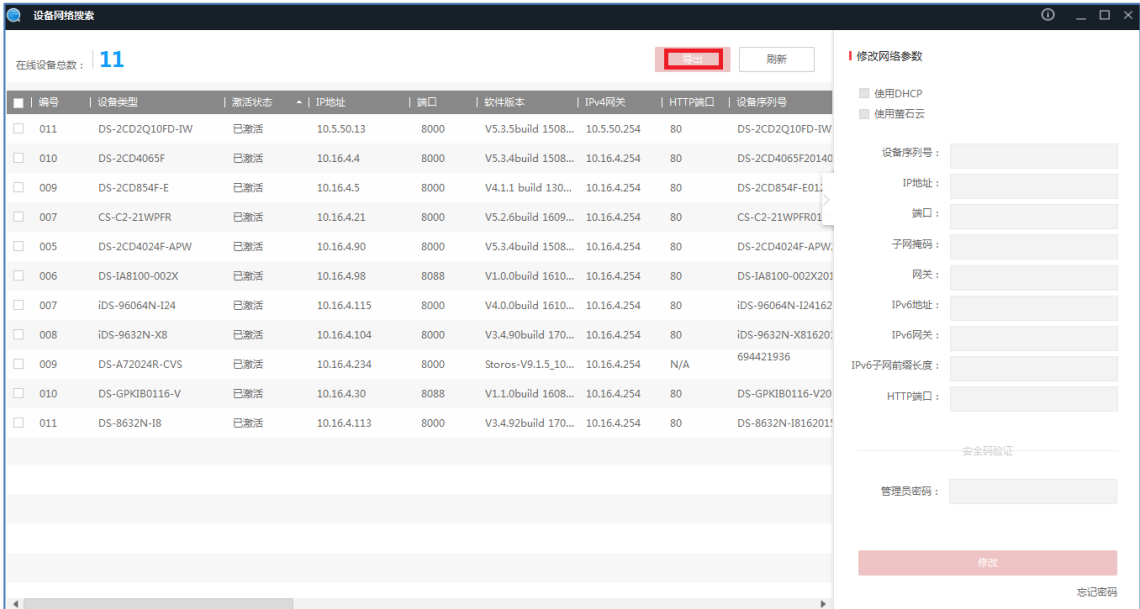


图2-22 导出示意图

步骤2 自定义文件名称并选择文件存放路径，单击 **确定** 按钮，如图 2-23 所示。



图2-23 导出界面

步骤3 成功导出后会提示“导出成功”，如图 2-24 所示。同时在相应路径下生成一份 CSV 文件，文件中包含设备列表中所有设备的编号、设备类型、IP 地址、端口、软件版本等信息。



图2-24 导出成功提示图

2.2.6 重置设备密码

软件支持恢复或重置设备密码。

选中设备后，单击“忘记密码”按钮，如图 2-25 所示。

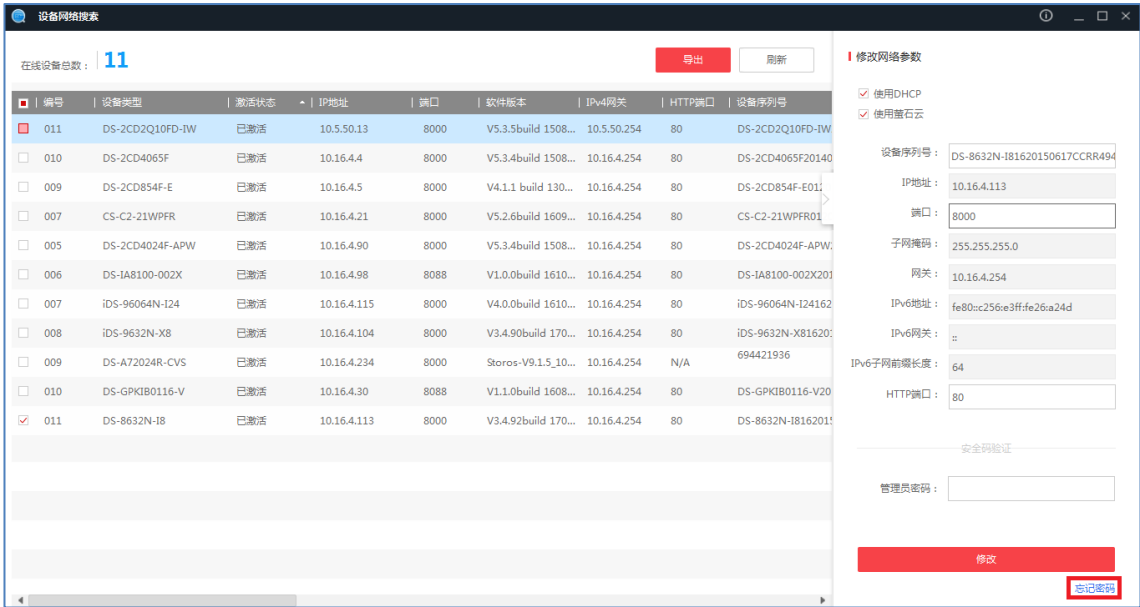


图2-25 忘记密码示意图



说明
软件会根据设备类型选择密码恢复方式。

导入导出密钥方式

通过获取二维码或者直接导出密钥申请文件重置密码。

重置密码

重置密码方式： 导出导入密钥方式

1 第一步，请通过二维码或者直接导出密钥申请文件，联系并发送给软件制造商以获得密钥。

导出文件

2 第二步，请导入从制造商处获取的密钥信息，并重置密码。

☒ 文件导入



新密码：

确认密码：

确定 取消

图2-26 导入导出密钥方式

步骤1 选择重置密码方式为“导出导入密钥方式”。

步骤2 获取二维码或导出密钥申请文件。

- 单击“二维码”，显示二维码图片，通过手机等联网设备拍摄二维码图片，如图 2-27 所示。

重置密码

重置密码方式： 导出导入密钥方式

1 第一步，请通过二维码或者直接导出密钥申请文件，联系并发送给软件制造商以获得密钥。

导出文件 二维码

2 第二步，请导入从制造商处获取的密钥信息，并重置密码。

☒ 手动输入 ☐ 文件导入

新密码：

确认密码：

☐ 重置IPC密码

确定 取消

图2-27 重置密码界面

 说明

软件会根据设备类型、软件版本等自动区分是否支持生成二维码功能。

- 单击“导出文件”，选择密钥申请文件存放文件夹导出。

步骤3 发送二维码图片或导出的 xml 文件给相关技术人员并获取字符串密钥或 Encrypt.xml 文件。

步骤4 选择重置密码方式。

- 手动输入：输入获取的密钥。
- 文件导入：单击  按钮，选择 Encrypt.xml 文件所在路径后，单击“打开”。自定义设备新密码，并输入确认密码，单击“确定”。

**注意**

为了提高产品网络使用的安全性，请您定期更新产品的密码，建议每 3 个月进行一次更新维护。若产品对使用环境有较高安全要求，建议每月或每周进行一次更新。

**说明**

- 重置设备密码时，密码不能过于简单，必须由 8-16 位，用数字、小写字母、大写字母、特殊字符的两种及以上组合而成。
- 密码分为弱、中、强 3 个等级。为保护您的个人隐私和企业数据，避免设备的网络安全问题，建议您设置符合安全规范的高强度密码。

步骤5 成功之后会提示“重置密码成功”。

**说明**

软件会根据设备类型、软件版本等自动区分是否支持重置 IPC 密码。勾选“重置 IPC 密码”，可将接入设备 IP 通道已连接的 IPC 密码同时重置。

GUID 方式

若设备支持 GUID 方式，可以通过导入激活设备时导出的 GUID 文件来重置密码。

步骤1 选择重置密码方式为“GUID 方式”，如图 2-28 所示。

图2-28 选择 GUID 方式

步骤2 单击图标，选择 GUID 文件，单击“打开”。

步骤3 输入新密码和确认密码。

步骤4（可选）根据需要，勾选“重置 IPC 密码”。

步骤5 单击“确定”。

步骤6 成功之后会提示“重置密码成功”。

安全问题方式

若设备支持安全问题方式，可以通过回答安全问题方式重置密码。

步骤1 选择重置密码方式为“安全问题方式”，如图 2-29 所示。



The screenshot shows a 'Reset Password' dialog box with a red title bar. The 'Reset Password Method' is set to 'Security Question Method'. Below this, there are three security questions, each with a dropdown menu showing '1. What is your father's name?' and an empty text box for the answer. At the bottom, there are input fields for 'New Password' and 'Confirm Password', and a checkbox for 'Reset IPC Password' which is currently unchecked. The dialog has 'Confirm' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

图2-29 选择安全问题方式

步骤2 根据激活设备时设置的安全问题，输入答案。

步骤3 输入新密码和确认密码。

步骤4（可选）根据需要，勾选“重置 IPC 密码”。

步骤5 单击“确定”。

步骤6 成功之后会提示“重置密码成功”。

0300112071130



海康威视客户服务



海康威视官方微信

UD08212B

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

www.hikvision.com
服务热线: 400-700-5998