Tabla de Continidos

1.		RECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	
2.	IN	FORMACION GENERAL	2
	2.2	LOS CÓDIGOS DE DIANÓSTICO (DTCs)	
	2.3	UBICACION DEL CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DLC)	
	2.4	MONITORES DE PRÉPARACION OBD II	4
	2.5	ESTADO DE MONITORES DE EMISIONES OBD II	
	2.6	DEFINICIONES OBD II	6
	2.7	MODOS DE LA OPERACIÓN OBD II	
3.	U	SO DE LA HERRAMIENTA SCANNER	
	3.1	DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA	
	3.2	ESPECIFICACIONES	
	3.3	ACCESORIOS INCLUIDOS	
	3.4	TECLADO	. 13
	3.5	ALIMENTACIÓN	
	3.6	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	
	3.7	COBERTURA DEL VEHÍCULOS	
	3.8	SOLUCIONARIO DE PROBLEMAS CON PRODUCTO	
4.	R	ECPRODUCCIÓN DE DATOS	
	4.1	VISUALIZACIÓN DE DATOS	
	4.2	BORRARANDO DATOS	
	4.3	IMPRIMIR DATOS	
5.		IAGNOSTICOS OBD II	
		EER CODIGOS	
	5.2	BORRADO DE CÓDIGOS	
		ATOS EN VIVO	
	5.4	DATOS CONGELADOS	
	5.5	RECUPERANDO EL ESTADO DE DISPONIBILIDAD I/M	
	5.6	PRUEBA MONITOR O2	
	5.7	PRUEBA DEL MONITOR A BORDO	
	5.8	PRUEBA COMPONENTE	
	5.9	VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO	
	5.10	MÓDULOS PRESENTES	
	5.11	BUSQUEDA DTC	49
6.		IAGNOSIS PRUEBAS ABS/SRS	
	6.1	PRUEBAS ABS/SRS	. 52
7.		MPIMIR DATOS Y ACTUALIZACIÓN	
	7.1.		
	7.2.		
8.		ARANT ÍA Y SERVICIO	
		UN AÑO DE GARANT ÍA LIMITADA	
	8.2	PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO	68

1. Precauciones y Advertencias de Seguridad

Para evitar lesiones personales o da \tilde{n} os a los veh \acute{n} ulos y / o el esc \acute{a} ner, lea este manual de instrucciones primero y observar las siguientes precauciones de seguridad, como m \acute{n} imo, siempre que se trabaje en un veh \acute{n} ulo.

- Siempre realizar pruebas en un ambiente seguro.
- Use protección ocular de seguridad que cumple con las normas ANSI.
- Mantenga la ropa, el pelo, las manos, herramientas, equipos de prueba, etc. Alejados de todas la piezas del motor calientes o móviles.
- Operar el veh culo en un área de trabajo bien ventilada: Los gases de escape son venenosos.
- Coloque bloques delante de las ruedas de tracción y que no deje el veh éulo sin vigilancia durante la ejecución de las pruebas.
- Utilice extrema precaución cuando se trabaja alrededor de la bobina de encendido, tapa del distribuidor, alambres de la ignición y las bujás. Estos componentes crean voltajes peligrosos cuando el motor estáen marcha.
- Coloque la transmisi ón en PARK (para transmisi ón autom ática) o NEUTRAL (para transmisi ón manual) y aseg úrese de el freno de mano.
- Mantenga un extintor adecuado para la gasolina / incendios el éctricos qu mica / cerca.
- Evitar conectar o desconectar los equipos de prueba, mientras que el encendido o el motor en marcha.
- Mantenga la herramienta de an álisis seca, limpia, libres de aceite / agua o grasa. Use un detergente suave en un paño limpio para limpiar el exterior de la herramienta de an álisis, cuando sea necesario.

2. Informacion General

2.1 Diagnósticos a Bordo (OBD II)

La primera generación de los diagnósticos a bordo (llamada OBD I) fue desarrollada por el Consejo de Recursos del Aire de California (ARB) y para controlar algunos de los componentes de control de emisiones en los veh éulos. Como la tecnolog á evolucionó y el deseo de mejorar el sistema de diagnóstico a bordo aumenta, una nueva generación del sistema de diagnóstico a bordo se ha desarrollado. Esta segunda generación de reglamentos On-Board Diagnostic se llama "OBD II".


El sistema OBD II está diseñado para controlar los sistemas de control de emisiones y componentes mayores del motor por medio con pruebas, continuas o periódicas de los componentes espec ficos y condiciones del veh éulo. Cuando se detecta un problema, el sistema OBD II se enciende una lámpara de advertencia (MIL) en el panel de instrumentos del veh éulo para avisar al conductor generalmente por el frase de "Check Engine" o "Service Engine Soon". El sistema tambi én puede almacenar información importante sobre el mal funcionamiento detectado para que un técnico pueda encontrar con precisión y solucionar el problema. Aquípor debajo de seguir tres piezas de información tan valiosa.

- 1) Si la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) se le ordena "encendido" o "apagado";
- 2) Lo cual, en su caso, los códigos de diagnóstico (DTC) se almacenan;
- 3) Estado de monitor de preparación.

2.2 Los Códigos de Dian óstico (DTCs)

Cádigos de diagnástico del OBD II son cádigos que son almacenados por el sistema de diagnástico en la computadora de a bordo en respuesta a un problema que se encuentra en el veh éulo. Estos cádigos identifican un área particular del problema y están destinados a proporcionar una guá en cuanto a donde una falla podrá estar ocurriendo dentro de un veh éulo. Cádigos de


diagn óstico del OBD II consiste en un código alfanum érico de cinco dógitos. El primer carácter, una letra, identifica el sistema de control donde establece el código. Las otras cuatro caracteres, todos los números, se proporciona más información sobre dónde se originó el DTC y las condiciones de funcionamiento que causó que se establece. Aquí a continuación es un ejemplo para ilustrar la estructura de los dógitos:

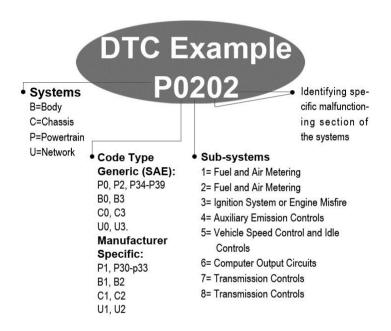

2.3 Ubicacion del Conector de Enlace de Datos (DLC)

El DLC (Data Link Conector o conector de enlace de diagnóstico) es el conector estandarizado con 16 cavidades donde las herramientas de análisis de diagnóstico hacen conexión con la computadora a bordo del veh culo. El DLC es generalmente situado a 12 pulgadas desde el centro del panel de instrumentos (tablero), debajo o alrededor del "lado" de chofer para la mayoría de los vehículos. Para

algunos veh culos asi áticos y europeos, el DLC es situado detrás del cenicero y el cenicero se debe quitar para acceso al conector. Si el DLC no se encuentra, consulte el "manual" del vehículo para la ubicación.

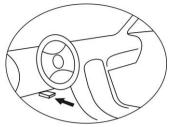

2.4 Monitores de Préparacion OBD II

Una parte importante de un sistema OBD II en un veh culo son los Monitores de Emisiones, los cuales son indicadores utilizados para determinar si todos los componentes de emisiones han sido evaluados por el sistema OBD II. Están realizando pruebas periódicas de los sistemas y componentes espec ficos para asegurar que se están realizando dentro de los l mites permitidos.

Actualmente, hay once Monitores de Emisiones OBD II (o monitores I/M) definidos por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). No todos los monitores son compatibles con todos los veh culos y el número exacto de monitores en cualquier veh culo depende de la estrategia de control de emisiones por el fabricante de veh culos.

Monitores continuos -- Algunos de los componentes o sistemas del vehículo son probados continuamente por el "sistema" de OBD II, mientras que otros se prueban s ólo en condiciones espec ficas de funcionamiento del veh culo. Los componentes continuamente supervisados cuales siempre est án listos se enumeran a continuación:

- 1) Fallas de encendido
- 2) Sistema de Combustible
- 3) Componentes Integrales (CCM)

Una vez que el veh culo está en marcha, el sistema OBD II está comprobando continuamente los componentes anteriores, con vigilancia a los sensores mayores del motor, viendo por fallas de encendido del motor, y supervisando las demandas de combustible.

Los monitores sin-continuación -- Por el contrario a los monitores continuos, muchos componentes del sistema de motor y emisiones requieren que el veh éulo sea operado bajo condiciones espec ficas antes de que el monitor está listo. Estos monitores son llamados monitores sin-continuación. Para los diferentes tipos de motores de ignición, los monitores disponibles son diferentes también.

Los siguientes monitores son para ser utilizado exclusivamente para motores de encendido por chispa:

- 1) Sistema EGR
- 2) Sensores de O2
- 3) Catalizador
- 4) Sistema Evaporativo
- 5) Calentador del Sensor O2
- 6) Aire Secundario
- 7) Catalizador Calentado

Los siguientes monitores deben ser utilizados exclusivamente para motores de encendido por compresión:

- 1) Sistema EGR
- 2) Catalizador NMHC
- 3) Tratamiento Nox
- 4) Sistema de Presion
- 5) Sensor de Escape
- 6) Filtro PM

2.5 Estado de Monitores de Emisiones OBD II

Sistemas OBD II deben indicar si la "PCM" del veh culo con sistema de monitorización se ha completado las pruebas en cada componente. Los componentes que han sido probados serán reportados como

"Listos", o "completos", lo que significa que han sido probados por el sistema OBD II. El propósito de grabación del estado de los monitores de emisiones es para permitir a los inspectores para determinar si el sistema OBD II del veh culo se ha puesto a prueba todos los componentes y / o sistemas de emisiones.

El módulo de control del tren de potencia (PCM) establece un monitor de "Listo" o "completo" después de realizar un ciclo de conducción correspondiente. El ciclo de conducción que permite un monitor y establece códigos de preparación en "Listo" var á para cada monitor individual. Una vez que el monitor está configurado como "Listo" o "completo", va a permanecer en este estado. Un número de factores, incluyendo el borrado de códigos de problemas de diagnóstico (DTC) con una herramienta de análisis o una bater á desconectada, puede resultar en Monitores de Emisiones que se establece en "No Listo". Dado que los tres monitores continuos están constantemente evaluando, serán reportados como "Listos" todo el tiempo. Si el análisis de un monitor no continuo apoyado en particular no se ha completado, el estado del monitor se reporta como "No Completo" o "No Listo".

Para que el sistema de monitor del OBD II ser á convertido en listo, el veh éulo debe ser conducido bajo una variedad de condiciones de funcionamiento normales. Estas condiciones de funcionamiento pueden incluir una mezcla de conducción en carretera o transito más lento dentro la ciudad es un tipo de conducción, y por lo menos un per ódo durante la noche apagado. Para obtener información espec fica en conseguir el sistema de monitores OBD II listos, por favor, consulte con el manual propietario del veh éulo.

2.6 Definiciones OBD II

Módulo de control de tren de potencia (PCM) -- Terminolog á OBD II de la computadora a bordo que controla el motor y la transmisión.

Indicador luminoso de mal funcionamiento (MIL) -- Luz indicadora de mal funcionamiento (Service Engine Soon, Check Engine) es un término que se utiliza para la luz del tablero de instrumentos. Es para alertar al conductor y / o el técnico de

reparación de que hay un problema con uno o más de los sistemas del veh éulo y puede causar emisiones que sobrepasan los estándares federales. Si la MIL se enciende con luz fija, indica que un problema ha sido detectado y que el veh éulo debe ser reparado lo antes posible. Bajo ciertas condiciones, la luz del tablero parpadea o brilla. Esto indica un problema grave y con parpadeo está destinado a desalentar la operación del veh éulo. El sistema de diagnóstico de a bordo del veh éulo no puede apagar la luz MIL hasta que se completen las reparaciones necesarias o la condición ya no existe.

DTC -- Los códigos de diagnóstico (DTC) que identifican qué parte del sistema de control de emisiones no ha funcionado correctamente.

Criterios de habilitación -- Tambi én se llaman como condiciones de habilitación. Son los eventos o condiciones espec ficas del veh éulo que deben ocurrir dentro del motor antes de los distintos monitores fijar án o corren. Algunos monitores requieren que el veh éulo siga un "ciclo de conducción" de rutina prescrito como parte de los criterios de habilitación. Ciclos de conducción var án entre los veh éulos y para cada monitor en un veh éulo particular.

Ciclo de conducción OBD II-- Un modo espec fico de funcionamiento del veh éulo que proporciona las condiciones necesarias para establecer toda la disponibilidad de monitores aplicable al veh éulo a la condición de "listo". El propósito de completar un ciclo de conducción OBD II es obligar a que el veh éulo circule su diagnóstico a bordo. Alguna forma de un ciclo de conducción, se debe realizar después de que los DTC's se han borrado los códigos de la memoria o después de que la bater á se ha desconectado. Corriendo a través de un veh éulo con "ciclo de conducción completo" se hace establecer " a la disponibilidad de los monitores para que las fallas en el futuro pueden ser detectados. Ciclos de conducción var án dependiendo del veh éulo y el monitor que necesita ser restablecer. Para ciclos de conducción de veh éulos espec ficos, consulte el Manual del veh éulo.

Datos Congelados -- Cuando se produce una falla relacionada con las emisiones, el sistema OBD II no sólo establece un código, pero también registra una instantánea de los parámetros de

funcionamiento del veh culo para ayudar a identificar el problema. Esto se denomina conjunto de valores como datos congelados, y puede incluir parámetros importantes del motor, tales como revoluciones de motor, velocidad del veh culo, el flujo de aire, carga del motor, presi ón de combustible, el valor de ajuste de combustible, la temperatura del refrigerante del motor, avance de encendido, o el estado de bucle cerrado.

2.7 Modos de la Operación OBD II

Aqu íes una introducción básica al protocolo de comunicación OBD II

Modo de bytes: El primer byte de la corriente es el número de modo. Hay 10 modos de peticiones de diagnóstico. El primer byte de los bytes de datos de respuesta es el mismo número más 64. Por ejemplo, un modo de 1 solicitud tendr á el primer byte de datos = 1, y la respuesta tendr á el primer byte de datos = 65. Aqu í una breve descripción de los modos:

Modo \$01- Identifica la información de el tren de potencia y muestra los datos actuales disponibles para el escáner. Estos datos incluyen: DTC establecido, el estado de las pruebas de a bordo, y los datos del veh éulo como las revoluciones del motor, temperaturas, avance del encendido, la velocidad, las tasas de flujo de aire, y el estado de bucle cerrado para el sistema de combustible.

Modo \$02- Muestra los datos congelados. Los mismos datos que en el modo 1, pero fue capturado y almacenado cuando ocurrió el mal funcionamiento y se ha establecido un DTC. Algunos de los parámetros PID de modo uno no se aplican en este modo.

Modo \$03- Muestra el tipo de sistema de potencia o emisiones de los DTC's relacionados almacenado por un código de 5 d gitos que identifique las fallas. Puede haber más de un mensaje de respuesta si hay más códigos DTC's que caben en los bytes de datos del mensaje de respuesta, o si no hay respuesta más de una computadora ECU.

Modo \$04- Se utiliza para borrar los DTC's y los datos congelados en memoria. Esto borra todos los códigos de

diagnósticos que se pueden establecer con datos congelados y también disponibilidad de los monitores de emisiones.

Modo \$05- Resultados de la prueba de sensor de ox geno. Este modo muestra la pantalla del monitor del sensor de ox geno y los resultados de las pruebas reunidas por el sensor de ox geno.

Hay diez números disponibles para el diagnóstico:

- 1. \$01 Rich-to-Lean voltajes umbral de sensor de oxigeno O2
- 2. \$02 Lean-to-Rich voltajes umbral de sensor de oxigeno O2
- 3. \$03 Umbral de bajo voltaje del sensor para la medici ón de cambio de tiempo
- 4. \$04 Umbral de alto voltaje del sensor para la medici ón de cambio de tiempo
- 5. \$05 Tiempo de cambios Rich-to-Lean en milisegundos
- 6. \$06 Tiempo de cambios Lean-to-Rich en milisegundos
- 7. \$07 Prueba de voltaje m nima
- 8. \$08 Prueba de voltaje máximo
- 9. \$09- El tiempo entre las transiciones de voltaje en ms

Modo \$06- Resultados de la prueba al sistema de monitores sin continuación.

Normalmente hay un valor m nimo, un valor m aximo y un valor actual de cada monitor sin continuación. Estos datos son opcional, y se definido por el fabricante de veh culos si es utilizado.

Modo \$07- Solicitud de códigos DTC (pendientes) de sistemas continuamente monitoreados después de que un solo ciclo de conducción se ha realizado para determinar si la reparación ha corregido un problema. Esto es utilizado por técnicos de servicio para verificar la reparación se ha realizado correctamente y después de eliminar los códigos de diagnóstico.

Modo \$08- Este modo especial hace solicitudes de control del sistema de a bordo, pruebas, o componente bidireccionales (cuando sea aplicable). Este modo es espec fico del fabricante.

Modo \$09- Informes de la información del veh rulo. Esta información incluye el número de VIN del veh rulo y la información de calibración almacenada en el ECU del veh rulo.

Modo \$0A-- Solicitud relacionado a los códigos diagnósticos de las emisiones con estado permanente. Este modo es necesario para todos los códigos DTC relacionados con las emisiones. La presencia de códigos permanentes en una inspección sin la iluminación del indicador MIL es una indicación de que una reparación adecuada no fue verificada por el sistema de monitoreo de a bordo.

3. Uso de la Herramienta Scanner

3.1 Descripcion de la Herramienta



- OBD II CONNECTOR Se conecta el escáner al conector (DLC) de enlace de datos de veh éulos.
- 2) PANTALLA LCD- Indica los resultados de pruebas.
- 3) **BUTONES DE FUNCION** Corresponde con "botones" en la pantalla permiten ejecutar mandados.

- 4) **ESC BUTTON** Cancela una selección (o acción) de un menúo regresa a la pantalla anterior.
- ROTÓN 5) DESPLAZAMIENTO – Al DE definiciones de códigos DTC, se desplaza al carácter anterior y da vistas de información adicional sobre las pantallas anteriores si la definición del código DTC abarca más de una pantalla, deseleccionar todos los datos PID marcados visualización o grabación de lista de datos personalizados, da vistas a los cuadros anteriores de los datos grabados durante la reproducción de los datos en vivo. También se utiliza para actualizar la biblioteca de c\u00e1digos DTC cuando se oprime.
- 6) **BOTÓN DE AYUDA** Proporciona información de ayuda y función descifrador de códigos (code breaker).
- 7) BOT ON DE DESPLAZAMIENTO HACIA ABAJO

 Se mueve abajo a trav és los men ús y submen ús art éulos en el modo de men ú Cuando se recupera m ás de una pantalla de datos, se mueve hacia abajo a trav és de la pantalla actual a la siguiente pantalla de datos adicionales.
- 8) BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO A LA DERECHA Al buscar definiciones de códigos DTC, mueve a la siguiente carácter y ver información adicional en las pantallas siguientes si la definición de DTC incluye más de una pantalla, selecciona / deselecciona datos PID para ver o grabación de una lista de datos en vivo personalizados y vistas a siguientes cuadros de datos durante la reproducción de datos en vivo.
- 9) **OK BUTTON** Confirms a selection (or action) from a menu.
- 10) UP SCROLL BUTTON Moves up through menu and submenu items in menu mode. When more than one screen of data is retrieved, moves up through the current screen to the

- previous screens for additional data. When looking up DTC, it is used to change value of selected character.
- 11) **BOTÓN DE AUTORIZACIÓN** Confirma una selección (o acción) de un menú.
- 12) **RANURA DE TARJETA DE MEMORIA SD** Sostiene la Tarjeta SD.

3.2 Especificaciones

- 1) Pantalla: TFT pantalla en color (320 x 240 dpi)
- 2) Temperatura de funcionamiento: 0 a 60 $^{\circ}$ C (32 a 140 F $^{\circ}$)
- 3) Temperatura de almacenamiento: -20 a 70 °C (-4 a 158 F °)
- 4) Alimentación externa: 8.0 a 18.0 V alimentación proporciona a trav és de la bater á del veh éulo.
- 5) Dimensiones:

Longitud Anchura Altura 199 mm (7.83") 104.5 mm (4.11") 37.5 mm (1.48")

6) Peso: 0.28kg (sin cable) 0.484kg(con cables)

3.3 Accesorios Incluidos

- Manual del usuario Instrucciones en operaciones de la herramienta.
- 2) **CD** Incluye manual del usuario, software de actualización MAXILink y etc.
- 3) **Cable OBD II** Proporciona alimentación a la herramienta y se comunica entre la herramienta y el veh éulo.
- 4) **Cable USB** Se utiliza para actualizar el escáner, y para imprimir los datos recuperados.
- 5) **Malet n de transporte** Un caso de nylon para guardar el esc áner cuando no est éen uso.
- 6) **Tarjeta SD --** Se utiliza para almacenar los datos y actualizar la herramienta de escano

3.4 Teclado

No se usan disolventes tales como el alcohol no están permitidos para limpiar el teclado o la pantalla. Use un detergente suave y un paño suave de algodón. No se moje el teclado como el teclado no es resistente al agua.

3.5 Alimentación

La herramienta de an álisis se alimenta a trav és del conector de enlace de datos del veh éulo (DLC). S ólo tienes que seguir los siguientes pasos para activar el esc áner:

- 1) Conecte el cable OBD II para el esc áner.
- 2) Encuentre DLC en el veh culo.
- Nota: Una cubierta del plástico sobre el DLC se puede encontrar para algunos veh culos y hay que quitarlo antes de conectar el cable OBD II.
- 3) Conecte el cable OBD II junto al DLC del veh culo.
- 4) Encienda el esc áner y espere a que aparezca la **pantalla principal**.(Figura 3.1)

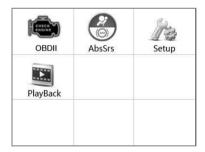


Figura 3.1

3.6 Configuración del Sistema

El escáner le permite realizar los siguientes ajustes y configuraciones:

1) **Idioma**: Selecciona el idioma deseado.

- Unidad de medida: Establece la unidad de medida en Inglés o Métrico.
- 3) **Establecer sonido:** de los botones: Activar / desactivar tono.
- 4) **Prueba de tecla:** comprueba si el teclado funciona correctamente.
- LCD Test: Comprueba si la pantalla LCD está en buenas condiciones.
- 6) Acerca de: Provee información de la herramienta de escaneo.
- Configuración del aparato permanecerán hasta que se realice el cambio de la configuración existente.

Para Entrar en el Menú de Configuración

En la **pantalla principal** utilizar el botón de desplazamiento **IZQUIERDA / DERECHA** para seleccionar **Configuración** y pulse el botón **OK**. Siguiendo las instrucciones para hacer ajustes y configuraciones podr á hacer su diagnóstico más cómodo y fácil. (Figura 3.2)

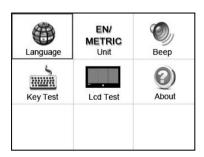


Figura 3.2

Configuración de Idioma

• Inglés es el idioma predeterminado.

- Desde la pantalla de configuración del sistema, use el botón de desplazamiento hacia abajo/arriba para seleccionar Idioma y oprimir el botón OK.
- 2) Utilice el botón de desplazamiento hacia **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar el idioma deseado y oprima el botón **OK** para grabar su selección y volver al pantalla previa. Al momento ofrecemos tres opciones de idiomas. (Figura 3.3)

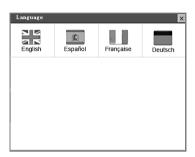


Figura 3.3

Unidad de Medida

- M árica es la unidad de medida predeterminada.
- 1) From **System Setup** screen, use the **LEFT/RIGHT** scroll button to select **EN/METRIC** and press the **OK** button.
- 2) Desde la pantalla de **configuración del sistema**, utilice el botón de desplazamiento **LEFT/RIGHT** para seleccionar la unidad de medida y oprima el botón **OK**. (Figura 3.4)

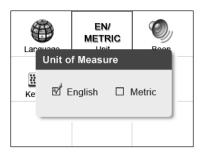


Figura 3.4

3) Oprimir el el bot ón OK para guardar la selección y volver al previo men ú, o oprimir el bot ón ESC para salir sin guardar.

Establecer Pitido de las Teclas

- La configuración predeterminada es con pitido encendido.
- Desde la pantalla de configuración del sistema, utilice el botón de desplazamiento ABAJO/ARRIBA y seleccionar establecer pitido de los botones y oprima la botón OK.
- Desde el menúestablecer pitido de los botones, utilice el botón de desplazamiento hacia LEFT/RIGHT y seleccionar Pitido Encendido o APAGADO para encender/apagar el sonido. (Figura 3.5)

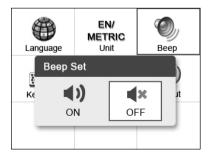


Figura 3.5

3) Oprimir el bot ón **OK** para guardar la selecci ón y volver al men ú previo, o oprimir el bot ón **ESC** para salir sin guardar.

Prueba del Teclado

La función **Prueba de Teclado** verifica si las teclas funcionan apropiadamente.

- Desde la pantalla de configuración de sistema oprimir ARRIBA/ABAJO y IZQUIREDO/DERECHO para seleccionar Prueba de Teclado, desde el menú Prueba de Teclado y, a continuación, oprime el botón OK.
- 2) Oprima cualquier tecla para comenzar prueba. Cuando se presiona una tecla, el nombre de la tecla debe ser observado en la pantalla. Si el nombre de la tecla no se muestra, a continuación, la tecla no está funcionando correctamente. (Figura 3.6)

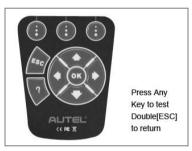


Figura 3.6

3) Presione dos veces **ESC** para volver al men ú anterior.

Prueba de Pantalla

La función **Prueba de pantalla** revisa si la pantalla LCD está trabajando normalmente.

 Desde la pantalla de configuración del sistema, utilice el botón de desplazamiento hacia abajo/arriba seleccione Prueba de Pantalla, y oprimir el botón OK.

- 2) Busque los puntos que faltan en el rojo, verde, azul, blanco y negro en la pantalla LCD.
- 3) Cuando haya terminado, oprimir el bot ón ESC para salir.

Acerca de

La función **Acerca** permite la visualización de información importante tal como el número de serie y el número de versión del software del escáner.

- Desde la configuración de sistema utilizar el botón de desplazamiento ARRIBA / ABAJO y Botón IZQUIERDA / DERECHA desplazamiento para seleccionar Acerca y oprimir OK; esperar a que la pantalla de Acerca se aparece.
- 2) Ver la información del escáner en la pantalla.(Figura 3.7) Oprimir el bot ón **ESC** para salir.



Figura 3.7

3.7 Cobertura del Veh culos

El Autolink AL619 OBDII / EOBD esc áner est á especialmente dise ñado para trabajar con todos los veh éulos compatibles con OBD II, incluyendo los equipados con el protocolo siguiente generación (CAN) Control Area Network. Es requerido por EPA desde 1996 y los veh éulos más nuevos (autos y camionetas) que se venden en los Estados Unidos debe ser compatible con OBD II y esto incluye todos los veh éulos dom ésticos, asi áticos y europeos.

Una peque ña cantidad de modelos de veh éulos del a ño 1994 y 1995 con gasolina son compatibles con OBD II. Para verificar si un veh éulo 1994 o 1995 es OBD II obediente, compruebe la informaci ón de control de emisiones del veh éulo (VECI) etiqueta est áubicado debajo de la capilla o por el radiador de la mayor á de veh éulos. Si el veh éulo es OBD II obediente, la etiqueta se ñalar á "OBD II certificado". Adem ás, el mandato de regulaciones del Gobierno indica que todos veh éulos Compatibles con OBD II deben tener un conector de enlace de datos (DLC) "com ún" con diecis ás pernos.

Para que su veh éulo sea OBD II obediente se debe tener un (conector de enlace de datos) DLC con 16 pernos bajo el tablero y la etiqueta de control de emisiones del veh éulo con Información que debe indicar que el veh éulo es compatible con OBD II.

Adem ás del diagn óstico del OBD II, la herramienta de escaneo AL609 tambi én es compatible con la funci ón de diagn óstico del ABS, se trata de m ás de 20 estadounidenses, asi áticos y europeos, incluyendo GM, Ford, Chrysler, Audi, Abarth, Alfa, Benz, BMW, Bentley, Bugatti, Dacia, Ford UE, Fiat, Jaguar, Lancia, Land Rover, Mini, Maybach, Renault, Seat, Skoda, Elegante, Sprinter, VW, Volvo, Peugeot, Citroen, Acura, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Nissan, Scion, Toyota.

3.8 Solucionario de Problemas con Producto

En esta parte se describen los problemas que usted pueda encontrar durante el uso del esc áner.

Error de Enlace al Veh éulo

Un error de comunicación se produce cuando el escáner no se comunica con el ECU (unidad de control del motor) del veh éulo. Tienes que hacer lo siguiente para comprobar:

- ✓ Verifique que el encendido est á en ON.
- ✓ Compruebe si el conector del esc áner OBD II est ébien conectado al DLC del veh culo.

- ✓ Apague el encendido y espere unos 10 segundos. Gire el encendido nuevamente en la posición ON y continuar la prueba.
- ✓ Verifique que el módulo de control no estádefectuoso.

Error de Funcionamiento

Si el esc áner se congela, entonces se produce una excepción o el ECU (unidad de control de motor) es demasiado lento para responder a las solicitudes. Tienes que hacer lo siguiente para restablecer la herramienta:

- ✓ Reinicializar la herramienta de escaneo.
- ✓ Apague el encendido y espere unos 10 segundos. Gire el encendido nuevamente en la posición ON y continuar la prueba.

Herramienta de Escaneo No se Enciende

Si el esc áner no se enciende o funciona incorrectamente de cualquier otra manera tiene que hacer lo siguiente para comprobar:

- ✓ Compruebe si el conector de herramientas de escaneo OBD II est ábien conectado al DLC del veh éulo
- ✓ Compruebe que las clavijas del DLC no están doblados o rotos. Limpie las clavijas del DLC si es necesario.
- ✓ Compruebe la bater á del veh culo para asegurarse de que est á en buenas condiciones, con al menos 8.0 voltios.

4. Recproducción de Datos

La función de datos de reproducción permite revisar datos grabados de pruebas previas de escaneo de veh rulos.

4.1 Visualización de Datos

 Utilice el bot ón de desplazamiento IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar Reproducción desde de la pantalla principal (Figura 3.1), y oprimir el bot ón OK. Espere a que el men ú de la revisión de datos en aparecer.

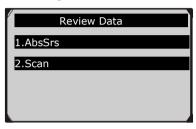


Figura 4.1

- 2) Para revisar los datos guardados en la función de diagnóstico OBDII, seleccione **Scan** en el menú. Para revisar los datos guardados en la función de diagnóstico del **ABS/SRS**, seleccione **ABS/SRS** en el menú y, a continuación, oprimir el botón **OK** para continuar.
- 3) Utilice el bot ón de desplazamiento **arriba / abajo** para seleccionar el elemento deseado para obtener información detallada en el men ú OBDII o el men ú **ABS/SRS**, y pulse el bot ón **OK** para continuar.

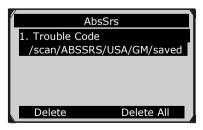


Figura 4.2

- Si se registra ning ún dato de veh culo probado anteriormente, el mensaje "No hay datos disponibles" muestra en la pantalla.
- Revisión de datos seleccionados en la pantalla.

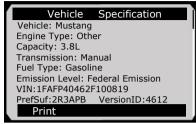


Figura 4.3

4.2 Borrarando Datos

Al seleccionar **Borrar** los datos de **ABS/SRS** en la pantalla (Figura 4.2) usuarios pueden borrar los datos seleccionados en la herramienta de escaneo. Revisar las grabaciones a fondo antes de borrar. Los usuarios tambi én pueden borrar todas las grabaciones de seleccione **Delete All**.

No utilice **Borrar todo** a menos que est és seguro de lo que definitivamente se va a proceder.

4.3 Imprimir Datos

La funci ón **Imprimir** de datos permite imprimir los datos de diagnóstico registrados por la herramienta de escaneo mediante la conexi ón de la herramienta de escaneo a un PC o laptop con el cable USB incluido.

5. Diagnosticos OBD II

La función OBD II de diagnóstico es una opción de acceso rápido que le permite llevar a cabo una prueba rápida en el sistema de motores de los veh culos OBD II.

Cuando más de un módulo de control del veh éulo es detectado por el escáner, se le pedirá que seleccione el módulo donde se pueden recuperar los datos. La mayor á de las veces para ser seleccionados son el control de trenes Potencia Module [PCM] y el módulo de control de transmisión [TCM].

PRECAUTIÓN: No conecte o desconecte cualquier equipo de prueba con el encendido conectado o el motor en marcha.

- 1) Apague el encendido.
- Localizar el (DLC) 16-pin conector de enlace de datos en el veh éulo.
- 3) Enchufe el conector del cable de esc áner en el DLC de veh culo.
- 4) Active el encendido. El motor puede estar apagado o en funcionamiento.
- 5) Utilice el botón de **desplazamiento** para seleccionar **Diagnósticos** de la **pantalla principal**.(Dibujo 3.1)
- 6) Oprima el botón **ENTER/Exit** para esperar el menú que aparezca. Se observa una secuencia de mensajes que muestran los protocolos de OBD II en la pantalla hasta que se detecta el protocolo del veh culo.
 - Si el escáner no se comunica con el veh culo sobre ECU (Engine Control Unit) más de tres veces, un mensaje "ERROR DE ENLACE" aparece en la pantalla.
 - ✓ Verifique que el encendido est áen ON;
 - ✓ Compruebe si el conector de escaneo OBD II está bien conectado al DLC veh culo;
 - ✓ Verifique que el veh éulo es compatible OBD II;
 - ✓ Apague el motor y espere unos 10 segundos. Gire la llave de encendido en ON y repita el procedimiento desde el paso 5.

- Si el mensaje "ERROR DE ENLACE" no desaparece, entonces podr á haber problemas con el esc áner para comunicarse con el veh culo. Póngase en contacto con su distribuidor local o con el departamento de servicio al cliente del fabricante para obtener ayudae.
- 7) Ver un resumen del **estado del sistema** (estado MIL, los recuentos de DTC, y el monitor de estado) en pantalla. (Figura 5.1) oprimir el bot án **ESC** y el **men ú Diagn ástico** (Figura 5.3) se muestra.

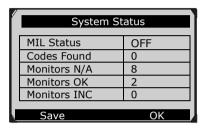


Figura 5.1

• I Si se detecta m ás de un módulo, se le pedir á que seleccione un módulo antes de la prueba. (Figura 5.2)

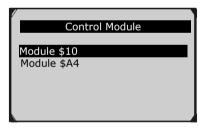


Figura 5.2

• Utilice el bot ón de desplazamiento **ARRIBA / ABAJO** para seleccionar un módulo y pulse el bot ón **OK**.

5.1 Leer Codigos

◆ Reading Codes can be done with the key on engine off (KOEO) or with the key on engine running (KOER).

- ◆ Stored Codes are also known as "hard codes", which are fault codes, or trouble codes that have been stored in the vehicle computer memory because the faults have reoccurred for more than a specified amount of key-cycles. These codes will cause the control module to illuminate the malfunction indicator light (MIL) when emission-related fault occurs.
- ◆ Pending Codes are also referred to as "maturing codes" or "continuous monitor codes". They indicate problems that the control module has detected during the current or last driving cycle but are not considered serious yet. Pending Codes will not turn on the malfunction indicator light (MIL). If the fault does not occur within a certain number of warm-up cycles, the code clears from memory.
- ◆ Permanent Codes are DTCs that are "confirmed" and are retained in the non-volatile memory of the computer until the appropriate monitor for each DTC has determined that the malfunction is no longer present and is not commanding the MIL on. Permanent DTC shall be stored in non-volatile memory and may not be erased by any diagnostic services or by disconnecting power to ECU.
- 1) Use **UP/DOWN** scroll button to select **Read Codes** from **Diagnostic Menu** and press **OK** button. (Figura 5.3)

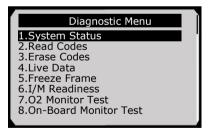


Figura 5.3

2) Utilice el bot ón de desplazamiento arriba / abajo para seleccionar los códigos almacenados, Códigos pendientes o Códigos permanentes en el men ú Leer códigos y oprima la bot ón OK.. (Figura 5.4)

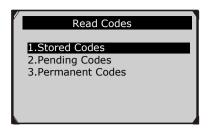


Figura 5.4

- Si no hay ning ún c ódigo de diagn óstico, la pantalla indicada "No hay c ódigos (en espera) se almacenan en el m ódulo de"
 Espere unos segundos o pulse cualquier tecla para volver a la pantalla anterior.
- NOTA: La función de los códigos permanentes estádisponible para meros veh culos que soportan los protocolos CAN.
- 3) Ver DTC y sus definiciones en la pantalla.
- 4) Si se encuentra más de un DTC, utilice el botón de **ARRIBA/ABAJO** para revisar todos los códigos.
- Si los DTC recuperados contenien DTC de alg ún fabricante son códigos específicos, muestra un mensaje "códigos espec ficos del fabricante se encuentran! oprimir cualquier tecla para seleccionar la marca del veh culo "aparece men u que le pide que seleccione el fabricante del vehículo" para ver DTC definiciones. Utilice el bot ón UP/DOWN para seleccionar el fabricante y luego presione el bot ón OK para confirmar.

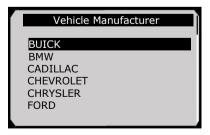


Figura 5.5

 Si el fabricante de su veh éulo no est áen la lista, utilice el Bot ón UP/DOWN para seleccionar Otros y oprimir bot ón OK.

5.2 Borrado de Códigos

PRECAUCIÓN: Borrado de los códigos de diagnóstico puede permitir que el instrumento de escaneo al eliminar no sólo los códigos de la del veh culo a bordo computadora, sino también los datos de "Freeze Frame" y espec ficos del fabricante datos mejorados. Además, el estado de la preparación del monitor de I/M para todos monitores de veh culos se restablece al estado No preparado o no está completa. No borre los códigos antes de que el sistema ha sido revisado por un técnico por completo.

- NOTA: Al borrar los códigos no significa que los códigos de problemas en ECU se han eliminado por completo. Mientras no es culpa con el veh culo, los códigos de problemas siguen presentando.
- ◆ Esta función se lleva a cabo con la llave en el motor apagado (KOEO). No No arranque el motor.
- Utilice el botón de desplazamiento para seleccionar Borrar Códigos de Menú Diagnósticos y pulse el botón OK. (Figura 5.3)
- Un mensaje de advertencia aparece pidiendo su confirmación. (Figura 5.6)

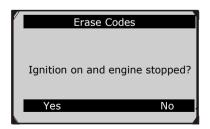


Figura 5.6

- Si no desea continuar con el borrado de códigos, utilice Botón de ESC o usar seleccionar No para salir. Un mensaje de "Mandado Cancelado" se muestra. Espere unos segundos y oprima cualquier tecla para volver al Menú de diagnóstico.
- Si oprime la tecia de function Sío OK, un mensaje de advertencia, vienen pidiendo su confirmación. (Figura 5.7)

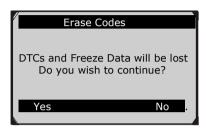


Figura 5.7

- 3) Oprima el bot ón **OK** para confirmar.
- Si los códigos se borran con éxito, un "Erase Done!" mensaje de confirmación aparece en la pantalla. (Figura 5.8)

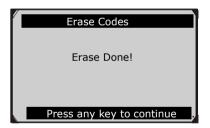


Figura 5.8

• Si los códigos no se borran, entonces un "Fracaso en Borrar Girar llave con motor apagado!" mensaje se aparece. (Figura 5.9)

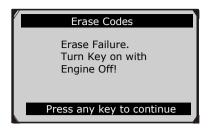


Figura 5.9

4) Oprima cualquier bot ón para volver al Men ú de diagn óstico.

5.3 Datos en Vivo

En esta función, usted no sólo puede leer los datos en tiempo real, sino también registrar datos para su revisión.

Visualización de Datos

La función Ver datos permite la visualización de los datos PID del módulo de la computadora del veh rulo (s) en vivo o en tiempo real.

- 1) Para ver datos en tiempo real, utilice los botones **ARRIBA** / **ABAJO** bot ón de desplazamiento para seleccionar los **datos en vivo** de **Diagnostic Menu** y pulse el bot ón **OK**. (Figura 5.3)
- 2) Espere unos segundos mientras la herramienta de escaneo valida el **MAPA PID**. (Figura 5.10)

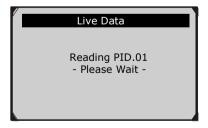


Figura 5.10

A. Visualización de Conjunto de Datos

 Para ver la serie completa de datos, utilice ARRIBA / ABAJO bot ón de desplazamiento para seleccionar serie de datos completos desde el men ú Ver datos y oprima la bot ón OK. (Figura 5.11)



Figura 5.11

 Para ver los PIDs en vivo en la pantalla. Utilice el botón de desplazamiento ARRIBA / ABAJO para más PIDs si hay información adicional disponible en más de una página. (Figura 5.12)

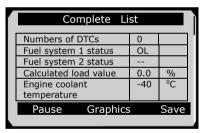


Figura 5.12

 Si el "Un Gráfico" en la parte baja aparece al seleccionar un PID, la información gráfica esta disponible. Seleccione Un Gráfico para ver el gráfico. (Figura 5.12). Los valores de nombre de PID, valor actual, máximo y mínimo se visualizan en la pantalla.

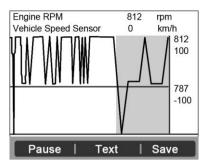


Figura 5.13

- Si aparece el "Combinar Graph" en el fondo, se muestra información gráfica disponible. (Figura 5.14)
- NOTA: Combinar Graph se puede utilizar para comparar dos parámetros relacionados en modo gráfico, que es especialmente útil en la opción Lista personalizada donde usted podr ú seleccionar dos interactuado parámetro para combinar y ver su relación.

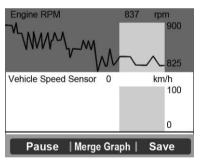


Figura 5.14

- Seleccionar texto para regresar al modo de visualización de texto de los datos PID.
- Seleccione Guardar para registrar los datos en tiempo real y gráficos recuperados PID.
- Seleccione Pausa para suspender la visualización. Usted podr á reanudar el proceso de visualización de nuevo seleccionando Inicio.

3) Pulse la tecla **ESC** para volver al men ú anterior.

B. Visualización de Conjunto de Datos Personalizados

- Para ver los datos personalizados de PID, use las teclas ARRIBA / ABAJO bot ón de desplazamiento para seleccionar Configurar datos personalizados desde el men ú Ver de datos y oprima la bot ón OK. (Figura 5.11)
- 2) Utilice el botón de desplazamiento ARRIBA / ABAJO para desplazarse hacia arriba y hacia abajo para los elementos que desee y haga clic en el botón Select para confirmar. Los parámetros seleccionados se marcan con cuadrados llenos. (Figura 5.15)

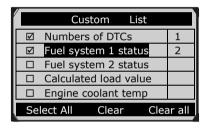


Figura 5.15

- El número a la derecha de la pantalla indica la secuencia del elemento resaltado.
- Si desea deseleccionar el elemento, pulse el bot ón Borrar.
- Para seleccionar todos los elementos de la pantalla, pulse el bot ón **Seleccionar todo**. Para borrar todos los elementos seleccionados en la pantalla, pulse el bot ón **Borrar todo**.
- 3) Oprima el botón **OK** para ver los PID seleccionados en la pantalla.

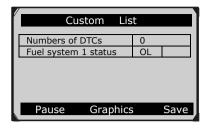


Figura 5.16

4) Utilice el bot ón **ESC** para regresar al men ú anterior.

Grabación de Datos

La función Grabar datos permite que los datos de identificación de parámetros de grabación de los módulos del veh rulo '(PID) para ayudar a diagnosticar problemas de los veh rulos intermitentes. Usted puede ahorrar los archivos de datos en la tarjeta SD y luego utilizar la función Playback para ver los archivos guardados.

- **NOTA**: La cantidad de tiempo para cada cuadro var ú para cada veh culo. En general, una imagen de datos es de aproximadamente 1/4 de segundo, o 4 cuadros por segundo.
- Para grabar datos completos en tiempo real, utilice el botón de desplazamiento **abajo** para seleccionar datos. La herramienta de escaneo se iniciará el tiempo para registrar los datos en tiempo real y gráficos recuperados PID.
 - Si graba datos en vivo bajo el modo de texto, la siguiente pantalla muestra:

/	Complete List				
	Numbers of DTCs	0			
	Fuel system 1 status	OL			
	Fuel system 2 status	1			
	Calculated load value	0.0	%		
	Engine coolant	-40	°C		
	temperature				
	Pause Graphics	Savi	ng 94		

Figura 5.17

 Si graba datos en vivo bajo el modo gráfico, pantalla siguiente muestra:

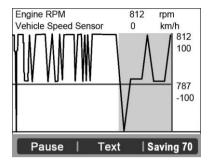


Figura 5.18

- NOTA: La herramienta de escaneo s do puede reproducir los datos de texto a pesar de que los datos se guardan en el modo gráfico.
- Cuando no hay suficiente espacio de memoria, un mensaje de advertencia le indicar á que pedir a los usuarios que borren datos grabados pasados.



Figura 5.19

- Si desea borrar en el los datos, seleccione S í y guarder los datos RECUPERADOS ACTUALMENTE en la targeta SD.
- Si no desea borrar los datos, seleccione No para regresar a la pantalla previa.
- 3) Seleccione pausa para suspender la grabación. Usted podr á reanudar el proceso de grabación de Nuevo seleccionando inicio.

- 4) Usted puede revisar los datos guardados en la function de reproducción.
- 5) Oprima el bot ón **ESC** para salir.

5.4 Datos Congelados

Datos de Freeze Frame permite al técnico ver los parámetros de operación en el momento en que un DTC (Diagnostic Trouble Code) se detecta. Por ejemplo, los parámetros pueden incluir la velocidad del motor (RPM), la temperatura del refrigerante del motor (ECT), o el sensor de velocidad del veh reulo (VSS) etc. Esta información ayudará al técnico al permitir que el los parámetros se permite la reproducción para fines de diagnóstico y reparación.

- Para ver los datos de congelación de cuadro, utilice el botón UP/DOWN para seleccionar Ver Freeze Frame del Menú de diagnóstico y oprima la Botón OK. (Figura 5.3)
- 2) Espere unos segundos mientras la herramienta de an álisis valida el MAPA PID.
- 3) Si la información recuperada incluye más de una pantalla, utilice la Botón de **DOWN**, según sea necesario, hasta que todos los datos han sido aparecido. (Figura 5.20)

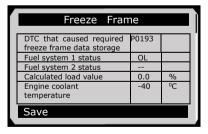


Figura 5.20

 Si no hay datos de congelación de cuadro disponibles, un mensaje de aviso "No hay datos de congelación de cuadro almacenados!" Muestra en la pantalla.

- 4) Seleccione Guardar para grabar fotograma congelado. Un mensaje de confirmación "Guardar éxito!" Se mostrar á en la pantalla y volver al men ú previo.
- 5) Si no desea guardar los datos congelados, oprimir el bot ón **ESC** para volver.

5.5 Recuperando el Estado de Disponibilidad I/M

I/M Readiness función se utiliza para comprobar el funcionamiento de la Sistema de emisión de veh culos compatibles con OBD II. Es una excelente función para utilizar antes de someterse un veh culo al inspección para el cumplimiento de un programa de emisiones de estado.

PRECAUCIÓN - Al borrar los códigos de problemas también borrar la disposición estado de las pruebas de preparación del sistema de emisiones individuales. En orden para restablecer estos monitores, el veh tulo debe ser conducido a trav és de completar un ciclo de conducción sin los códigos de problemas de la memoria. Los tiempos de reinicio var ún seg ún el veh tulo.

Algunos modelos de veh éulos nuevos podr án soportar dos tipos de **pruebas de preparación de I / M**:

- **A.** *Desde DTC Borrados* indica el estado de los monitores desde el DTC se borran.
- **B.** *Este ciclo de conducción* indica el estado de los monitores desde el inicio del ciclo de conducción actual.

Un resultado Readiness Status I / M del "NO" no indica necesariamente que el veh rulo que se prueba fallar á el estado I / M inspección. En algunos estados, uno o más de estos monitores pueden ser autorizados a ser "no preparado" para pasar la inspección de emisiones.

- "OK" -- Indica que un monitor particular está comprobando verificado y ha completado sus pruebas de diagnóstico.
- "INC" -- Indica que un monitor particular no ha completado sus pruebas de diagnóstico.
- "N/A" -- El monitor no es compatible con ese veh culo.

- Utilice el bot ón de desplazamiento ARRIBA / ABAJO para seleccionar I / M del Menú de diagnóstico y oprima la bot ón OK. (Figura 5.3)
- Espere unos segundos mientras la herramienta de análisis valida el MAPA PID.
- 3) Si el veh éulo es compatible con los dos tipos de pruebas, entonces se le aparecen los dos tipos en la pantalla de selección. (Figura 5.21)

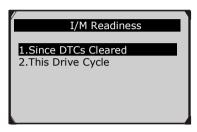


Figura 5.21

4) Use the **UP/DOWN** scroll button, as necessary, to view the status of the MIL light ("**ON**" or "**OFF**) and the following monitors:

Para motores con encendido de por chispa:

- MIS -- Monitor de Fallo de Encendido
- **FUEL** -- Monitor de sistema de combustible
- **CCM** -- Monitor de Componentes integrales
- **EGR** EGR Recirculación de vapores de escape
- **O2S** -- Monitor de Sensores de O2
- **CAT** -- Monitor de catalizador
- **EVAP** -- Monitor de sistema evaporativo
- HTR -- Monitor de calentador O2 Sensor
- **AIR** -- Monitor de aire secundario
- **HCAT** -- Monitor catal fico calentamiento

Para los motores de encendido por compresión:

- MIS -- monitor de fallo de encendido
- **FUEL** -- Monitor de sistema de combustible
- **CCM** -- Monitor de Componentes integrales
- EGR EGR Recirculación de vapores de escape
- **HCCAT** -- Monitor catal fico NMHC
- NCAT -- NOx monitor de postratamiento
- **BP** -- Monitor de sistema de presi \(\text{in de refuerzo} \)
- EGS -- Escape monitor del sensor gases de Escape
- PM -- Monitor Filtro PM

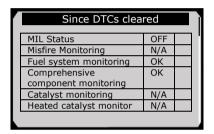


Figura 5.22

5) Si el veh culo es compatible con prueba de preparación de "Este ciclo de conducción", una pantalla de las siguientes pantallas: (Figura 5.23)

4	This Drive Cycle				
	MIL Status	OFF	1		
	Misfire Monitoring	N/A			
	Fuel system monitoring	ОК			
	Comprehensive component monitoring	ОК			

Figura 5.23

6) Utilice el bot ón de desplazamiento ARRIBA / ABAJO para más PIDs si hay información adicional disponible en más de una página. O utilizar el bot ón de desplazamiento IZQUIERDA / DERECHA para ver los PID en la página previa / siguiente. 7) Oprima el bot ón ESC para regresar a Men ú de diagn óstico.

5.6 Prueba Monitor O2

Reglamentos establecidos por OBD II SAE requieren que los veh rulos pertinentes monitorear y pruebas en el (O2), los sensores de ox geno para identificar los problemas relacionados con la eficiencia del combustible y las emisiones de los veh rulos. Estas pruebas no son pruebas a la vista y se hacen autom ricamente cuando las condiciones de funcionamiento del motor se encuentran dentro de los l mites especificados. Estos resultados se guardan en la memoria de la computadora a bordo.

La función Prueba de control O2 permite la recuperación y visualización de los resultados de la prueba del sensor de O2 de monitor para las pruebas realizadas más recientemente desde la computadora a bordo del veh rulo.

La función Prueba de control O2 no es apoyado por los veh éulos que se comunican a trav és una red de área de controlador (CAN). Para resultados de las pruebas de control de O2 de los veh éulos equipados con CAN, ver 5.7 "prueba a bordo del monitor".

- Utilice el bot ón de arriba / abajo para seleccionar Prueba de control de O2 del Menú de diagnóstico y pulse el bot ón OK. (Figura 5.3)
- Espere unos segundos mientras la herramienta de escaneo valida el MAPA PID.
- Utilice el botón de ARRIBA / ABAJO para seleccionar el sensor de O2 en el men ú Prueba de control O2 y pulse el botón OK. (Figura 5.24)

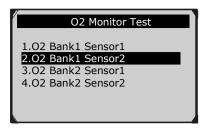


Figura 5.24

• Si el veh culo no soporta el modo, un mensaje de advertencia se mostrar á en la pantalla. (Figura 5.25)

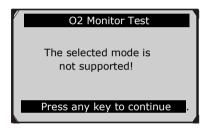


Figura 5.25

4) Vea los resultados de las pruebas de sensor de O2 seleccionado. (Figura 5.26)

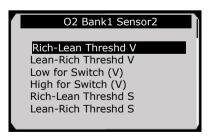


Figura 5.26

- 5) Utilice el bot ón de desplazamiento **ARRIBA / ABAJO** para ver más pantallas de datos si la información adicional está disponible en más de una página.
- 6) Oprima la tecla **ESC** para regresar al men ú previo.

5.7 Prueba del Monitor a Bordo

La prueba a bordo del monitor es útil después de reparar o despu és de borrar la memoria del módulo de control del veh culo. La prueba a bordo del monitor para veh culos no equipados con CAN recupera y muestra los resultados de las pruebas para los componentes del tren de potencia relacionados con las emisiones v los sistemas que no son monitoreados continuamente. La prueba a bordo del monitor para los veh rulos equipados con CAN recupera y muestra los resultados de las pruebas para los componentes del tren de potencia relacionados con las emisiones v sistemas que son y no son monitoreados continuamente. La prueba de Monitor de a bordo permite el acceso a los resultados de las pruebas de control de diagnóstico a bordo para componentes / sistemas espec ficos. El fabricante del veh éulo es responsable de asignar "Fabricante Definido IDs de prueba" y Componente IDs para las pruebas de los diferentes sistemas y componentes. La función avanzada de esta herramienta de escaneo que permite leer la definición de un diagnóstico a bordo de ID de monitor.

En esta prueba, normalmente hay un valor m nimo, un valor m ximo y un valor actual de cada monitor. Al comparar el valor actual con el valor m nimo y el m ximo, la herramienta de an alisis determinar a si est a OK.

- Utilice el botón de desplazamiento ARRIBA / ABAJO para seleccionar On-Board Monitor Prueba de Diagnóstico de menú y pulse el botón OK. (Figura 5.3)
- Espere unos segundos mientras la herramienta de escaneo valida el MAPA PID.

3) La herramienta de escaneo le pedir á que seleccione la marca veh culo. Si ha seleccionado el veh culo antes, la pantalla del **fabricante del veh culo** no aparecer á otra vez.)

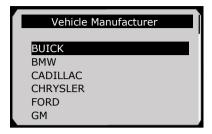


Figura 5.27

- 4) Después de seleccionar el fabricante del veh éulo, la herramienta de escaneo muestra el monitor de Bordo con resultados de las pruebas de los sistemas supervisados espec ficos.
- 5) Desde el men ú del monitor prueba de bordo, utilice el bot ón ARRIBA / ABAJO despl ácese para seleccionar una prueba para ver y oprimir el bot ón OK. (Figura 5.28)

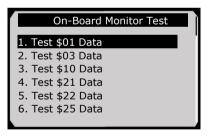


Figura 5.28

• Si el veh éulo de prueba no soporta el modo, un mensaje de advertencia se mostrar á en la pantalla. (Figura 5.29)

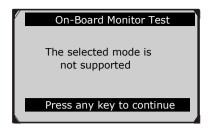


Figura 5.29

 Para los veh éulos equipados con CAN, las selecciones de las pruebas pueden ser de la siguiente manera:

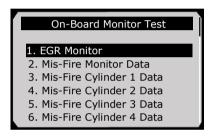


Figura 5.30

- 6) Utilice el botón de desplazamiento **arriba/abajo** para seleccionar el monitor deseado en el menú de **prueba a bordo** monitor y oprima el botón **OK**.
- 7) Ver los datos de prueba en la pantalla.

Test \$01 Data				
ID	11			
Module	\$10			
Test Value	0400			
Min Limit	0200			
Max Limit				
Status	OK			

Figura 5.31

 Para los veh éulos equipados con CAN, resultados de las pruebas que se muestran pueden ser de la siguiente manera:

Flow Test					
ID	11				
Module	\$10				
Test Value	0.10	%			
Min Limit	0.00	%			
Max Limit	95.0	%			
Status	OK				

Figura 5.32

8) Oprimir el bot ón **ESC** para volver a los men ús previos.

5.8 Prueba Componente

La función de prueba de componentes permite iniciar una prueba de fugas para el sistema EVAP del veh rulo. La propia herramienta de an álisis no lleva a cabo la prueba de fugas, pero manda la computadora del veh rulo a bordo para iniciar la prueba. Diferentes fabricantes de veh rulos pueden tener diferentes criterios y métodos para detener la prueba una vez que se ha iniciado. Antes de iniciar la prueba de componentes, consulte el manual de servicio del veh rulo para obtener instrucciones para detener la prueba.

- 1) Utilice el botón de desplazamiento **arriba** / **abajo** para seleccionar **prueba componente** desde **Menu Diagnóstico** y pulse el botón **OK**. (Figura 5.3)
- Espere a que la herramienta de escanneo muestra el menú de prueba de componentes.

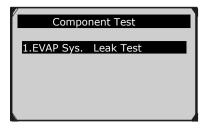


Figura 5.33

3) Si la prueba ha sido iniciado por el veh culo, un mensaje de confirmación se mostrar á en la pantalla.

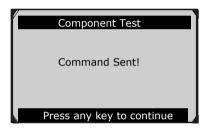


Figura 5.34

 Algunos veh éulos no permiten herramientas de an álisis para el control de los sistemas o componentes del veh éulo. Si el veh éulo de prueba no admite la prueba de fugas EVAP, se muestra un mensaje de aviso en la pantalla.

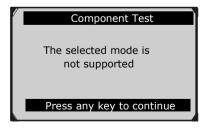


Figura 5.35

4) Espere unos segundos u oprima cualquier tecla para volver a la pantalla previa.

5.9 Visualización de la Información del Veh culo

La función Información del veh rulo permite la recuperación de identificación del veh rulo (VIN), Calibración ID Nos.(CIN), Calibración Verificación Nos. (CVN) y en uso Seguimiento del desempeño en 2000 y veh rulos más nuevos que apoyan el modo 9.

- Utilice el botón UP/DOWN para seleccionar Información del veh éulo. desde el menú Diagnóstico y oprimir el botón OK. (Figura 5.3)
- 2) Un mensaje de advertencia aparece para recordarle. Espere unos segundos o oprima cualquier tecla para continuar.



Figura 5.36

3) Espere unos segundos mientras el esc áner muestra la información del veh éulo.

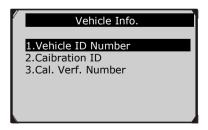


Figura 5.37

- Si el veh culo no soporta este modo, un mensaje aparece en la pantalla de advertencia de que el modo no es compatible.
- 4) Desde el Menu de Información del veh rulo. Use el botón UP/DOWN para seleccionar un elemento disponible para ver y oprimir el botón OK.
- 5) Ver información del veh culo recuperado en la pantalla.

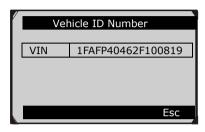


Figura 5.38

6) Oprimir el bot ón **ESC** para volver al men ú previo

5.10 Módulos Presentes

La función actual de módulos permite la visualización de los ID de módulo y protocolos de comunicación para módulos OBD II del veh culo.

- 1) Utilice el botón de desplazamiento **arriba** / **abajo** para seleccionar los **módulos presentes** de diagnóstico de **menú** y pulse el botón **OK**. (Figura 5.3)
- 2) Ver módulos se presentados con sus identificadores y protocolos de comunicación.

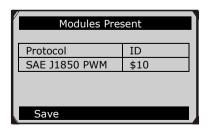


Figura 5.39

3) Seleccione **Guardar** para guardar los datos de los módulos y regresar al men ú anterior o presione el bot ón **ESC** para salir.

5.11 Busqueda DTC

La función de búsqueda de códigos se utiliza para buscar definiciones de DTC almacenados en la biblioteca de DTC y de información de códigos.

- 1) Utilice el bot ón **ARRIBA / ABAJO** de desplazamiento para seleccionar DTC de búsqueda y pulse el bot ón **OK**. (Figura 5.3)
- 2) Espere a la herramienta de escaneo para que mostrar la pantalla de **búsqueda** de **DTC.**

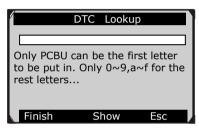


Figura 5.40

- 3) Seleccione Mostrar y un teclado en pantalla aparecerá Use el bot ón IZQUIERDA / DERECHA y el bot ón ARRIBA / ABAJO para ir hasta el carácter deseado y, a continuación, oprimir el bot ón OK para confirmar.
- 4) Después de introducir el código de DTC, seleccione **Finalizar** y un mensaje aparecer á para pedir su confirmación para guardar el elemento DTC.

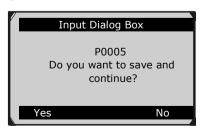


Figura 5.41

5) Oprimir **S** í o el bot ón **OK** para continuar. La herramienta de an álisis mostrar ála definici ón del DTC designado.

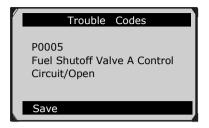


Figura 5.42

- Utilice el botón de desplazamiento **IZQUIERDA** / **DERECHA** para ver el anterior / siguiente DTC.
- Seleccione Guardar para registrar la definición del código.
- Para los códigos espec ficos del fabricante, es necesario seleccionar un automóvil en una pantalla adicional para buscar definiciones de DTC.
- Si la definición no se pudo encontrar (SAE o fabricante espec fico), la pantalla de la herramienta de escaneo muestra "Por favor, consulte el manual de servicio del veh rulo!"
- 6) Presione **No** o el bot ón **ESC** para regresar al men ú anterior.

6. Diagnosis Pruebas ABS/SRS

ABS -Sistema Antibloqueo de Frenos'' en la mayor á de los veh éulos est ácompuesta por una bomba hidr áulica electrónica de dos, tres o más comúnmente de cuatro ruedas Sensores de velocidad (WSS), un sensor de fuerza G, un sensor de velocidad del veh éulo y un módulo de control del ABS (EBCM). El EBCM est ásupervisando constantemente el WSS, el sensor de velocidad del veh éulo, y el G-sensor.

El diagnóstico de un problema de ABS siempre debe comenzar con una inspección visual de todos los componentes de los frenos, entonces usted tendráque recuperar códigos DTC de ABS que le diga dónde estáel problema.

SRS - "Sistema de seguridad suplementario" se compone de Impacto Sensores, un módulo de control, y sacos hinchables. Cuando los sensores de impacto detectan una colisión que enván una señal extremadamente rápido al módulo de control, que retransmite la señal a las bolsas de aire, la implementación de ellos para ayudar a prevenir los ocupantes del veh éulo de golpear los objetos del interior, como volantes, paneles y similares. Cuando el módulo de control detecta un problema con los airbags o los sensores de la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) se encienden.

La función de diagnóstico ABS se utiliza para recuperar y borrar los códigos de sistema de antibloqueo de frenos del veh rulo. También proporciona la definición de cada código para ayudar a detectar las áreas problemáticas dentro del sistema que puede hacer que la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) para encender.

- NOTA: Autel no acepta responsabilidad por cualquier accidente o lesi ón por el mantenimiento del sistema ABS. Al interpretar los DTC recuperados del veh éulo, siga siempre las recomendaciones del fabricante para su reparaci ón.
- NOTA: Todas las pantallas del software que aparecen en este manual son ejemplos, pantallas de pruebas se pueden variar para cada veh éulo que está siendo probado. Observe

los t fulos de menú y las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar las selecciones de opción correctos.

6.1 Pruebas ABS/SRS

Por favor, siga estos pasos para terminar el sistema ABS / SRS procedimiento de pruebas de diagnóstico:

- 1. Active el encendido, pero no arranque el motor.
- 2. Encienda la herramienta de escaneo y espere a que aparezca la **pantalla principal**.
- 3. Seleccionar **ABS/SRS** en la **pantalla principal**. (Figura 3.1)
- 4. Seleccione la cobertura regional de un fabricante del veh éulo espec fico. (Figura 6.1)

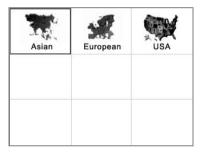


Figura 6.1

5. Desde la pantalla la marca del veh culo, seleccione un fabricante espec fica del veh culo y pulse el bot on **OK**. (Figura 6.2)

€	(Tind)	<u>GM</u>
Chrysler	Ford	GM
Jeep	(
Jeep	Lincoln	Mercury
0		
Oldsmobile		

Figura 6.2

Existen dos maneras para que los usuarios realizar las pruebas de diagnóstico del sistema de forma automática o de forma manual:

A. Auto Start Sesi on Nueva

Para finalizar este procedimiento, por favor siga los siguientes pasos (Tomando GM como un ejemplo):

- 1) Seleccione el Logo de **GM** desde la pantalla marcas de coches. (Figura 6.2)
- 2) Utilice el botón de desplazamiento **arriba / abajo** para seleccionar el **modelo del año correcto** (s) en el menú, como se muestra en la Figura 6.3.

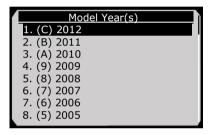


Figura 6.3

3) Desde el menú de **modelos de veh rulos** seleccionar el tipo de veh rulo espec fico. (Figura 6.4)

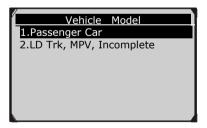


Figura 6.4

4) Seleccione la marca de espec fica del veh culo desde el men ú de **Tipo de veh culo**. (Figura 6.5)

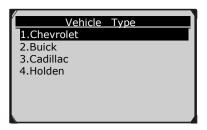


Figura 6.5

5) Siga las entradas de imagen para seleccionar el modelo correcto del motor. (Figura 6.6)

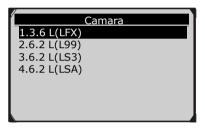


Figura 6.6

- NOTA: No es posible que tenga que hacer todas las selecciones, o tener que seleccionar otras funciones. En algunos veh culos, la herramienta no le pedir á ninguna información antes de volverse al men ú de funciones.
- 6) Utilice el botón de desplazamiento ARRIBA / ABAJO para seleccionar el módulo deseado de control desde el menú de datos de motor recuperado (en el caso de GM, el modelo de motor seleccionado: 3.6 L (LFX))., Y pulse el botón OK.(Figura 6.7)

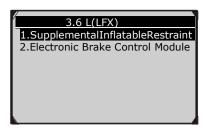


Figura 6.7

7) Para revisar los **códigos de diagnóstico (DTC)** o **Módulo de Información ID** guardado en el **inflable de seguridad** suplementario o un sistema de **módulo de control electrónico de frenos**, utilice el botón **ARRIBA / ABAJO** desplácese para seleccionar el elemento deseado. A continuación, pulse el botón **OK** para continuar. (Figura 6.8)

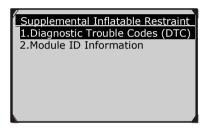


Figura 6.8

8) Espere algunos segundos mientras el lector establece la comunicación con el veh éulo para recuperar los **DTC** seleccionados o **módulo de información de identificación**.

B. Entrada de Veh éulos Manual

Este modo permite a los usuarios introducir y guardar la información espec fica del veh rulo (es decir, PCM Número de pieza, número de calibración del veh rulo Tear Tag, y VIN) manualmente. Esta función permite el acceso directo al sistema de ABS/SRS del veh rulo y hace que las pruebas de diagnóstico más conveniente.

Para finalizar este procedimiento, por favor siga los siguientes pasos (teniendo Ford como un ejemplo):

- 1) Seleccione el logotipo de **Ford** en la pantalla del coche marca. (Figura 6.2)
- 2) Utilice el bot ón de desplazamiento **arriba / abajo** para seleccionar la opci ón **Manual Vehicle Entry** en el men ú **DAS**. (Figura 6.9)

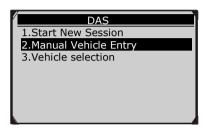


Figura 6.9

3) Para activar la herramienta de escaneo para identificar las especificaciones del veh rulo, seleccionar una de las tres entradas de la pantalla de opciones - **Número de referencia PCM**, **número de calibración** o la **etiqueta Tear** - para llenar la información del veh rulo. (Figura 6.10)

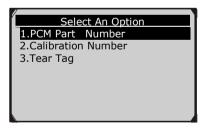


Figura 6.10

4) Tomando la opción de **Etiqueta** por ejemplo, usted tendráque llenar la información del veh culo precisa en el ingreso de entrada. (Figura 6.11)

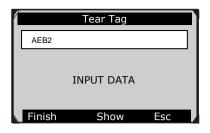


Figura 6.11

- 5) Siga las instrucciones en pantalla para guardar la información y continuar el procedimiento, o seleccione el botón de NO opción o presione ESC para salir sin guardar.
- 6) Seleccione una serie espec fica del coche del menú de **Specifico Vehiculo** referencia.(Figura 6.12)

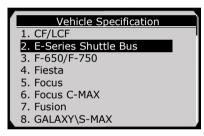


Figura 6.12

- 7) Un mensaje en pantalla le indicar á a consultar la veracidad de la **especificaci ón del veh éulo**, si la informaci ón es correcta, seleccione la opci ón S í para continuar, de lo contrario, seleccione la opci ón No en la pantalla para salir sin guardar.
- 8) Introducir número de de identificación del veh culo correcto (VIN) en el menú de **datos de entrada**. (Figura 6.13)

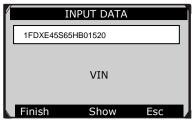


Figura 6.13

[Finalizar]: Despu és de introducir un nuevo valor, utilice este bot ón para guardar el valor en el VIN.

[Mostrar]: Pulse este bot ón para que aparezca un teclado en pantalla para facilitar su entrada. (Figura 6.14)

[Esc]: Pulse este bot ón para salir.

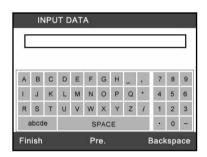


Figura 6.14

Las tres las teclas de función del teclado funcionan de la siguiente manera.

[Finalizar]: Cuando se termine la entrada, seleccione este bot ón para confirmar la entrada y la salida.

[Pre.]: Mueve un espacio hacia la izquierda.

[**Retroceso**]: Utiliza esta tecla para borrar el d gito o caracter previo al escribir. Utiliza esta tecla para borrar el d gito o caracter previo al escribir.

NOTA: Los datos de entrada que deben estar en el variedad razonable. Si se introduce un dato fuera de alcance la herramienta mostrar á una "entrada sobre el flujo!" Mensaje de advertencia. (Figura 6.15)

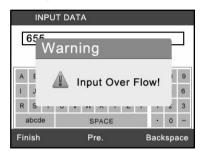


Figura 6.15

9) Siga las instrucciones de la pantalla para guardar la información del veh culo en el cuadro de diálogo y especificaciones de los vehiculos secciones seleccionando Síopción o opción No para salir sin guardar. (Figura 6.16)

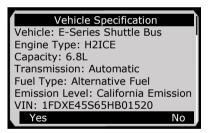


Figura 6.16

10) Seleccione el elemento deseado para obtener información sobre la pantalla de menúde opciones. (Figura 6.17)

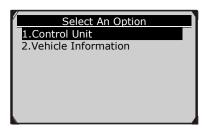


Figura 6.17

11) Seleccione la entrada de **Control Unit** para entrar en la pantalla de opciones de **menú del sistema** y seleccione la entrada del **módulo de control** deseado para obtener información DTC almacenado en la computadora a bordo del veh culo. (Figura 6.18)

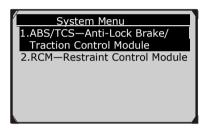


Figura 6.18

- Si no hay ning ún c ádigo de diagn ástico, la pantalla indica "No hay c ádigos (pendientes) se almacenan en el mádulo de"
 Espere unos segundos o pulse cualquier bot án para volver a la pantalla previa.
- NOTA: De esta manera, la herramienta de escaneo se comunicar á con el veh vulo que se prueba. Si hay un error de vinculación, por favor refiérase a 3.8 Solución de problemas del producto.
- NOTA: Si el veh culo no admite la comunicación ABS / SRS, un mensaje de aviso en la pantalla del lector de códigos. Siga las instrucciones de la pantalla para salir del sistema.

7. Impimir Datos y Actualización

7.1. Imprimir Datos

La función Imprimir de datos permite imprimir los datos de diagnóstico registrados por la herramienta de escaneo o informes de las pruebas personalizadas mediante la conexión de la herramienta de escaneo a un PC o laptop con el cable USB incluido.

• Para actualizar la herramienta de escaneo, necesita los siguientes elementos s:

AL619 scan tool Una PC o laptop con puertos de USB Un cable USB

- 1) Instalar aplicaciones **PC Suite** a trav és del CD que se incluye, o la descarga de las aplicaciones de nuestra p ágina web: www.autel.com o sitio de nuestros distribuidores.
- 2) Conecte el esc áner al computadora con el cable USB incluido.
- 3) Correr el software de la **impresora** en el PC.
- 4) Seleccione la función de **reproducción** en **Main Screen** de la herramienta de escaneo. Seleccione **OBDII** o **ABS** en el menú, utilice el desplazamiento **arriba** / **abajo** para seleccionar el elemento de datos que desea imprimir. Espere a que la ventana de la revisión para que se muestre (Figura 4.2) y, a continuación, seleccione la función **Imprimir** en el fondo. El archivo seleccionado se cargará al su computadora. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte 6 **Reproducción**.
- 5) La interfaz del programa de la **impresora** se mostrará como a continuación.



Figura 7.1

- 6) Los datos seleccionados se mostrar án en el cuadro de texto de la **impresora**. Seleccionando las teclas de función de la derecha, usted podr á ejecutar las siguientes operaciones:
 - **Imprimir** Imprimir todos los datos en el cuadro de texto con la impresora conectada a la PC.
 - Editar Una vez que se hace clic, el software se abrir á autom áticamente una ventana de Bloc de notas con todos los datos grabados para la edición.
 - **Copiar** Copiar todos los datos en el cuadro de texto en el portapapeles.
 - **Borrar** Eliminar todos los datos en el cuadro de texto.
 - Exit Salir de la operación.
- 7) Tambi én se le permite editar, copiar y borrar los datos en la ventana de **impresora**.
- NOTE: The scan tool can only print text data even though the data is saved in graphic mode.

7.2. Actualizaciones de Software

Esta función le permite actualizar el software de la herramienta de escaneo a trav és de la PC.

• Registre la Herramienta

El usuario puede actualizar la herramienta de escaneo **SOLAMENTE** despu és de que hab á registrado la herramienta en nuestra web: www.autel.com. Entonces usted podr á descargar software, actualizar, recuperar información y obtener el servicio de garant á.

NOTA: Antes del registro, por favor confirme su sistema red est á funcionando correctamente.

- 1. Visite nuestro sitio web www.autel.com.
- 2. Haga clic en icono de **actualización** en la parte superior de la pantalla, a continuación, seleccione **Registrar usuario**, o haga clic en la columna Actualizaciones en la esquina inferior derecha de la pantalla, y seleccione Registrar.
- 3. Aparece la pantalla de Registro de Información. Por favor, lea las instrucciones y haga clic en **Acepto** para continuar.
- 4. Poner en el N ° de serie y Registro Clave, y haga clic en **Siguiente**.
- 5. Siga las instrucciones en pantalla para completar el registro.
- NOTA: Por favor, utilice la función ABOUT para averiguar el número de serie del producto y clave de contraseña reg strate. Para obtener más información, consulte 3.6 Configuración del sistema.

◆ Procedimiento de Actualización

Autel publica varias actualizaciones de software que se puede descargar. La función de actualización hace que sea muy fácil de determinar y obtener exactamente lo que necesita.

1. Instale el **PC Suite** en el CD incluido, o descargar las aplicaciones en nuestro sitio web: www.autel.com

- 2. Aseg úrese de que su PC est á conectada a Internet.
- 3. Retire la tarjeta de SD de la herramienta de escaneo.
- 4. Conecte la tarjeta de SD a la PC con un lector de tarjetas
- 5. Ejecute la actualización del cliente en el software **PC Suite**. Espere a que la ventanilla Conectarse a aparecer. (Figura 7.2)



Figura 7.2

- 6. Coloque el nombre de usuario y contrase ña, y esperar a que la ventana de actualización que se vea. Si olvida su contrase ña sin intención, siempre se puede hacer clic en el botón [¿Olvidó su contrase ña?] Para ir a nuestro sitio web y encontrar la contrase ña de nuevo.
- 7. En la ventana de actualización, seleccione los elementos que desea instalar. Por lo general, debe instalar todas las actualizaciones disponibles.

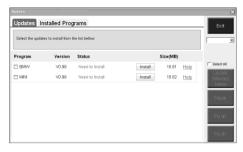


Figura 7.3

Generalmente, hay dos maneras de actualizar los programas:

Actualización por Lotes

- Seleccione los programas que desea actualizar haciendo clic en las casillas de verificación junto a los elementos. Luego haga clic en el botón Elementos actualización seleccionada en el lado derecho de la pantalla.
- O haga clic en la casilla de selección en Seleccionar todo en el lado derecho de la pantalla y todos los elementos actualizables ser án seleccionados automáticamente. Luego haga clic en el bot ón de actualización Elementos seleccionados en el lado derecho de la pantalla.
- Compruebe el proceso de actualización observando la barra superior izquierda progreso [descargar] y superior barra de progreso derecha [instalar]. Usted también puede encontrar información sobre el progreso en la columna Estado de los elementos actualizados.
- Cuando se haya completado la descarga, se instalar án autom áticamente los programas descargados. La nueva versi ón reemplazar á la versi ón anterior.
- Para continuar proceso de actualización, puede que tenga que seleccionar los elementos en suspensión de nuevo y, a

continuación, haga clic en el botón de actualización **Elementos seleccionados**. El progreso se reanudar á desde el punto de interrupción.

Actualizaci ón Individual

- Averigüe el art éulo de actualización deseada y haga clic en el bot ón Instalar en la misma l nea, y se cambia el bot ón de INSTALAR bot ón para detener al mismo tiempo.
- Revise el proceso de actualización observando la barra superior izquierda progreso [descargar] y superior barra de progreso derecha [instalar]. Usted también puede encontrar información sobre el progreso en la columna Estado de los elementos actualizados
- En cualquier momento puede hacer clic en el bot ón de **pausa** en la l nea de la suspensi ón de dicho progreso, y el estado de este art culo podr a cambiar a DETENIDO
- Para continuar proceso de actualización, haga clic en el botón Instalar en la l nea de nuevo. El progreso se reanudar á desde el punto de interrupción.
- Cuando se complete la descarga, el programa descargado se instalar á autom áticamente. La nueva versión reemplazar á a la antigua.
- Insartar la tarjeta del SD en la herramienta de escaneo, y reiniciar la herramienta de escaneo para terminar toda la actualización.

♦ Vera o Borrar los Programas

Para ver la lista de programas instalados o para borrar un programa instalado, siga estos pasos:

- Haga clic en la etiqueta de entrada a Programas instalados y la página se mostrar ála lista de los programas instalados.
- Seleccione el programa (s) que usted desea borrar
 - ❖ Lotes Borrados: Seleccione los programas que usted eliminar haciendo clic en las casillas de verificación a la izquierda de los art éulos. Luego haga clic en el botón Borrar en la parte derecha de la pantalla.

- → Borrar Solo Un: Haga clic en el botón Desinstalar en la l nea de su programa deseado borrado.
- Una ventana que le pregunta "¿Est á seguro que desea borrar el software?" muestra para su confirmación.

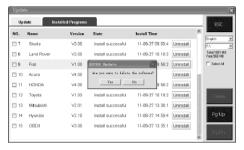


Figura 7.4

- Haga clic en Sípara borrar el programa seleccionado (s), o en No para cancelar la acción.
- El programa eliminado agregar á autom áticamente al final de la lista de programas en la página de actualización en caso de que desee instalar de nuevo.

En teor á, todos los programas de las últimas versiones ser án autom áticamente compatible con las versiones anteriores, pero si su herramienta de escaneo tiene un problema de compatibilidad y la necesidad de recuperar la versi ón anterior para algunos programas, por favor, elimine las nuevas versiones primero y luego instalar la versi ón anterior de nuevo . Elija la versi ón anterior en el men ú desplegable de la versi ón del programa.



Figura 7.6

8. Garant á y Servicio

8.1. Un Año de Garant á Limitada

Autel garantiza a sus clientes que este producto estar á libre de defectos en materiales y mano de obra durante un per ódo de un (1) a ño a partir de la fecha de la compra original, sujeto a los siguientes t éminos y condiciones:

- La única responsabilidad de Autel bajo la garant á se limita a reparar o, a opci ón de Autel, la sustituci ón de el esc áner de forma gratuita con el comprobante de compra. El recibo de venta puede ser utilizado para este prop ósito.
- 2) Esta garant á no se aplica a los da ños causados por el uso indebido, accidentes, inundaciones, rayos, o si el producto ha sido alterado o reparado por ninguna persona que no sea el fabricante "s Service Center.
- 3) Autel no ser á responsable por ning ún da ño incidental o consecuente que resulte del uso, mal uso o montaje de el esc áner. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garant á impléita, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso.
- 4) Toda la información en este manual está basada en la última información disponible en el momento de su publicación y no garantiza que se pueden hacer de su precisión o integridad. Autel se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

8.2. Procedimientos de Servicio

Si usted tiene alguna pregunta, por favor p\u00e1ngase en contacto con su tienda local, distribuidor o visite nuestro sitio web en www.autel.com.

Si es necesario devolver el escáner para la reparación, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.