


MAXISYS MS906BT


Email: sales.jp@autel.com Web: www.autel.com

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。この要領書に従って適切に取り扱っていただくことで、長期間トラブルフリーなパフォーマンスが得られます。

◎ MaxiSys MS906 BT ディスプレイタブレット

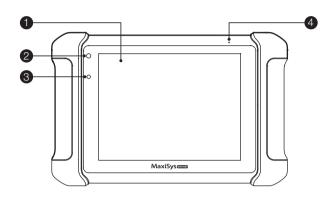


- 1.8インチ LED 静電容量式タッチスクリーン
- 2. 電源 LED
- 3. 明るさセンサー
- 4.マイク
- 5. Mini SD カードスロット
- 6. Mini USB ポート
- 7.DC 電源ポート
- 8.HDMIポート
- 9. USB ポート(VCI 接続)
- 10. ヘッドホンジャック(3.5mm)
- 11. ロック/電源ボタン(長押しでタブレット電源オン・オフ、短押しで画面ロック)

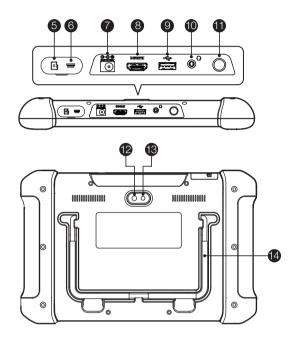


- 12. カメラレンズ
- 13. カメラフラッシュ
- 14. スタンド (本体収納可能。30 度の角度でタブレットを立てて置けます)

◎ VCI(車両通信インターフェース)装置 - MaxiVCI V100

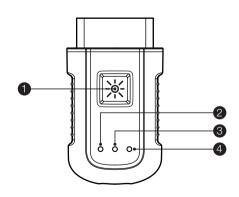

- 1. 発光ボタン(押すとピンソケット内の白色 LED が照らします)
- 2. 電源 LED(起動すると緑色に点灯します)
- 3. 車両 LED(車両システムとの通信時、点滅します)

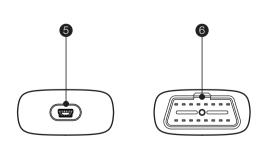


- 4.接続モード LED (USB 経由で接続・通信されると緑色に点灯し、ワイヤレスで接続されると青色に点灯します)
- 5. USB ポート
- 6. 車両データコネクタ (16 ピン)

0


重要: この装置を使い始める前に、これらの説明をよく読んでください。安全上の細心の注意を払ってください。この装置を正しくお使いください。 誤った使い方は使用者のけがや、保証適用ができなくなる原因となるおそれがあります。

1

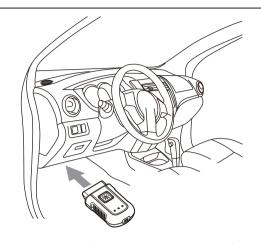


MaxiVCI V100 の車両データコネクタを車両の DLC データリンクコネクター(一般的に車のダッシュボード下にあります)に差込みます。

2

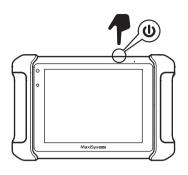

タブレットのバッテリーが十分に充電されているか、電源に接続されていることを確認してください。タブレットの電源を入れます。(電源ボタン長押し)


3

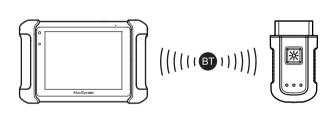

タブレットと MaxiVCI V100 とをワイヤレスでペアリングし、接続を確立します。

☑ 注:タブレットと MaxiVCI V100 は初回起動時に自動的に同期するよう設定されていますので、ペアリングの操作は必要ありません。

OR

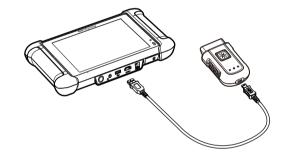

もしくは、タブレットと MaxiVCI V100 とを USB ケーブルを使って接続します。

4



MaxiVCI V100 が適切に車両とタブレットに接続されると、タブレット画面下部のバー内にある VCI ステータスボタンの隅に緑色のチェックマークが表示されます。

これはシステムが車両診断を始める準備が整ったことを示します。

5



お持ちの MaxiSys MS906BT を車両診断機として使う準備ができました。アップデート(更新)をタップして、全ての利用可能な車両情報を確認・更新してください。