DE MEXICO

MANUAL DE USUARIO

VISTAS AÉREAS TIGUAN N102 PLAN. ESTANDARIZACIÓN

DE MEXICO

ÍNDICE

Tema	Página
1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	3
2 INGRESANDO AL SISTEMA	4
3 VISTA GENERAL DEL SISTEMA (MENÚ PRINCIPAL)	5
3.1 IMAGEN PRINCIPAL	6
4 MODULO DE PROCESOS	7
4.1 EDITAR ELEMENTO	9
4.2 ELIMINAR ELEMENTO	9
4.3 EXPORTAR	10

DE MEXICO

El propósito de este Manual es facilitar al usuario la operación de las diferentes pantallas de captura y de consulta de la información que administra la aplicación de Vistas Aéreas Tiguan.

1.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

- a) Requerimientos del Servidor
 - PHP >= 7.0.0.
 - OpenSSL PHP Extension.
 - PDO PHP Extension.
 - Mbstring PHP Extension.
 - Tokenzizer PHP Extension.
 - XML PHP Extension.
- b) Requerimientos de Software
 - Sistema Operativo Windows.
 - Navegador (Mozilla Firefox, Google Chrome).
 - Permiso de Acceso hacia el Servidor.

DE MEXICO

2.- INGRESANDO AL SISTEMA

Dentro de su navegador, teclear la siguiente dirección:

172.26.233.13:3000


Inmediatamente después, el sistema abrirá una página solicitando un Usuario y Contraseña, datos que serán proporcionados por el Administrador.




Nota: En caso de no recordar el Usuario ó Contraseña contactar con el Administrador

DE MEXICO

3.- VISTA GENERAL DEL SISTEMA (MENÚ PRINCIPAL)

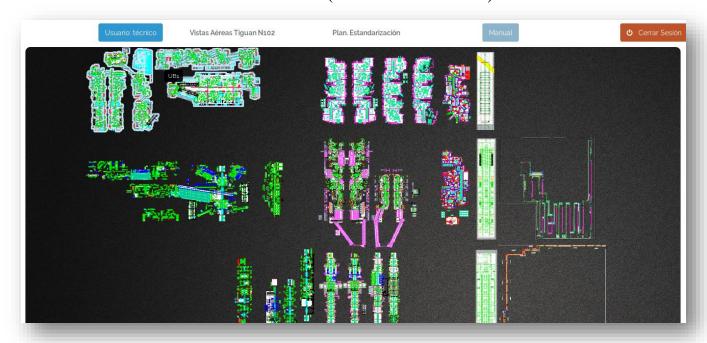

ETIQUETAS y BOTÓN

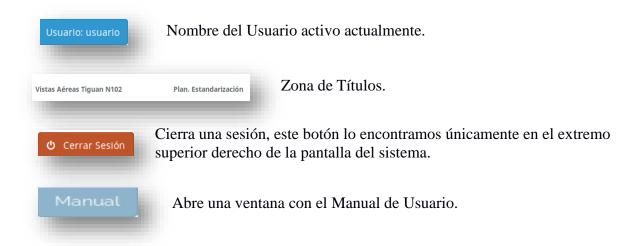

DE MEXICO

IMAGEN PRINCIPAL

UB2

SISTEMA DE TRANSPORTE

COSTADOS

SISTEMA DE TRANSPORTE


EXTERNO

UB1 UB2 AUFBAU FINISH

- A) Con ayuda del cursor (ratón) busca el proceso a la cual deseas ingresar, la imagen se iluminara cuando pases por encima.
- B) Da clic en la nave a seleccionar (Esperar 5 segundos).
- C) Se cargará el proceso seleccionado.

DE MEXICO

4.- MÓDULO DE PROCESOS

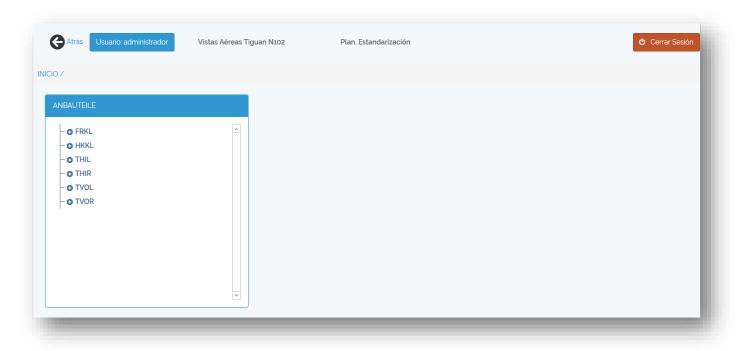




Botón para regresar al menú principal.



Menú que nos indica el último Proceso, Línea, Afo o Línea Padre seleccionada.

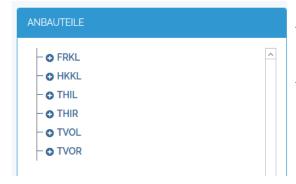

- El texto que se encuentra sombreado es el nombre del Proceso en cual nos encontramos.
- La parte inferior se encuentra un menú de árbol, donde podremos observar el nombre de las Líneas que están dentro del Proceso.

DE MEXICO



- El menú indicador nos muestra la última selección.
- La estructura del menú de árbol.
 - ♦ Nombre de la Línea (FRKL).
 - ◆ Nombre del Afo (6000).
- ◆ Nombre de la Línea Padre (BANDA TRANSPORTADORA).



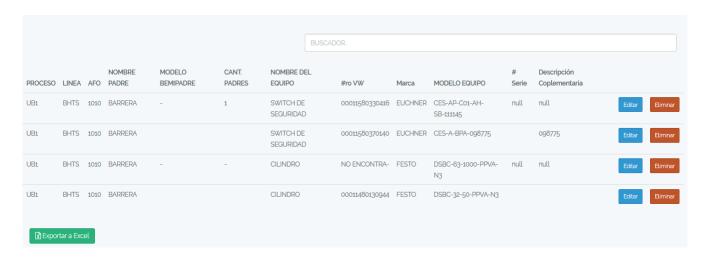


Tabla Principal - contiene información general de los elementos.

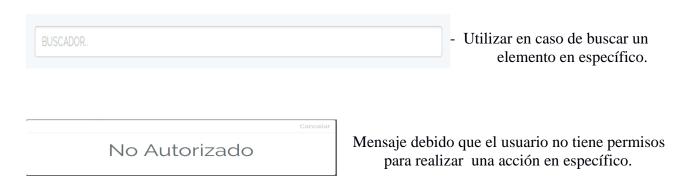

Nota: En caso de la Línea de Transporte, la estructura del menú de árbol no cuenta con Afos.

DE MEXICO

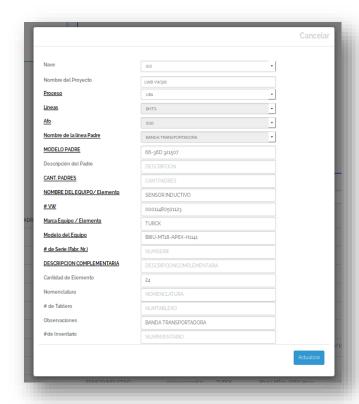

4.1 OPCIÓN "EDITAR ELEMENTO"

- Formulario para el botón de editar, contiene toda la información de un elemento.
- Las palabras con formato en negrita y subrayada indican que los campos forman parte de la Tabla Principal (visualizan la información general de los elementos).
- Para editar un dato se debe cambiar desde la opción de Proceso e ir cambiando los submenús hasta llegar al resultado deseado.
- Dar clic en el botón de Actualizar para guardar los cambios.
- Para cancelar la opción de editar, hacer clic en la parte superior derecha en el texto de "Cancelar" o presionar la tecla "ESC" del teclado.

4.2 OPCIÓN "ELIMINAR ELEMENTO"


Borra un elemento permanentemente de forma inmediata de la base de datos.



- El botón "Aceptar", elimina el dato correspondiente.
- Para cancelar la opción de Eliminar, hacer clic sobre el botón de Cancelar que se encuentra de color "Rojo" o presionar la tecla "ESC" del teclado.

DE MEXICO

4.3 OPCIÓN "EXPORTAR"





- Si en el archivo encuentras un error parecido a este, debes ingresar comillas dobles "" al inicio y al final de la celda y guardar el documento.

Nota: Si se requiere más información de alguna opción se hace doble clic sobre la misma y se desplegará la información deseada.