


ZIL (Initialloader der Zusatztrommeln) – Ablauf des Hauptprogramms haupt (zil.asm)
Seite 1 von 4; rote Nummer = laufende Nummer des Elements

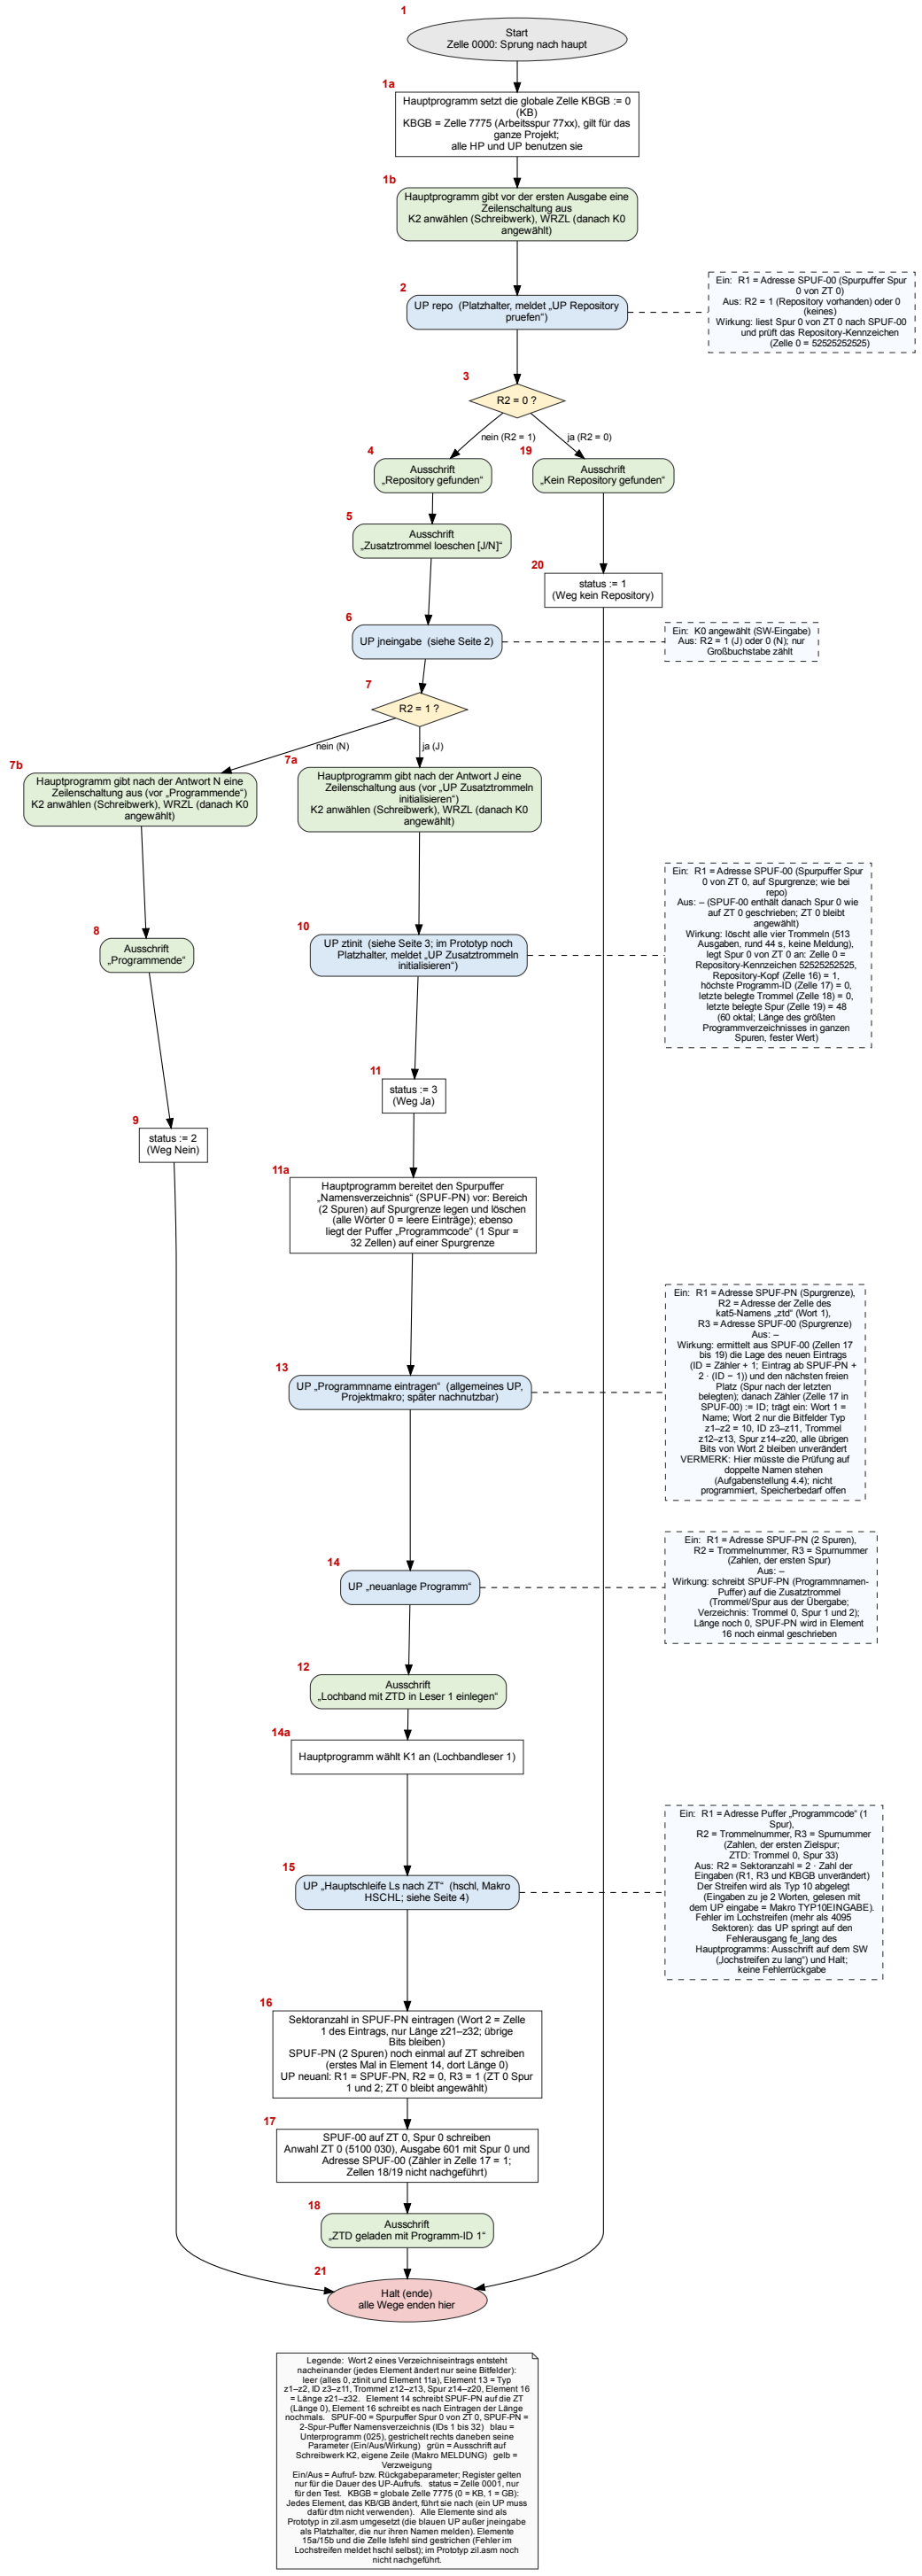

UP jneingabe – Antwort J oder N lesen (zil.asm)
Seite 2 von 4; Nummern setzen die von Seite 1 fort

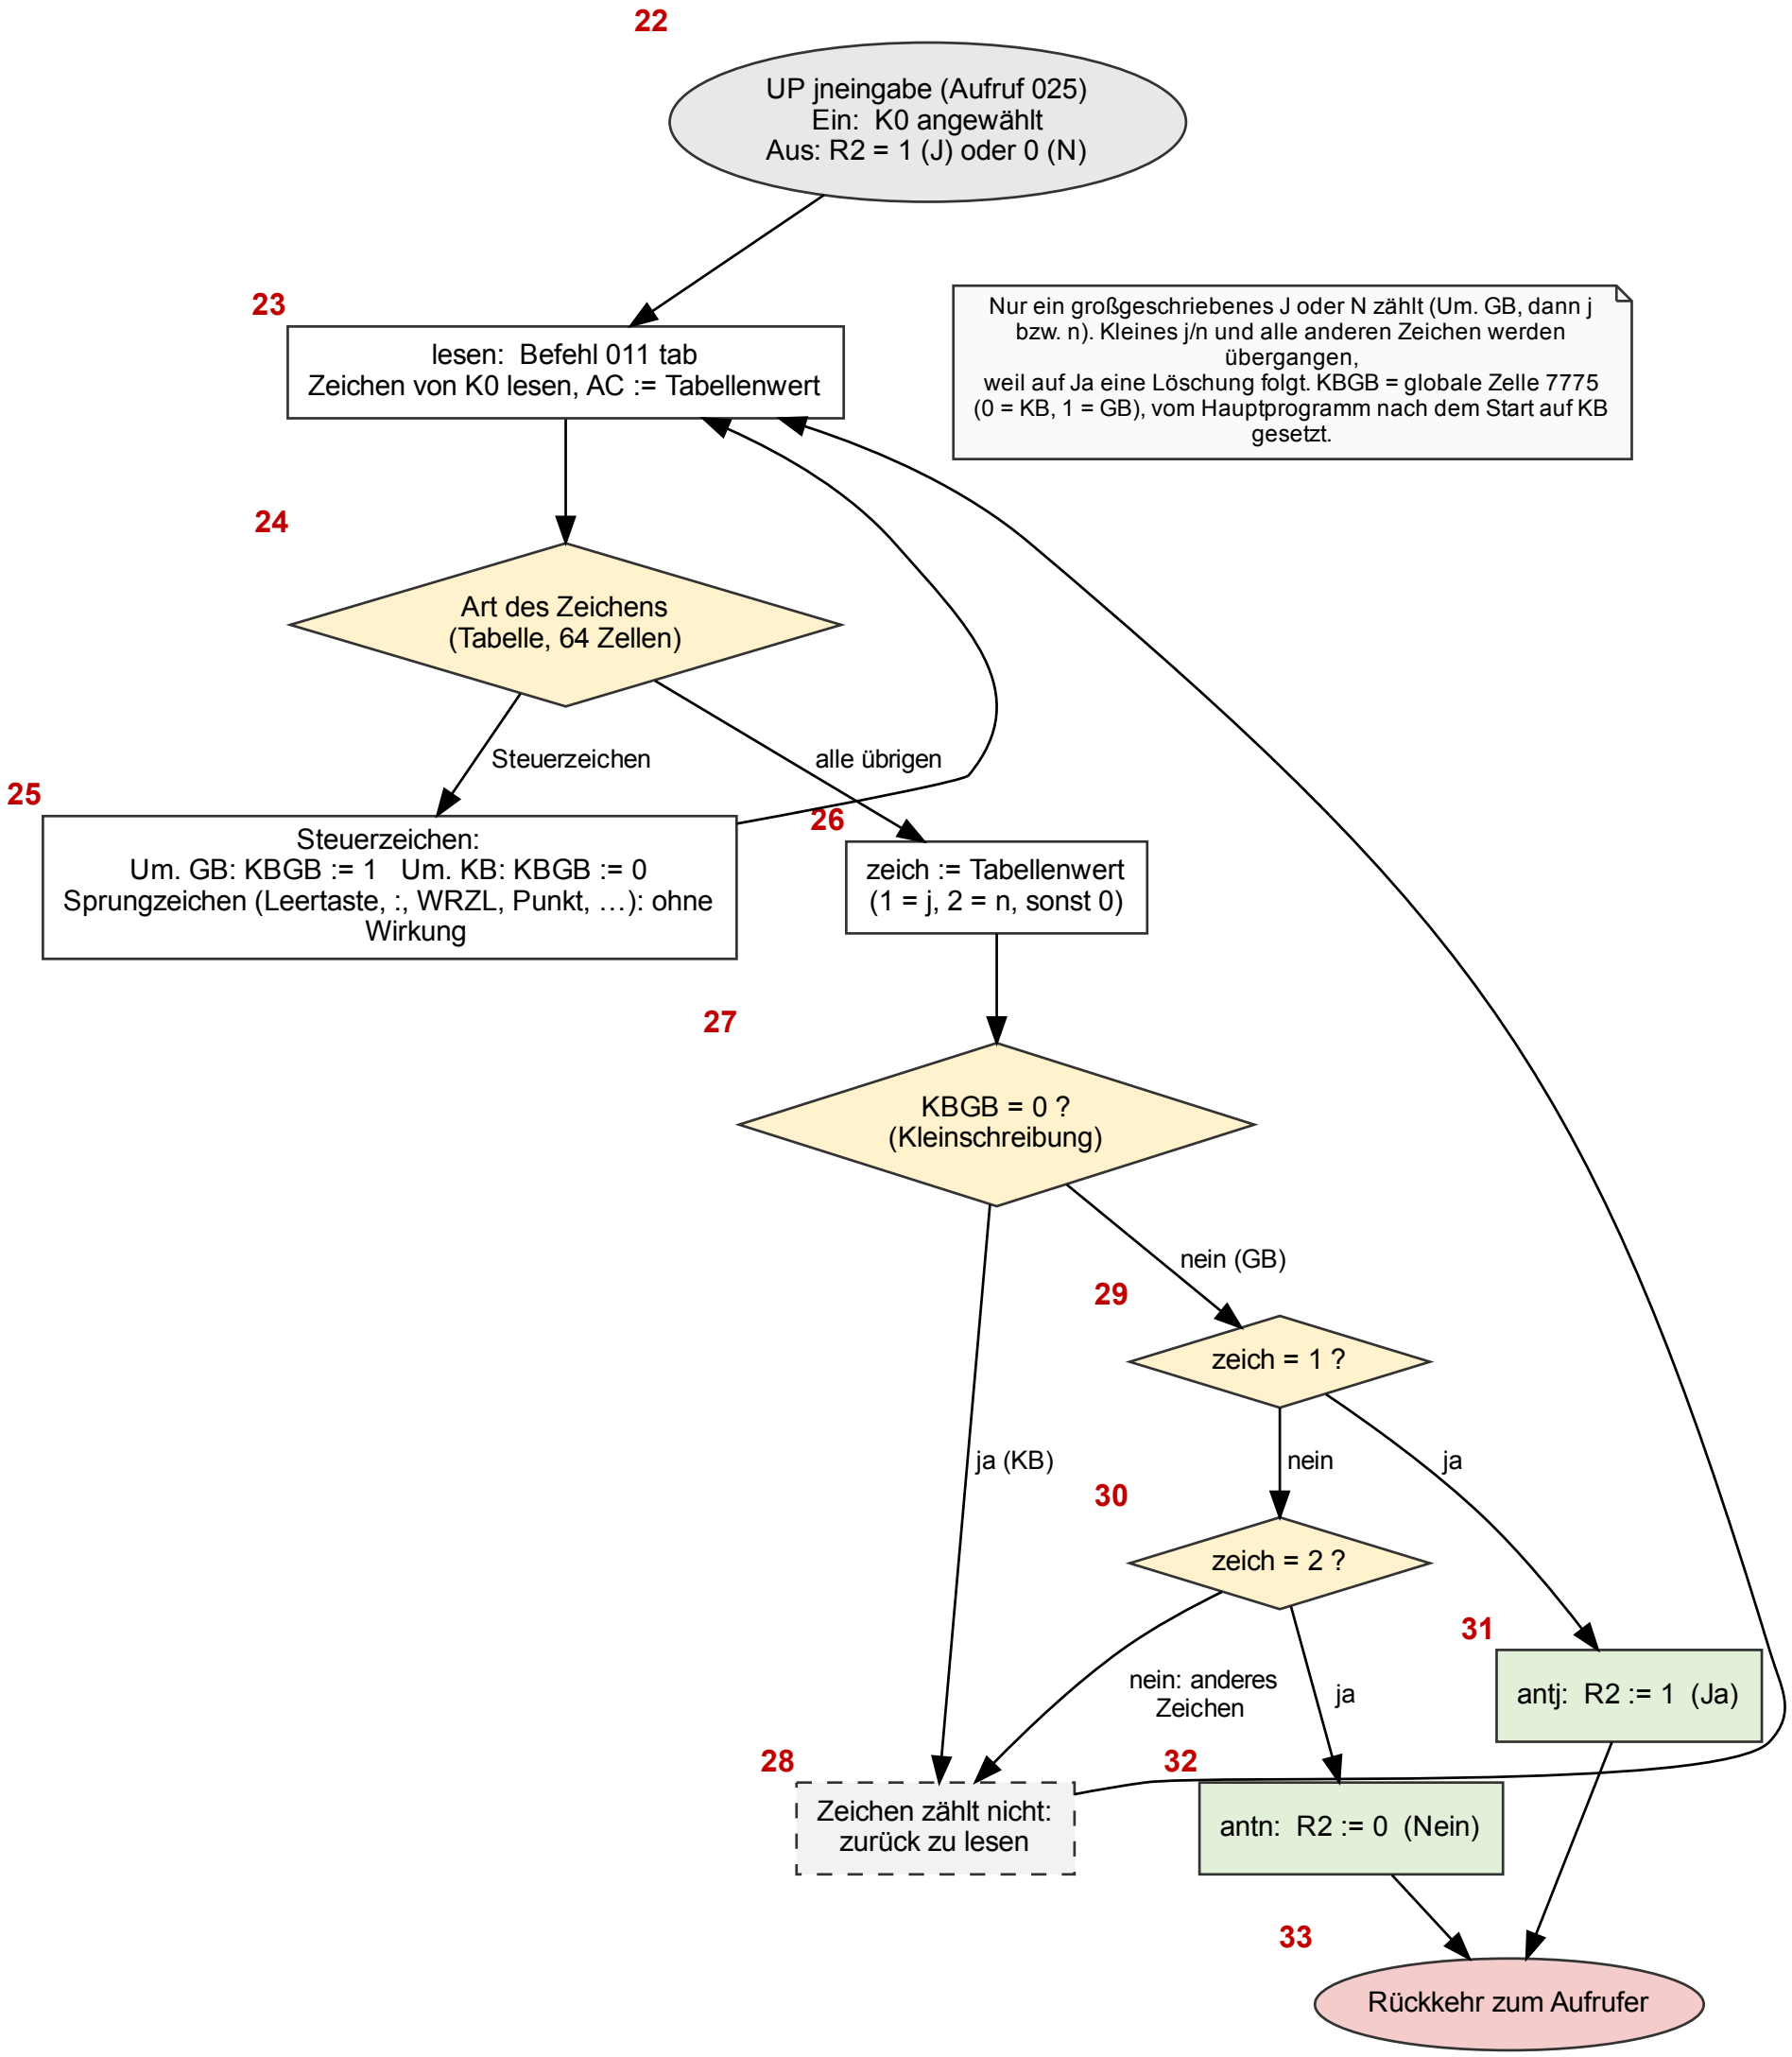

UP ztinit – alle Zusatztrommeln löschen und Spur 0 von ZT 0 anlegen (Spezifikation, ZT-Repository_Aufgabenstellung.md 6a)
Seite 3 von 4; Nummern setzen die von Seite 2 fort

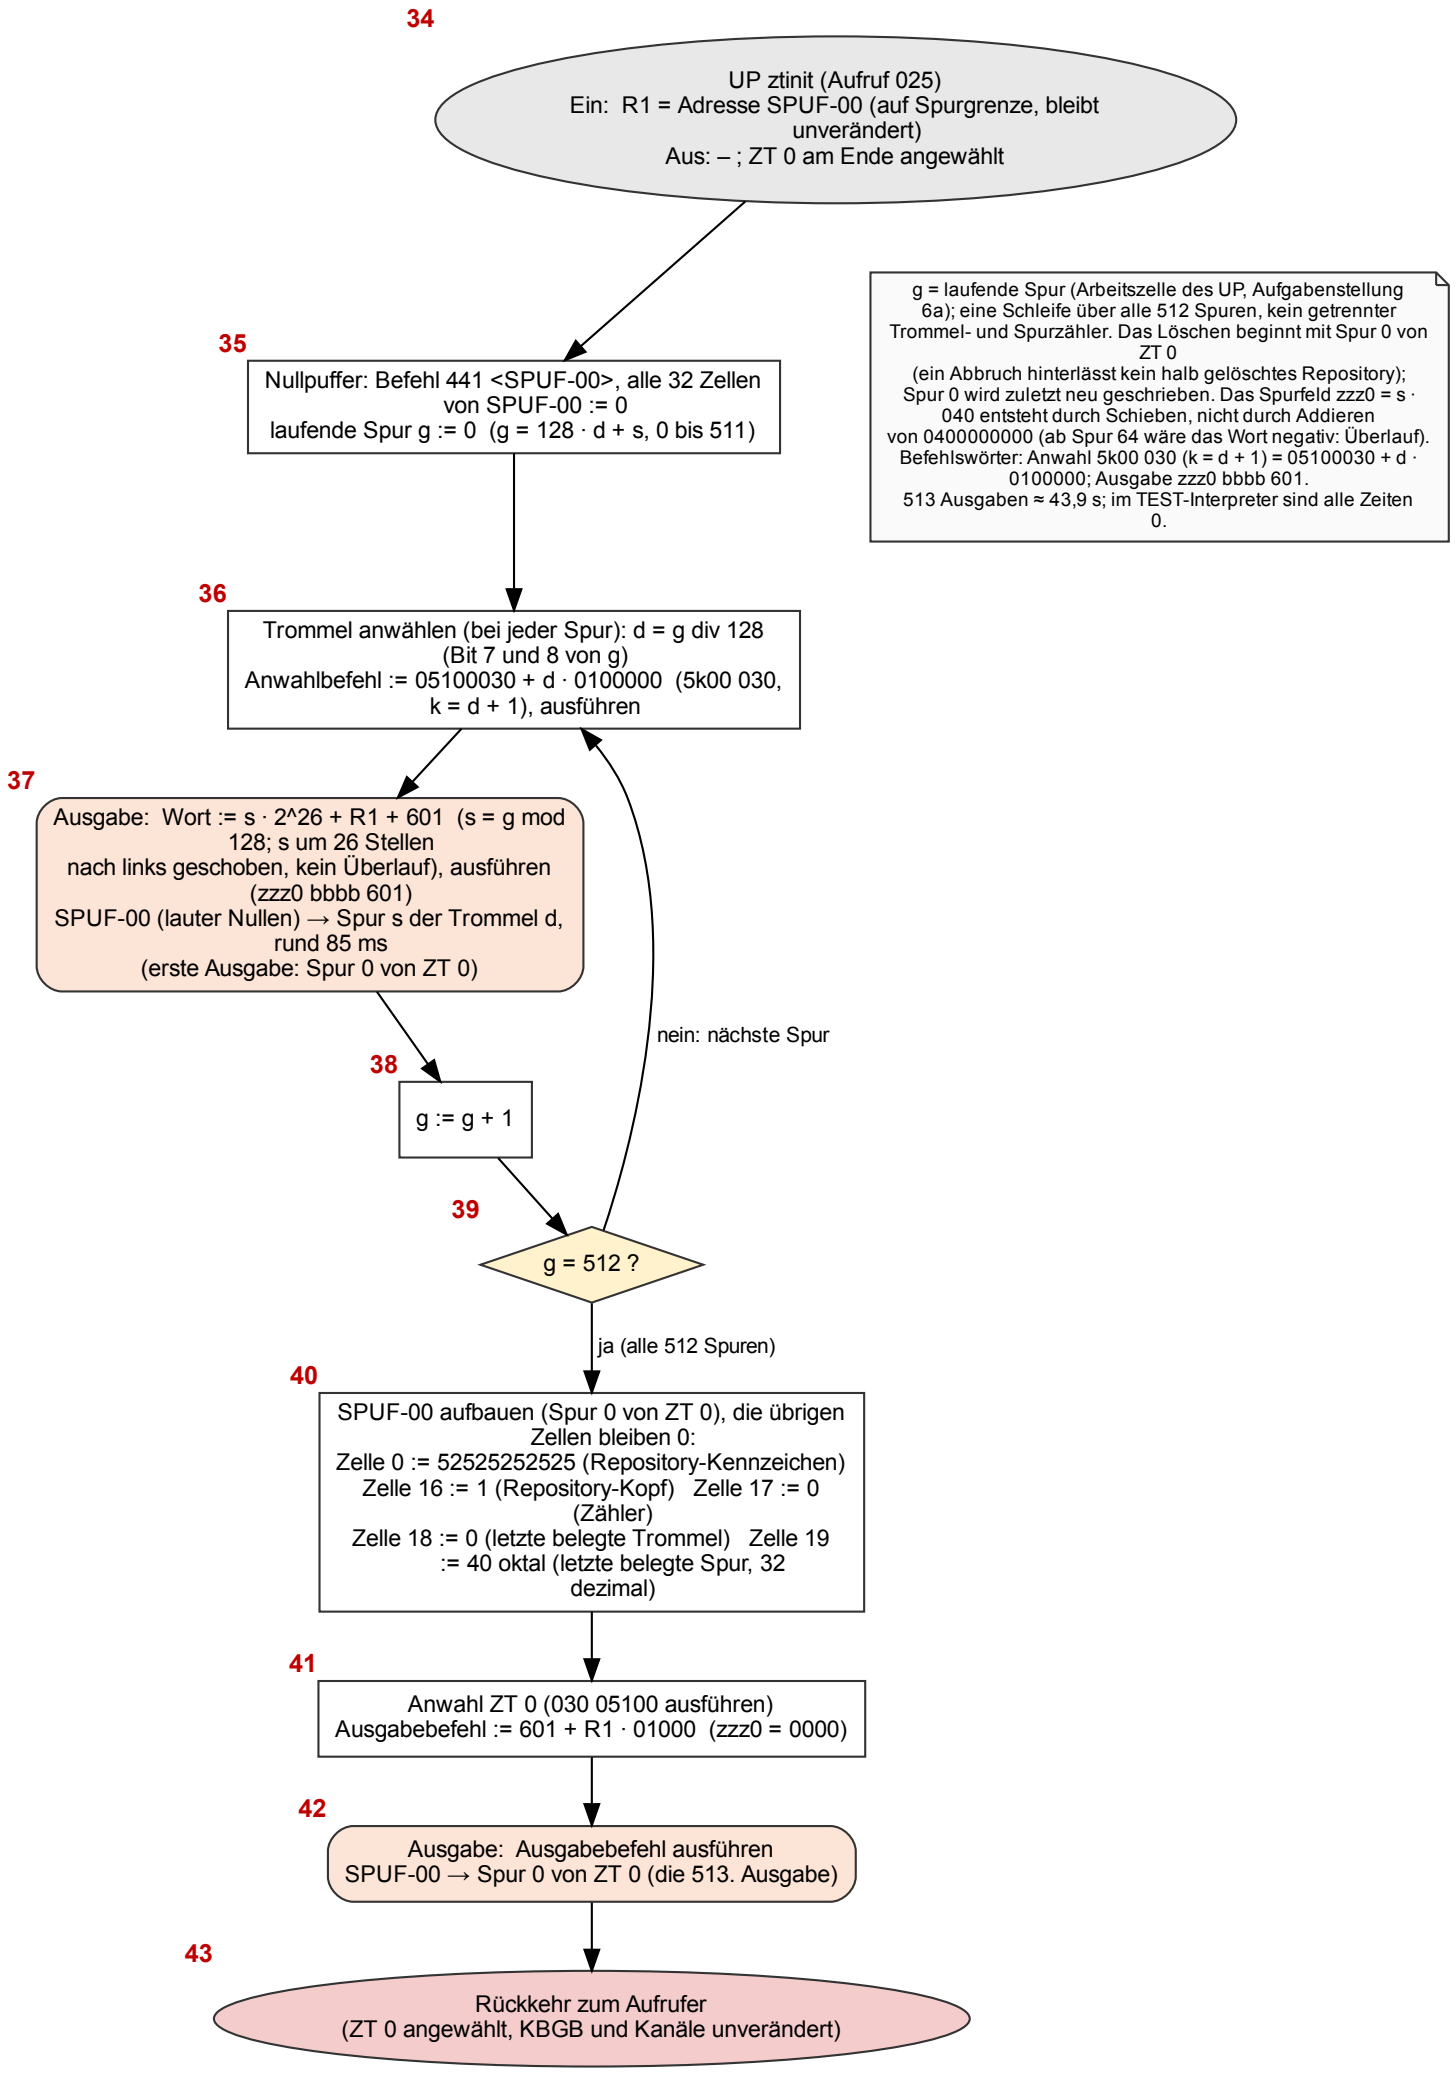

UP hschl – Lochstreifen aus Leser 1 als Typ 10 lesen und spurweise auf die ZT schreiben (Makro HSCHL, ZT-Repository_Aufgabenstellung.md 6c und 7a)

