
Position of Parts in Body

[LHD: Liftgate Type 1]

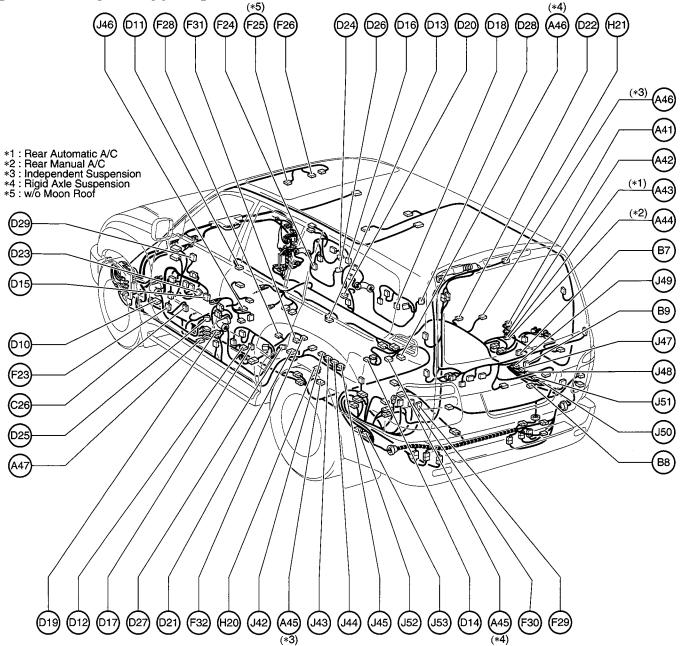

Code		English	Français	Español
Α	41	A/C Amplifier	Amplificateur de A/C	Amplificador del A/C
A	42	A/C Amplifier	Amplificateur de A/C	Amplificador del A/C
A	43	A/C Amplifier	Amplificateur de A/C	Amplificador del A/C
A	44	A/C Amplifier	Amplificateur de A/C	Amplificador del A/C
A	45	ABS Speed Sensor Rear LH	Capteur de vitesse de ABS arrière gauche	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo
A	46	ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse de ABS arrière droit	Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho
A	47	Accumulator Solenoid	Solénoïde d'accumulateur	Solenoide del acumulador
В	7	Back Door Courtesy SW	Contacteur d'éclairage de courtoisie de havon	Interruptor de cortesía de la puerta posterior
В	8	Back Door Key Lock and Unlock SW	Contacteur de condamnation et de libération de hayon	Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta posterior
В	9	Back Door Lock Motor and Back Door Unlock Detection SW	Moteur de condamnation de hayon et contacteur de détection de libération de hayon	Motor de bloqueo de la puerta posterior e interruptor de detención de desbloqueo de la puerta posterior
С	26	Control Valve Assembly	Ensemble de soupape de contrôle	Ensamblaje de la válvula de control