
Position of Parts in Body

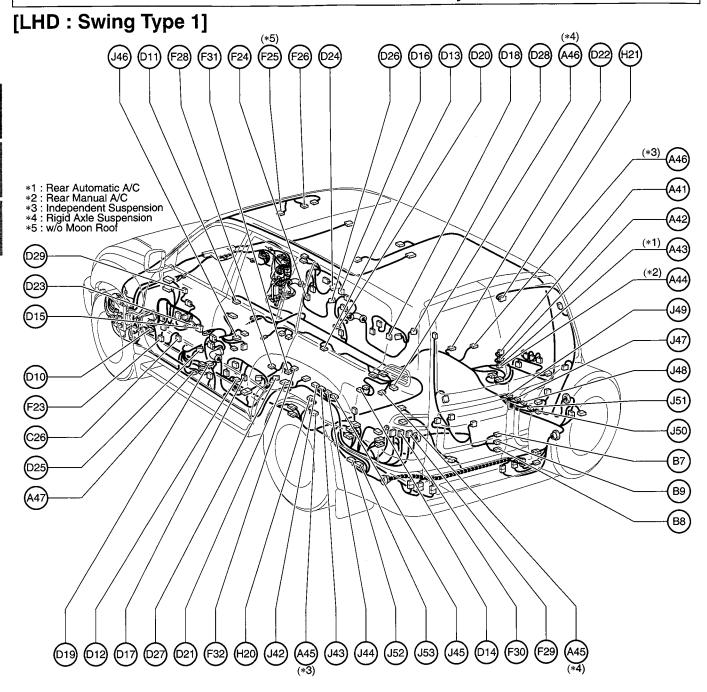

Code		English	Français	Español
A A A A	41 42 43 44 45	A/C Amplifier A/C Amplifier A/C Amplifier A/C Amplifier A/C Amplifier A/S Speed Sensor Rear LH	Amplificateur de A/C Amplificateur de A/C Amplificateur de A/C Amplificateur de A/C Capteur de vitesse de ABS arrière gauche	Amplificador del A/C Amplificador del A/C Amplificador del A/C Amplificador del A/C Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo
A A	46 47	ABS Speed Sensor Rear RH Accumulator Solenoid	Capteur de vitesse de ABS arrière droit Solénoïde d'accumulateur	Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho Solenoide del acumulador
В	7	Back Door Courtesy SW	Contacteur d'éclairage de courtoisie de hayon	Interruptor de cortesía de la puerta posterior
В	8	Back Door Key Lock and Unlock SW	Contacteur de condamnation et de libération de hayon	Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta posterior
В	9	Back Door Lock Motor and Back Door Unlock Detection SW	Moteur de condamnation de hayon et contacteur de détection de libération de hayon	Motor de bloqueo de la puerta posterior e interruptor de detención de desbloqueo de la puerta posterior
С	26	Control Valve Assembly	Ensemble de soupape de contrôle	Ensamblaje de la válvula de control