
Position of Parts in Body

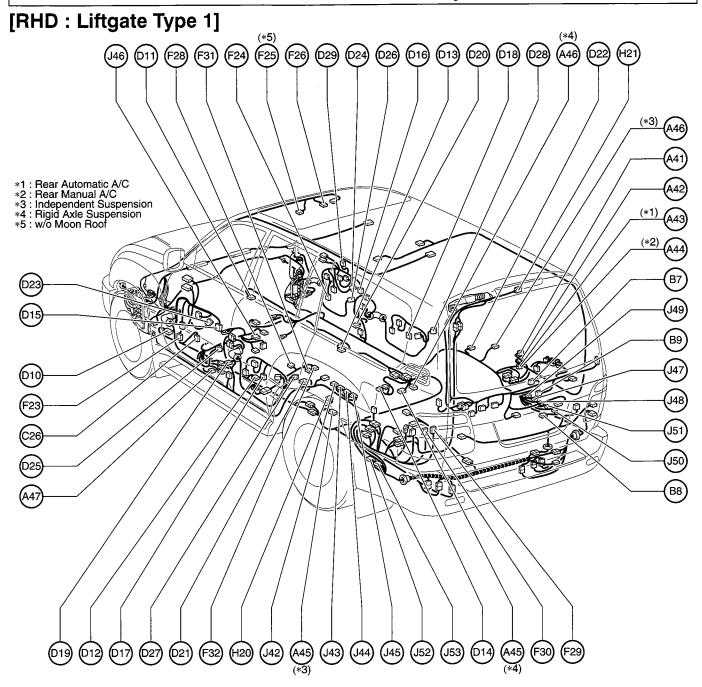

C	ode	English	Français	Español
4444 44	41 42 43 44 45 46 47	A/C Amplifier A/C Amplifier A/C Amplifier A/C Amplifier A/C Amplifier A/C Amplifier ABS Speed Sensor Rear LH ABS Speed Sensor Rear RH Accumulator Solenoid	Amplificateur de A/C Amplificateur de A/C Amplificateur de A/C Amplificateur de A/C Capteur de vitesse de ABS arrière gauche Capteur de vitesse de ABS arrière droit Solénoïde d'accumulateur	Amplificador del A/C Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho Solenoide del acumulador
B	7 8	Back Door Courtesy SW Back Door Key Lock and Unlock SW	Contacteur d'éclairage de courtoisie de hayon Contacteur de condamnation et de libération de hayon	Interruptor de cortesía de la puerta posterior Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta posterior