F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

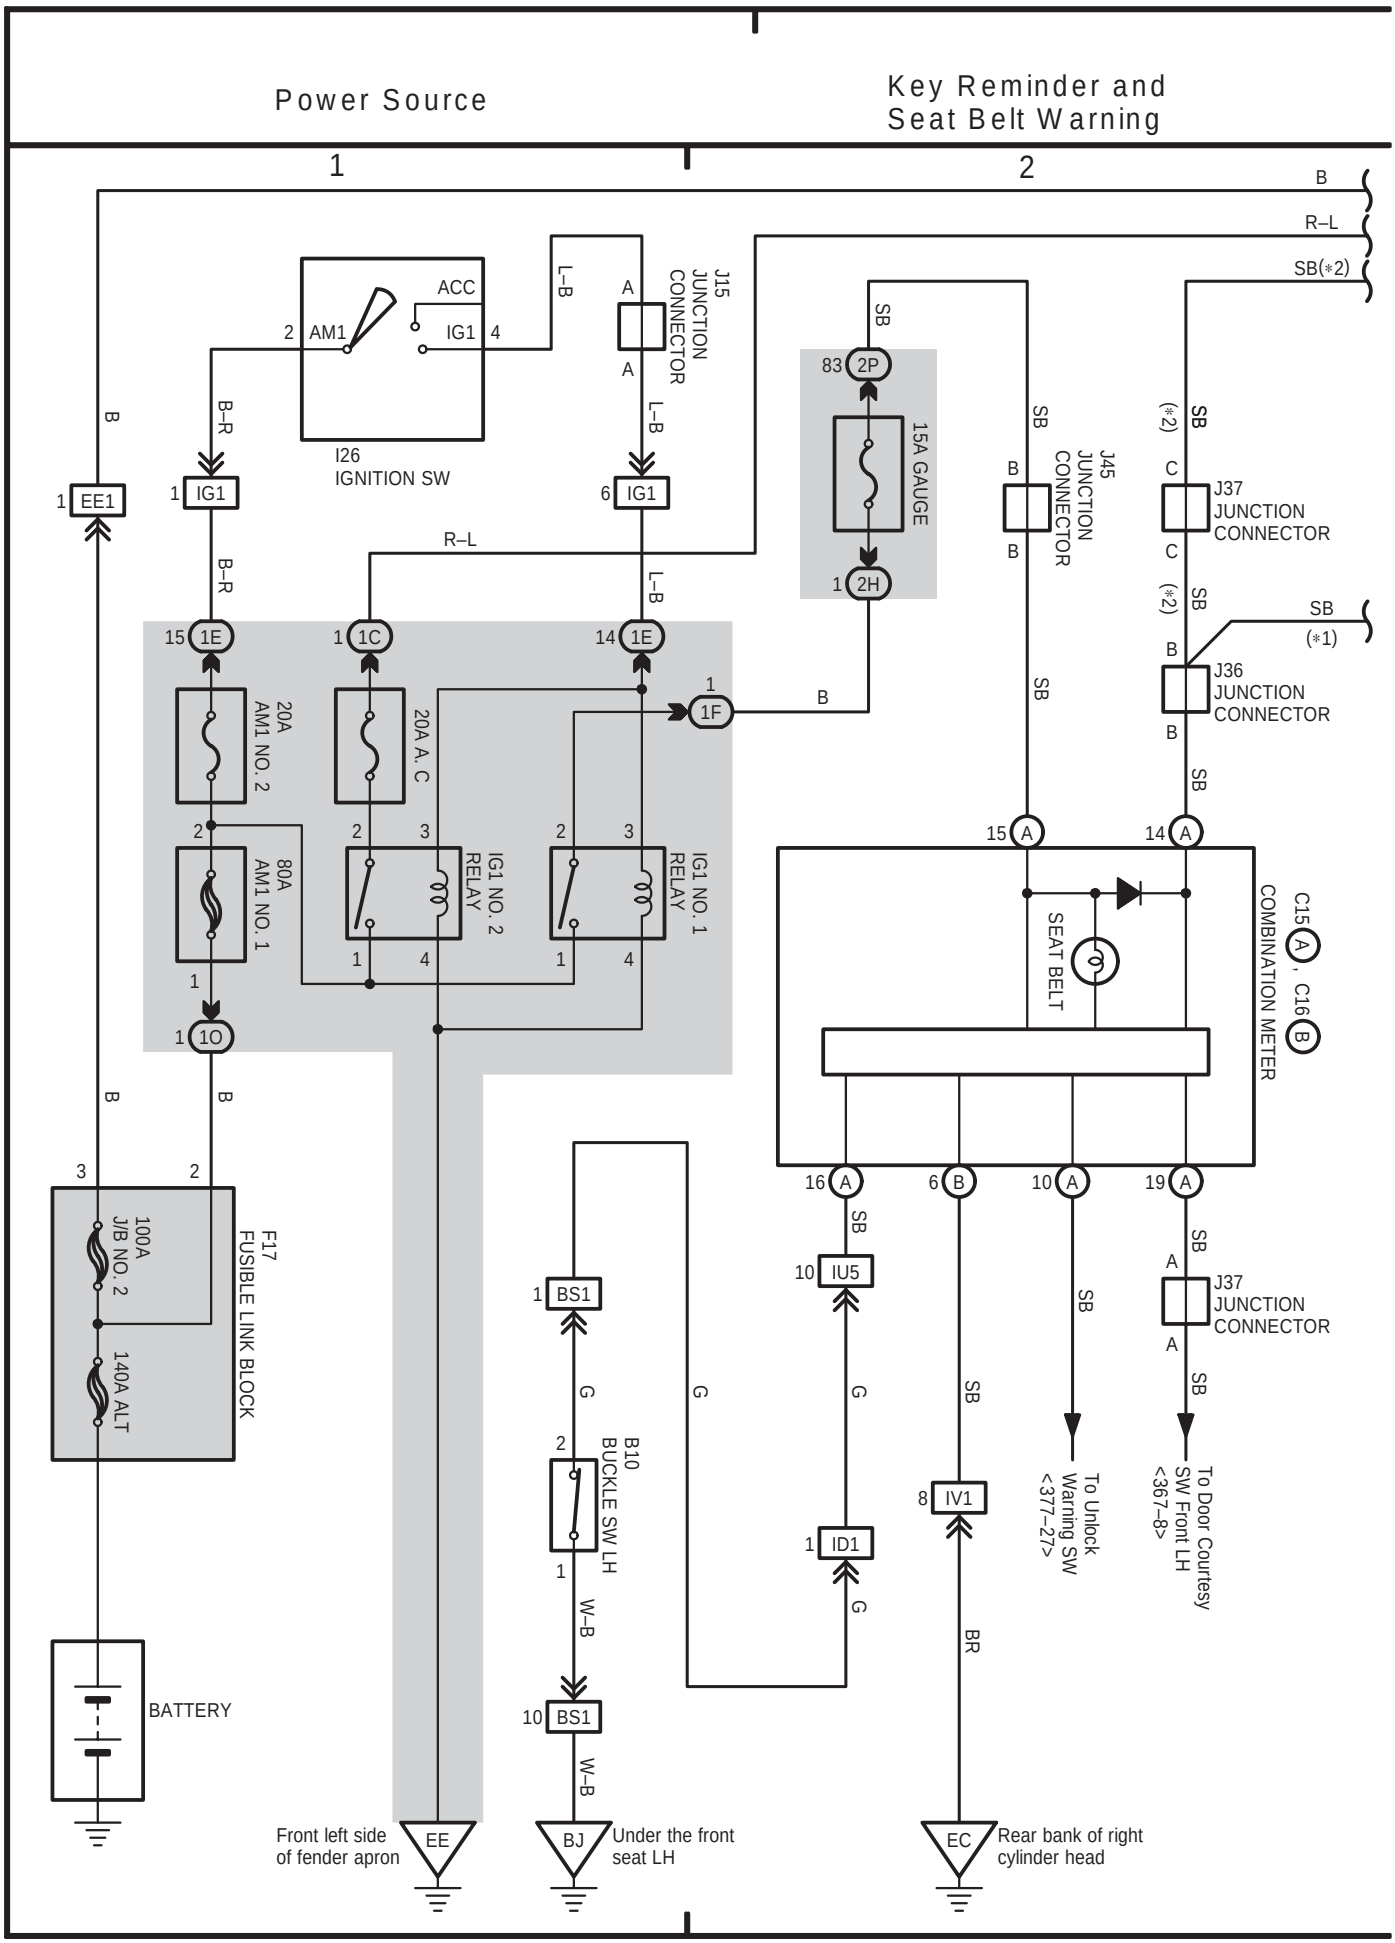

LHD

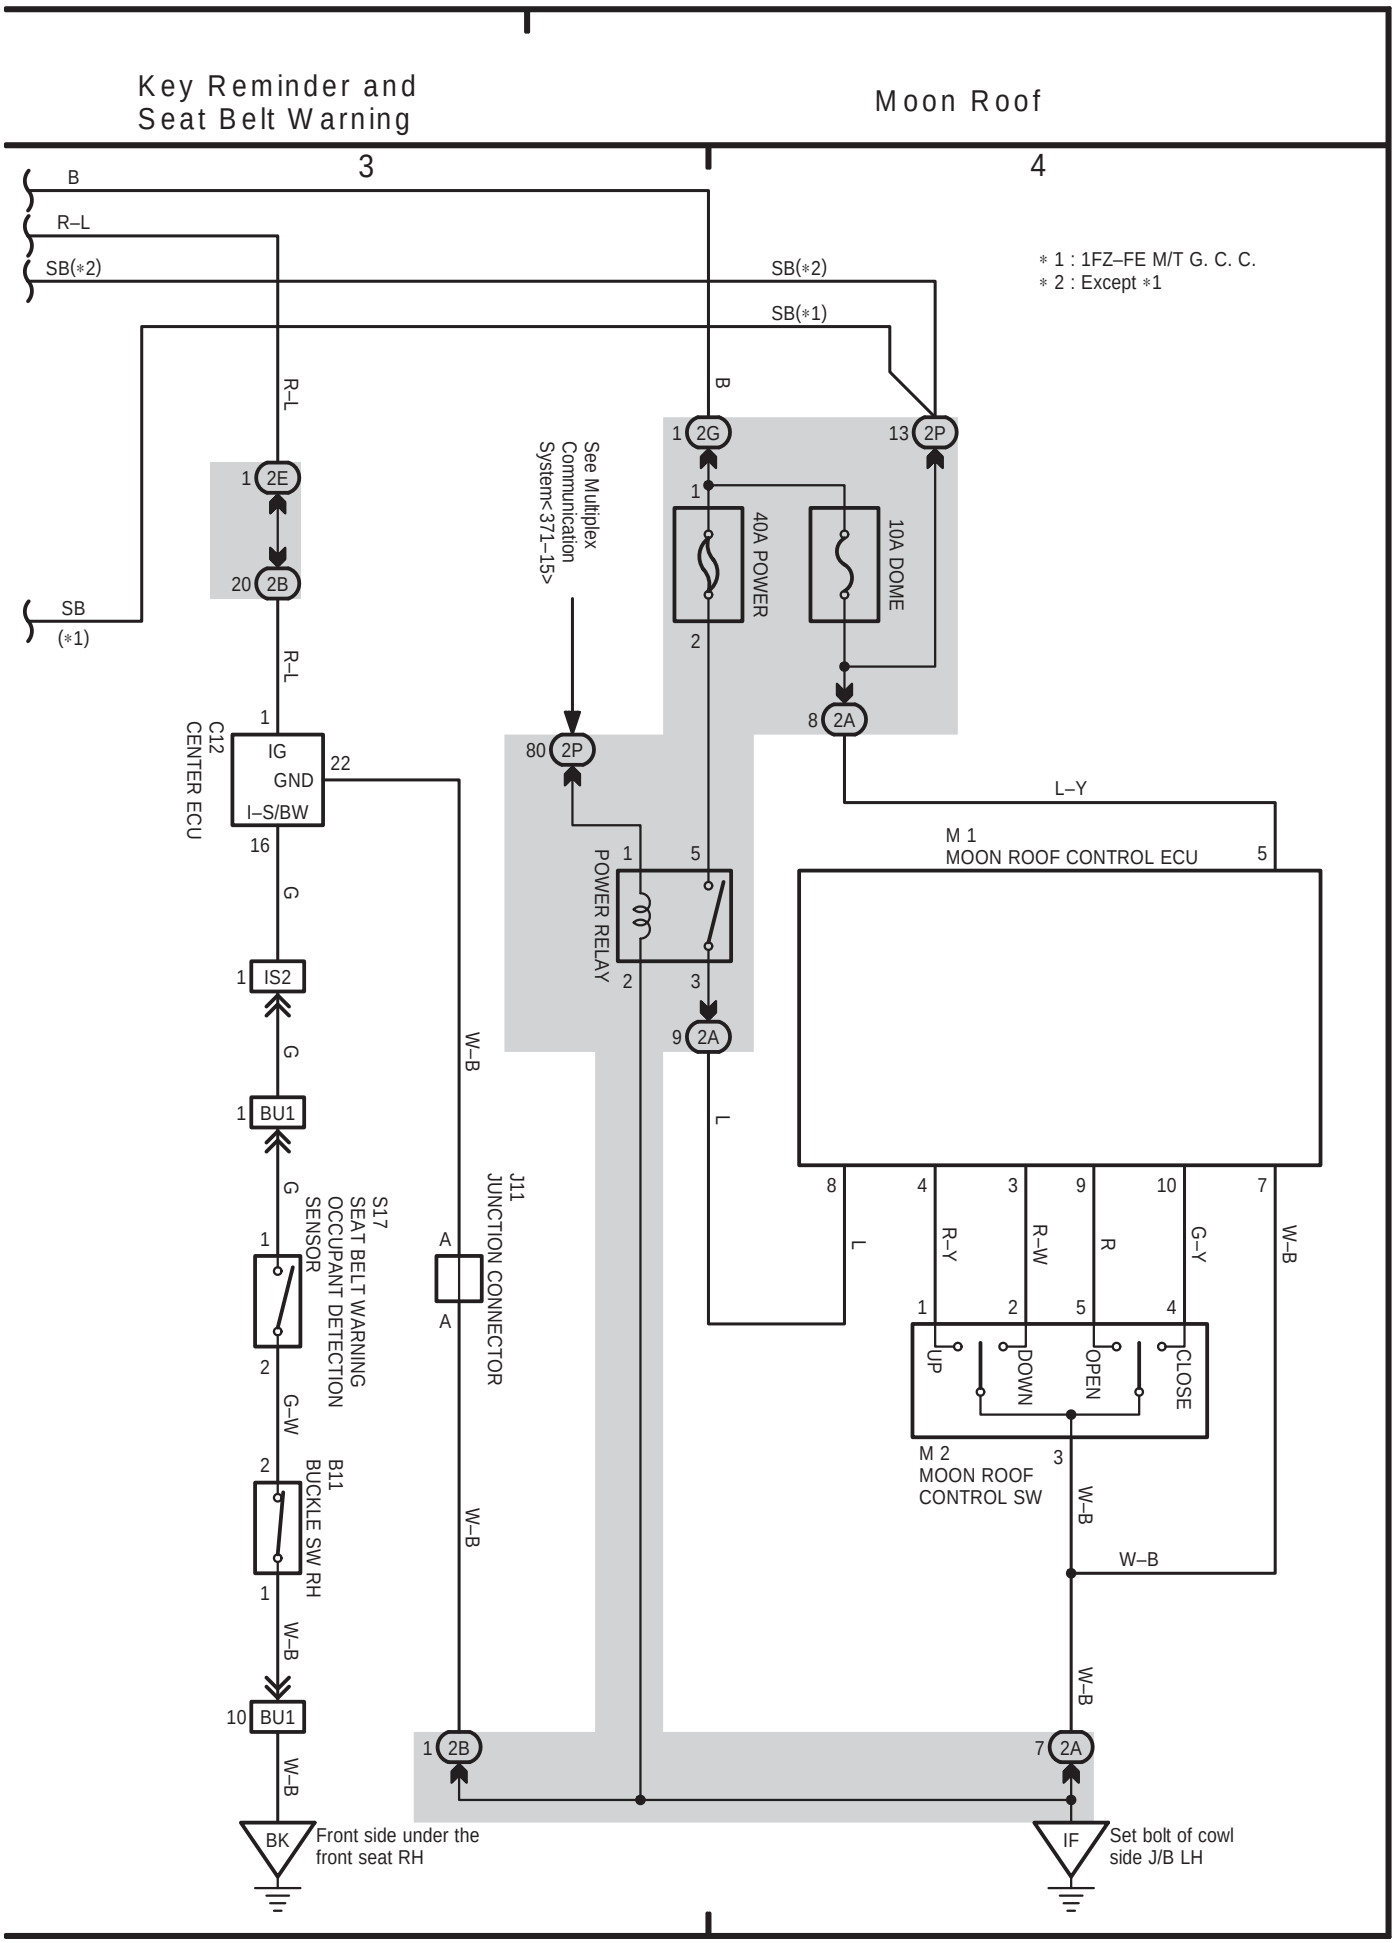
Key Reminder and Seat Belt Warning
Moon Roof
3
4
B
R–L
SB(∗2)
SB(∗1)
SB
(∗1)
∗ 1 : 1FZ–FE M/T G. C. C.
∗ 2 : Except ∗1
See Multiplex Communication System<371–15>
1 2E
20 2B
1 2G
13 2P
40A POWER
10A DOME
8 2A
80 2P
POWER RELAY
9 2A
C12 CENTER ECU
IG
GND
I–S/BW
22
16
IS2
BU1
S17 SEAT BELT WARNING OCCUPANT DETECTION SENSOR
B11 BUCKLE SW RH
J11 JUNCTION CONNECTOR
10 BU1
1 2B
7 2A
BK
Front side under the front seat RH
IF
Set bolt of cowl side J/B LH
L–Y
M 1 MOON ROOF CONTROL ECU
R–Y
R–W
R
G–Y
W–B
UP
DOWN
OPEN
CLOSE
M 2 MOON ROOF CONTROL SW
G
G–W
L

LHD