


康威 USB 虚拟串口驱动安装指南


USB 虚拟串口驱动安装完成后,模块可与 PC 以虚拟串口的方式进行通信,按如下步骤即可完成安装:



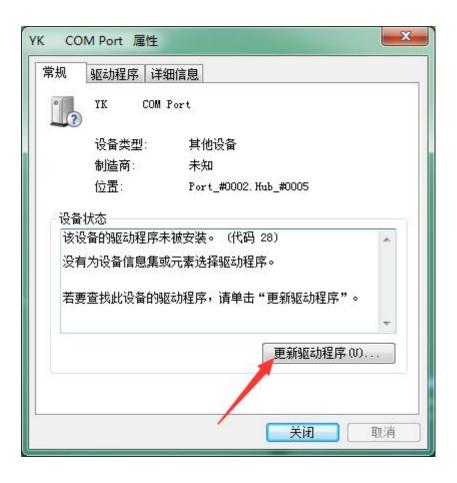

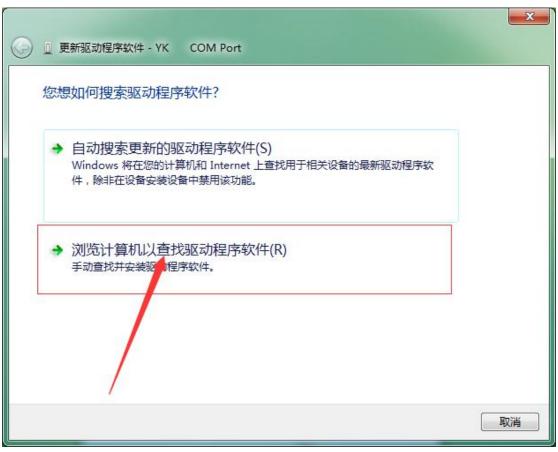

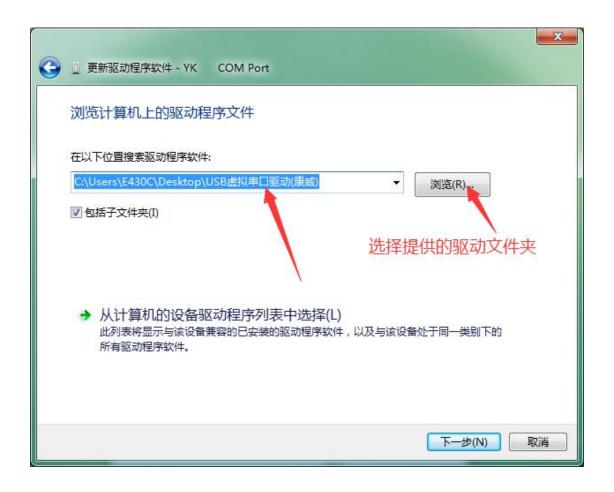

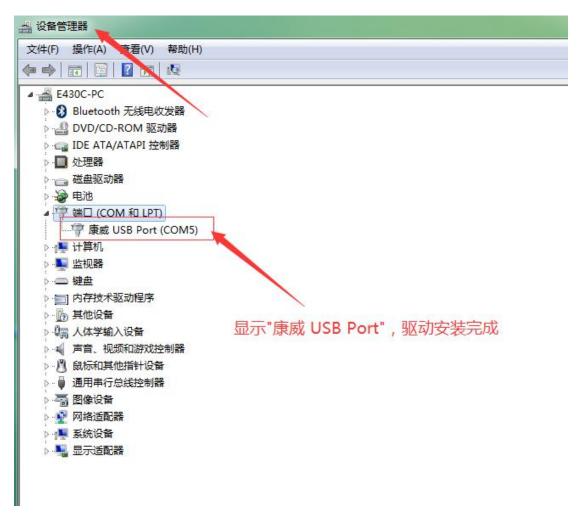

更多需求。请到<u>康威科技(https://kvdz.taobao.com/)</u>。