



Anleitung Unterrichtsraum

1

Anlage ein-/ausschalten

2

Quellenwahl Projektor

USB-C / HDMI (alternierend)
Air Server (Drahtlosverbindung)
Doc Cam (Visualizer)

3

Quellenwahl Monitor

USB-C / HDMI (alternierend)
Air Server (Drahtlosverbindung)
Doc Cam (Visualizer)

4


Funktionen Projektor

Picture Mute (schwarzes Bild)
Picture Freeze (Bild einfrieren)

5

Regler

Drehen = lauter / leiser
Drücken = stumm schalten

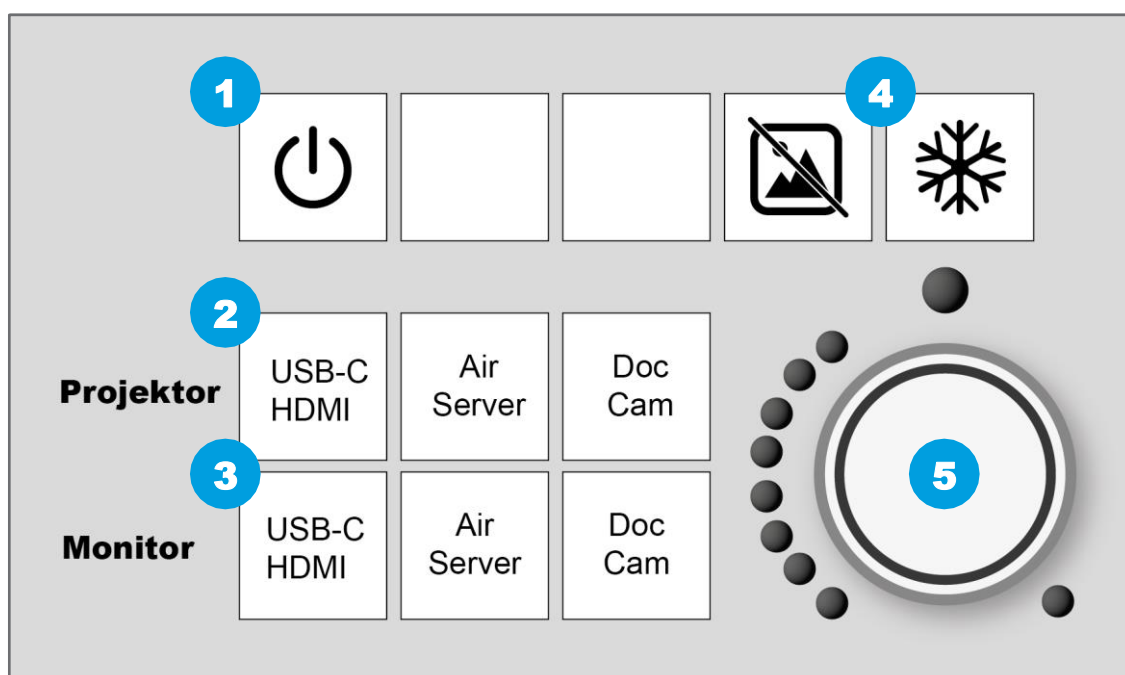

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

ServiceDesk

servicedesk.dsc@edu.zh.ch

043 259 77 27

Montag bis Freitag

07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:30 Uhr

Anleitung AirServer

Step 1

Befolgen Sie die Anweisung auf dem OnScreen des AirServer



Miracast

Windows + K
AirServer auswählen




Airplay

Kontrollcenter-Taste
Bildschirm-synchronisation
AirServer auswählen



Chromecast


Zeit anklicken
WLAN einschalten
"Drahtlose Geräte"
AirServer auswählen

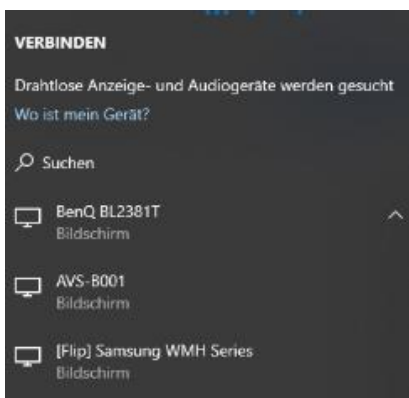

Verbinden Sie sich mit dem richtigen AirServer in ihrem Raum.
Das Quellgerät benötigt die neueste Softwareversion des Herstellers.

Step 2

- 1 Zahnrad drücken
- 2 Reiter Moderator anwählen
- 3 Übertragung zulassen
- 4 Übertragung trennen

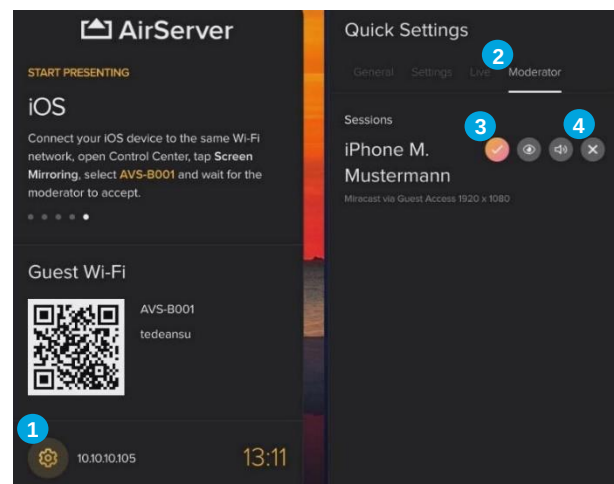

AirServer Neustart

Starten Sie den AirServer neu, wenn...

- ... kein Bild vorhanden
- ... Verbindung kann nicht aufgebaut werden
- ... übertragener Stream kann nicht abgebrochen werden

Für einen Neustart
halten Sie die Anlage
 Ein-/Aus-Taste
5 Sekunden lang gedrückt.