

Dokumentation • 11/2013

Excel Template für Beschriftungstreifen der S7-1500 und ET 200MP

SIMATIC S7-1500, ET 200MP

Gewährleistung und Haftung

Hinweis

Die Applikationsbeispiele sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten. Die Applikationsbeispiele stellen keine kundenspezifischen Lösungen dar, sondern sollen lediglich Hilfestellung bieten bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind für den sachgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte selbst verantwortlich. Diese Applikationsbeispiele entheben Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Installation, Betrieb und Wartung. Durch Nutzung dieser Applikationsbeispiele erkennen Sie an, dass wir über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden können. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an diesen Applikationsbeispielen jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in diesem Applikationsbeispiel und anderen Siemens Publikationen, wie z.B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang.

Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, für durch die Verwendung der in diesem Applikationsbeispiel beschriebenen Beispiele, Hinweise, Programme, Projektierungs- und Leistungsdaten usw. verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist hiermit nicht verbunden.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Applikationsbeispiele oder Auszüge daraus sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich von Siemens Industry Sector zugestanden.

Vorsicht

Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50203404>

Inhaltsverzeichnis

Gewährleistung und Haftung.....	2
1 Aufgabe.....	4
2 Lösung.....	5
2.1 Übersicht.....	5
2.2 Einsatzbereiche und Vorteile	5
2.3 Verwendete Komponenten.....	5
2.4 Betriebsvoraussetzungen	5
3 Vorbereitung des Excel Templates.....	6
3.1 Entpacken des Excel Templates.....	6
4 Bedienung des Excel Templates	7
4.1 Start des Excel Templates	7
4.2 Auswahl des Druckformates	7
4.3 Konfiguration der Einstellungen	9
4.4 Bearbeiten der Zellen	11
4.5 Bedrucken der Beschriftungsstreifen.....	12
5 Literaturhinweise.....	14
6 Historie.....	14

1 Aufgabe

Überblick über die Automatisierungsaufgabe

Um S7-1500 und ET 200MP Baugruppen übersichtlich in eine Anlage zu integrieren, können die Beschriftungstreifen der S7-1500 und ET 200MP individuell bedruckt werden.

Abbildung 1-1 Produktabbild S7-1500



2 Lösung

2.1 Übersicht

Um die Beschriftungsstreifen der S7-1500 und ET 200MP sowohl vertikal als auch horizontal bedrucken zu können, wurde das „Excel Template für die Beschriftungsstreifen der S7-1500 und ET 200MP“ entwickelt, durch das das Bedrucken der Beschriftungsstreifen erleichtert.

2.2 Einsatzbereiche und Vorteile

Die Anwendung des „Excel Template für die Beschriftungsstreifen der S7-1500 und ET 200MP“ bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Bedrucken der Beschriftungsstreifen der S7-1500 und ET 200MP sowohl bei vertikalem als auch horizontalem Einbau
- Übersichtlicher Einstellungsdialog
- Zeitersparnis beim Beschriften der S7-1500 und ET 200MP Baugruppen

2.3 Verwendete Komponenten

Das Excel Template wurde mit den nachfolgenden Komponenten erstellt:

Komponenten

- Microsoft Excel 2010
- Beschriftungsbogen SIMATIC S7-1500 (6ES7 592-3AX00-0AA0)

2.4 Betriebsvoraussetzungen

Hinweis Bedrucken Sie die Beschriftungsbögen der SIMATIC S7-1500 und ET 200MP nur mit einem Laserdrucker und verwenden Sie wenn möglich den Einzelblatteinzug.

3 Vorbereitung des Excel Templates

3.1 Entpacken des Excel Templates

Entpacken Sie die ZIP-Datei „Excel_Template_S71500_ET200MP.zip“ in ein eigenes Verzeichnis.

In diesem neuen Verzeichnis ist das „Excel Template für die Beschriftungstreifen der S7-1500 und ET 200MP“ enthalten.

4 Bedienung des Excel Templates


4.1 Start des Excel Templates

Nachdem Sie die ZIP-Datei heruntergeladen und entpackt haben, öffnen Sie die Datei „Excel_Template_S71500_ET200MP.xls“ mit einem Doppelklick.

Hinweis

Falls sich nach dem Öffnen des Excel Templates die Sicherheitswarnung „Makros wurden deaktiviert“ öffnet, bestätigen Sie diese durch Klicken der Schaltfläche „Inhalte aktivieren“. Dieses Aktivieren des Makros ist nötig, um die volle Funktionalität des „Excel Template für die Beschriftungstreifen der S7-1500 und ET 200MP“ nutzen zu können.

Abbildung 4-1 Makro Sicherheitswarnung

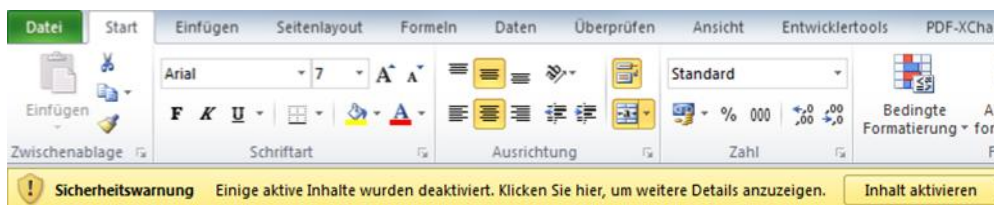

4.2 Auswahl des Druckformates

Wenn sich das Excel Template geöffnet hat, stehen Ihnen 12 verschiedene Vorlagen zur Verfügung, je 6 für vertikalen und horizontalen Einbau.

Die verschiedenen Vorlagen finden Sie in der unteren Menüliste von Microsoft Excel.

Hinweis

Bevor Sie mit der Bearbeitung starten, sollten Sie festlegen in welcher Position ihre S7-1500 oder ET 200MP eingebaut ist und die passende Formatvorlage wählen.

Abbildung 4-2 Formatvorlagen des Excel Templates



Folgende Formatvorlagen stehen Ihnen als eigenständige Tabellen zur Verfügung:

- Horizontal 32 DI / DQ

4.2 Auswahl des Druckformates


- Horizontal 16 DI / DQ
- Horizontal 16 DI 230V
- Horizontal 8 DQ 230V
- Horizontal 8 AI / AQ
- Horizontal 4 AQ
- Vertikal 32 DI / DQ
- Vertikal 16 DI /DQ
- Vertikal 16 DI 230V
- Vertikal 8 DQ 230V
- Vertikal 8 AI / AQ
- Vertikal 4 AQ

4.3 Konfiguration der Einstellungen

Um die wichtigsten Einstellungen des „Excel Templates zu den Beschriftungsstreifen der S7-1500 und ET 200MP“ zu verändern, wurde die Dialogmaske „Einstellungen“ erstellt.


Durch Klicken der Schaltfläche „Einstellungen/Settings“ öffnen Sie die Dialogmaske „Einstellungen“.

Abbildung 4-3 Öffnen der Dialogmaske „Einstellungen“

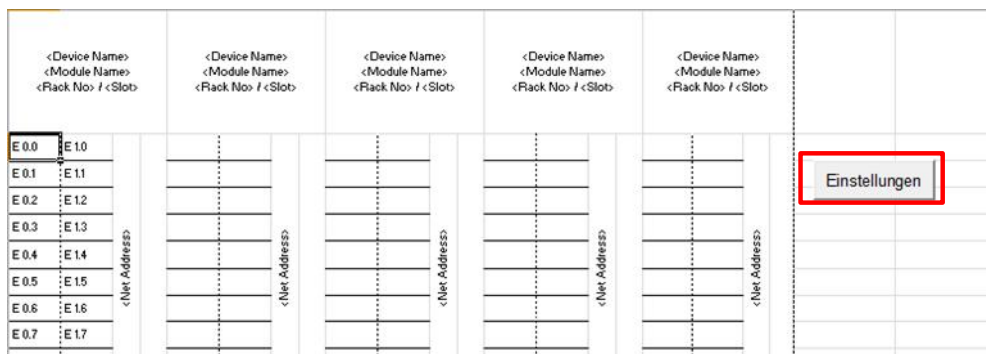

Es öffnet sich die Dialogmaske „Einstellungen“. Auf dieser können Sie die Seitenränder und die Schriftgröße der aktuellen Excel Tabelle anpassen.

Abbildung 4-4 Einstellungsdialog des Excel Templates

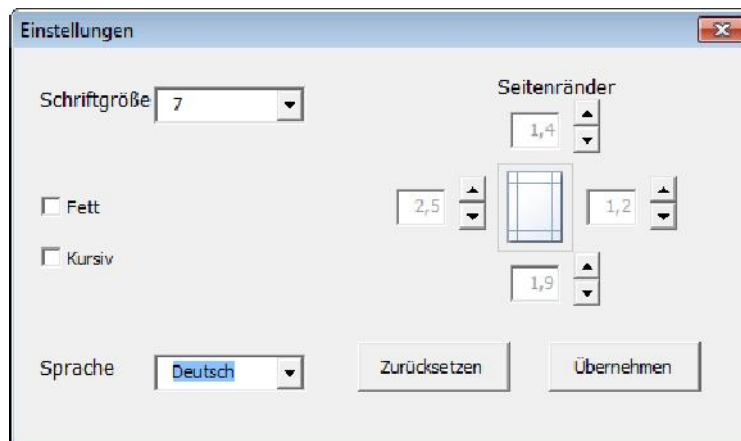

Sprachumschaltung

Die Sprache des Excel Templates wechseln Sie, indem Sie „Deutsch“ oder „Englisch“ aus der Klappliste „Sprache“ auswählen.

Hinweis

Die Änderung der Sprache wird sofort wirksam mit der Auswahl. Die Änderung der Schriftgrößen etc. werden erst durch die klicken der Schaltfläche „Übernehmen“ wirksam.

Schriftgröße


Um die Schriftgröße für die aktuelle Tabelle zu ändern, wählen Sie die entsprechende Größe aus der Klappliste „Schriftgröße“ aus. Hierbei stehen Ihnen die Schriftgrößen 6 bis 10 zur Verfügung. Größere bzw. kleinere sind für die Beschriftungstreifen der S7-1500 und ET 200MP nicht mehr handhabbar.

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit die Texte fett oder kursiv zu schalten. Hierfür wählen Sie Optionskästchen „Fett“, sowie „Kursiv“ an. Die Texte der aktuellen Seite werden durch klicken der Schaltfläche „Übernehmen“ automatisch angepasst.

Seitenränder

Die Seitenränder können Sie ändern, indem Sie durch Klicken der Pfeiltasten die Werte der Seitenränder schrittweise um 0,1 verändern. Bei der Einheit der Seitenränder handelt es sich um Zentimeter.

Abbildung 4-5 Seitenränder ändern

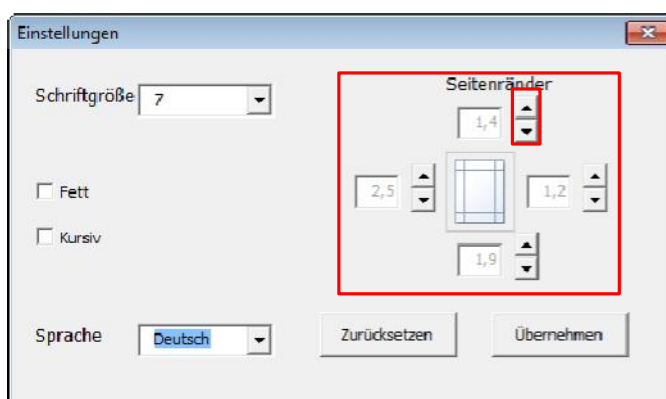

Hinweis

Sie sollten die Werte der Seitenränder nur verändern, wenn es beim Bedrucken der Beschriftungstreifen der S7-1500 und ET 200MP im Drucker zu Verschiebungen kommt.

Zurücksetzen

Durch Klicken der Schaltfläche „Zurücksetzen“ werden die Standardwerte der Dialogmaske „Einstellungen“ wiederhergestellt und durch Klicken der Schaltfläche „Übernehmen“ werden sie übernommen. Diese Standardwerte sind:

- Schriftgröße 7
- Kursiv deaktiviert
- Fett deaktiviert
- Seitenrand oben: 1,4 cm
- Seitenrand links: 2,5 cm
- Seitenrand unten: 1,9 cm
- Seitenrand rechts: 1,2 cm

Übernehmen

Durch Klicken der Schaltfläche „Übernehmen“, werden die Änderungen aus der Dialogmaske in die Texte der aktuellen Seite übernommen und die Dialogmaske wird geschlossen.


Hinweis

Um Fehler beim Ändern der Schriftgröße oder der Seitenränder im Excel Template zu vermeiden, führen Sie diese Änderungen ausschließlich über die Schaltfläche „Einstellungen“ durch, da diese genau dafür abgestimmt ist.

4.4 Bearbeiten der Zellen

Sie können nun mit dem Bearbeiten der Texte in den vorbereiteten Excel Zellen beginnen. Klicken Sie dazu die zu bearbeitende Zelle an und klicken Sie anschließend in die Adressleiste zum Editieren der Texte.

Abbildung 4-6 Editieren der Texte

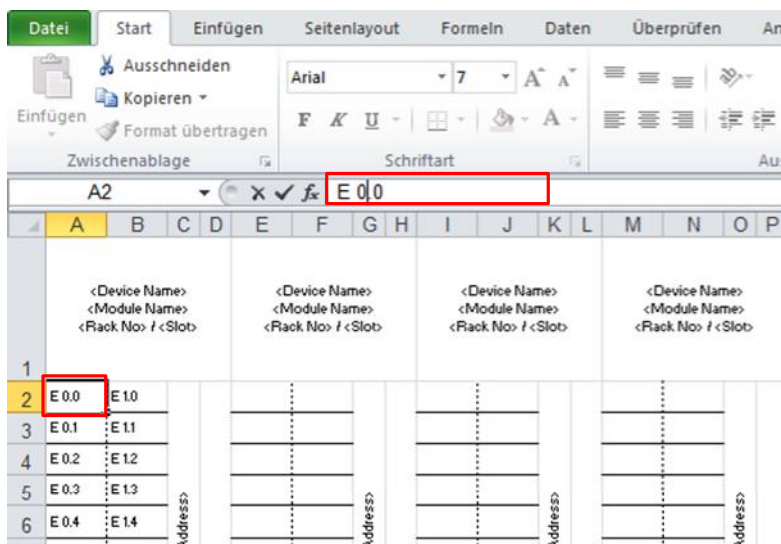

Hinweis


Wenn die Texte nicht mehr in die einzelnen Zellen passen, können Sie die Schriftgröße in der Dialogmaske „Einstellungen“ ändern. Klicken Sie dazu die Schaltfläche „Einstellungen“ und nehmen Sie die nötigen Änderungen vor.

4.5 Bedrucken der Beschriftungsstreifen

Wenn Sie die Texte fertig bearbeitet und die passenden Einstellungen getroffen haben, können Sie mit dem nächsten Schritt „Bedrucken der Beschriftungsstreifen der S7-1500 und ET 200MP“ fortfahren.

Um zum Drucken zu gelangen, klicken Sie in der Menüleiste auf „Start“ und anschließend auf „Drucken“.

Abbildung 4-7 Einstellen des Druckers

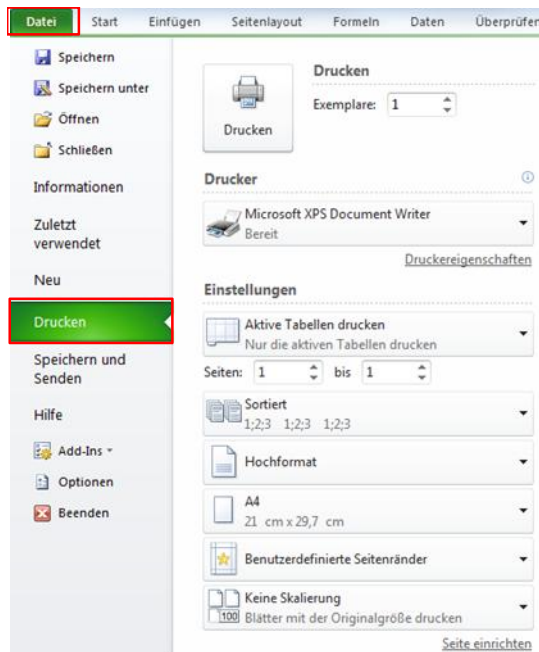


Wählen Sie anschließend unter dem Menüpunkt „Drucker“ ihren Drucker aus. Öffnen Sie die Druckereigenschaften durch Klicken auf den Schriftzug „Druckereigenschaften“ und stelle Sie bei Papiersorte „Mittleres Gewicht 96-110g“ ein.

4 Bedienung des Excel Templates


4.5 Bedrucken der Beschriftungsstreifen

Abbildung 4-8 Einstellen der Druckereigenschaften

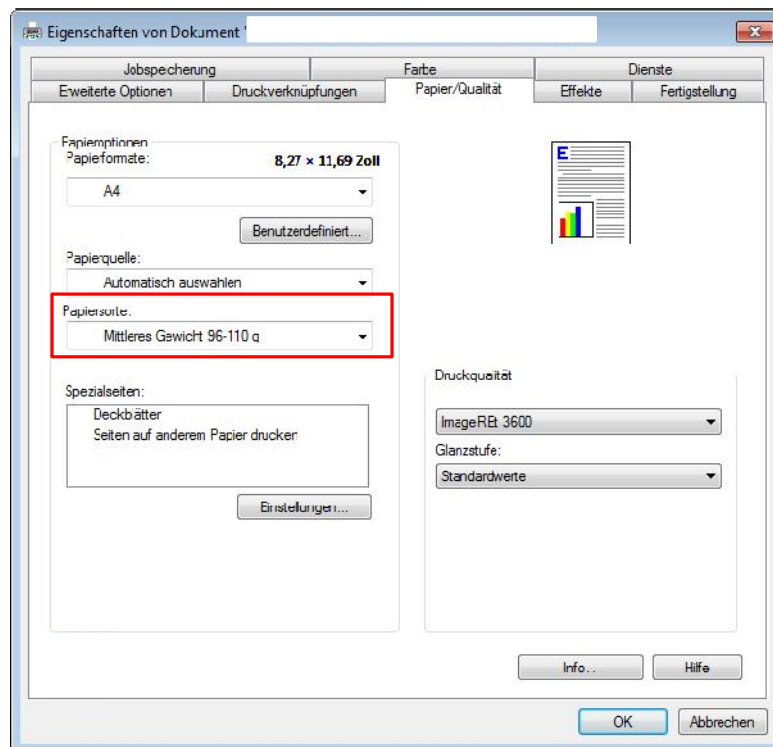

Bestätigen Sie die Einstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche „OK“.
Um den Druckauftrag abzuschicken, klicken Sie die Schaltfläche „Drucken“.

Abbildung 4-9 Bedrucken der Beschriftungsstreifen

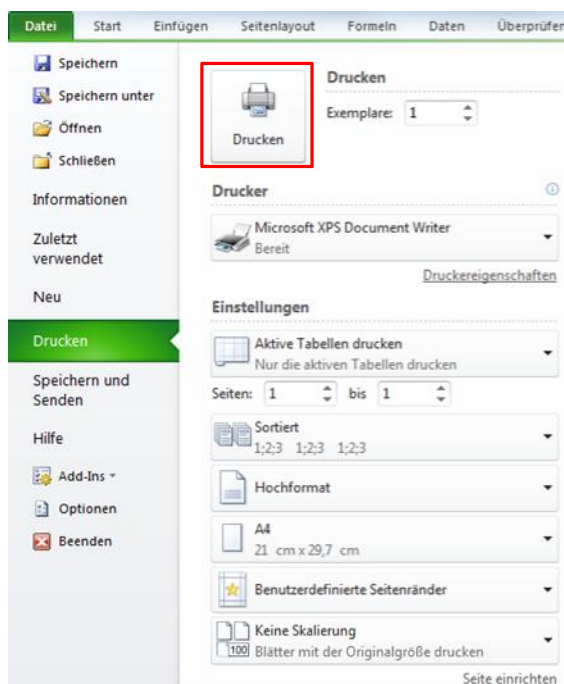

Hinweis

Es kann durch individuelle Einzugsgeschwindigkeiten verschiedener Drucker zu leichten Verschiebungen beim Bedrucken der Beschriftungsstreifen kommen. Diese Verschiebungen können Sie durch Einzelblatteinzug oder Anpassen der Seitenränder beheben.

5 Literaturhinweise

Tabelle 5-1

	Themengebiet	Titel
\1\	Siemens Industry Online Support	http://support.automation.siemens.com
\2\	Downloadseite des Beitrages	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/83681795
\3\	SIMATIC ET 200MP	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5725172
\4\	SIMATIC S7-1500	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5692674

6 Historie

Tabelle 6-1

Version	Datum	Änderung
V1.0	09/2013	Erste Ausgabe