




 | STEAMPURE Technology™

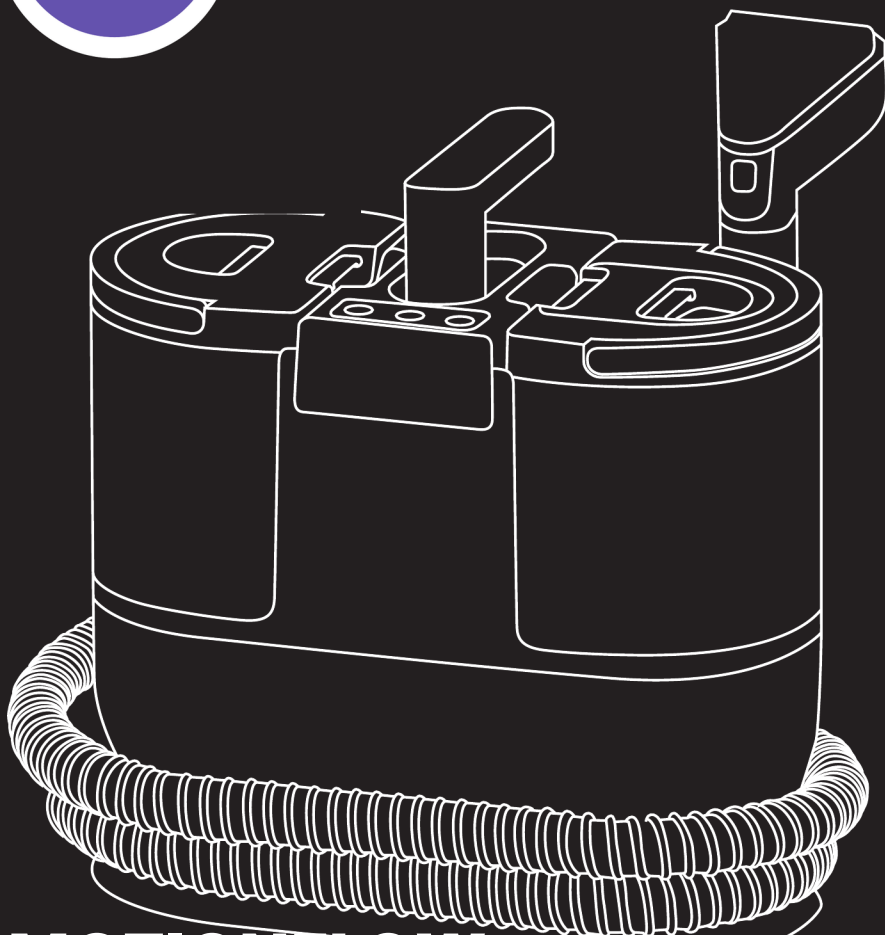

MOTIONFLOW

PRO WASCHSAUGER

MF-SC-002

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Motionflow PRO Waschsauger.

EIN WORT VON MOTIONFLOW

Vielen Dank, dass Sie sich für den Motionflow PRO Waschsauger entschieden haben.

Bei Motionflow entwickeln wir praktische Reinigungslösungen für zu Hause, die starke Leistung mit einfacher Handhabung im Alltag verbinden. Der Motionflow PRO Waschsauger entfernt Flecken und verschüttete Flüssigkeiten aus Teppichen, Polstern und anderen geeigneten Oberflächen, damit diese in kürzerer Zeit wieder frisch aussehen.

Diese Bedienungsanleitung erklärt, wie Sie Ihren Motionflow PRO Waschsauger sicher und korrekt einrichten, bedienen, reinigen und warten. Jede Verwendung, die nicht dieser Anleitung entspricht, kann zu Schäden, Verletzungen oder zum Verlust der Garantie führen.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung auf.

Nochmals vielen Dank für Ihren Kauf. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Motionflow PRO Waschsauger.

Mit freundlichen Grüßen,

Team Motionflow


INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise	4
Produktübersicht	5–6
Vorbereitung vor dem Gebrauch	7–9
Bedienungsanleitung	10–16
Reinigung und Wartung	17
Aufbewahrung	18
Technische Daten	19
Fehlerbehebung	20
Garantiebestimmungen	21
Entsorgung und Konformitätssymbole	22


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den **Motionflow PRO Waschsauger** verwenden.
2. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und darf nur gemäß dieser Anleitung verwendet werden.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Luftöffnungen frei bleiben. Halten Sie diese frei von Staub, Fusseln, Haaren und anderen Verunreinigungen, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.
5. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen.
6. Wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.
7. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in Türen eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder Hitze ausgesetzt wird.
8. Trennen Sie das Gerät immer durch Ziehen am Stecker vom Stromnetz, niemals am Kabel.
9. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung in der Nähe von Kindern oder Haustieren.
10. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Es besteht Verletzungs- und Stromschlaggefahr.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit brennbaren, explosiven oder giftigen Dämpfen.
12. Halten Sie Haare, lose Kleidung und Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
13. Saugen Sie keine brennenden oder heißen Materialien wie Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche oder entzündliche Flüssigkeiten auf.
14. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie keine Teile des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
15. Saugen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen auf.
16. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nassreinigung vorgesehen. Nicht für das Trockensaugen verwenden.
17. Verwenden Sie nur schaumarme Reinigungsmittel, die für dieses Gerät geeignet sind, um Schäden im Inneren zu vermeiden.
18. Verwenden Sie ausschließlich Originalteile und -zubehör.
19. Führen Sie regelmäßig Wartungen durch und entleeren Sie die Wassertanks, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
20. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung (empfohlen: 18–28 °C).
21. Betreiben Sie das Gerät nur bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C.
22. Geben Sie defekte Geräte an ein autorisiertes Servicezentrum zurück.
23. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von heißem Wasser oder Dampf. Es besteht Verbrennungsgefahr.
24. Richten Sie Dampf oder heißes Wasser niemals auf sich selbst oder andere Personen.
25. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.


PRODUKTÜBERSICHT

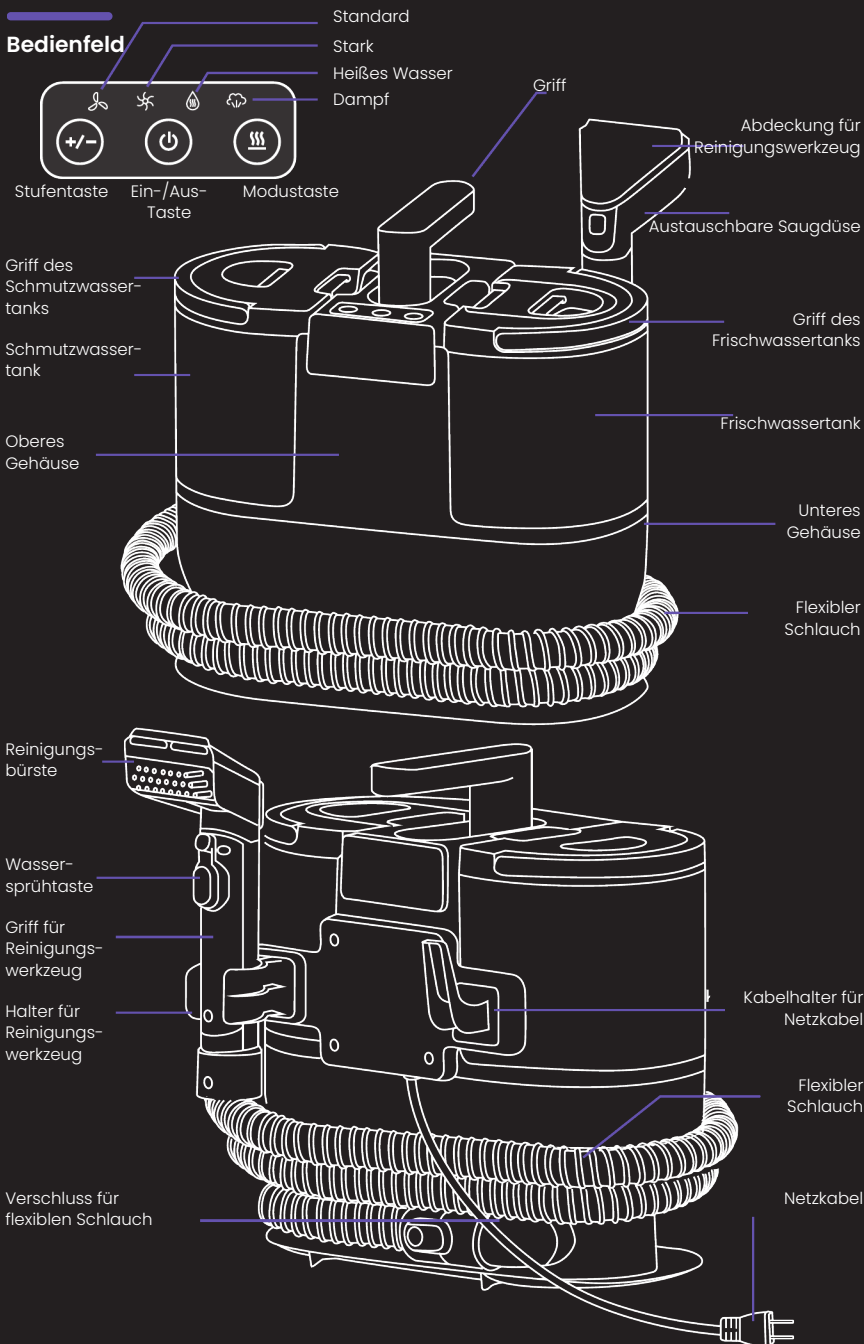

LIEFERUMFANG

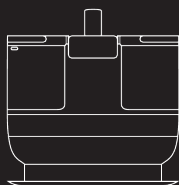


Hauptgerät

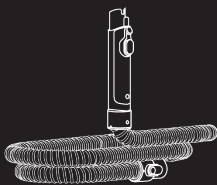

Flexibler Schlauch



Gebrauchsanweisung

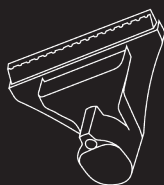


Breite Düse



Standarddüse



Schlauchreinigungswerkzeug

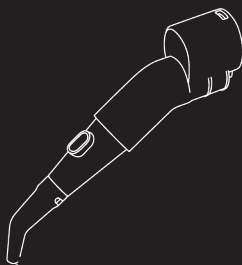


Turbo-Dampfdüse



Universalbürste



Metallbürste

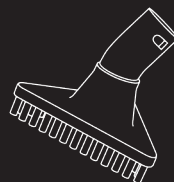


Dreieckige
Dampfbürste



Dampfbürste
zum Glätten



Zubehörhalter

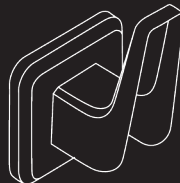

Kabelhalter

VORBEREITUNG VOR DEM GEBRAUCH

Zusammenbau des Geräts

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche.
2. Setzen Sie den Hauptgriff in den Verriegelungsmechanismus ein (Abb. 1). Drehen Sie den Griff um 90° im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet und sicher fixiert ist.

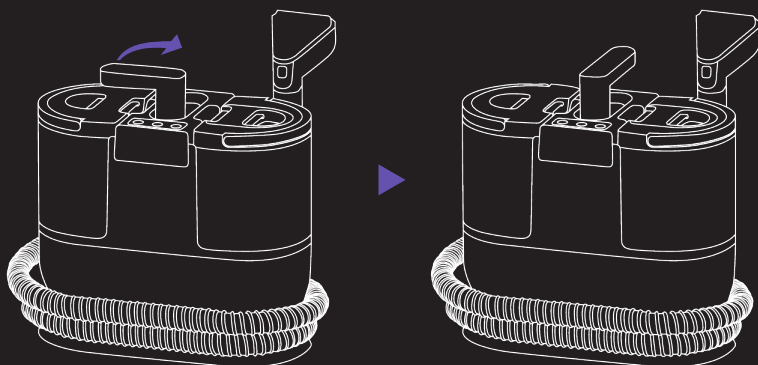


Abb. 1

3. Befestigen Sie den Halter für das Reinigungswerkzeug und die Kabelaufwicklung an der Rückseite des Hauptgeräts (Abb. 2). Stellen Sie sicher, dass beide Komponenten korrekt ausgerichtet und vollständig eingerastet sind.

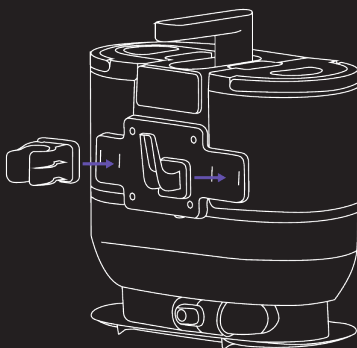


Abb. 2

Anbringen und Entfernen des Schlauchs

4. Um den flexiblen Schlauch anzubringen, richten Sie den Schlauchanschluss an der Öffnung am Hauptgerät aus (Abb. 3). Drücken Sie ihn fest hinein, bis er einrastet, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
5. Um den flexiblen Schlauch zu entfernen, halten Sie die Schlauchverriegelung gedrückt, um die Verriegelung zu lösen (Abb. 4), und ziehen Sie den Schlauch nach außen ab.

Wurde das Gerät mit heißem Wasser oder Dampf verwendet, lassen Sie es vor dem Entfernen des Schlauchs vollständig abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.

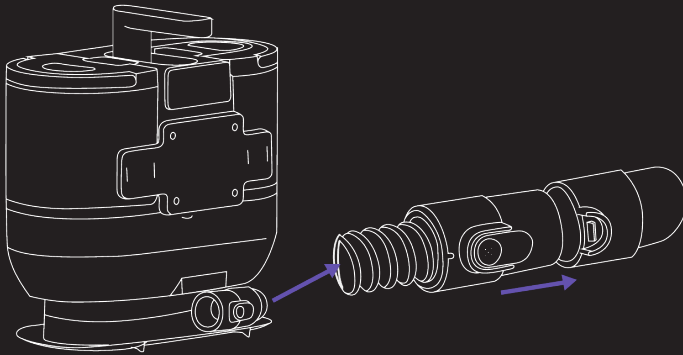


Abb. 3

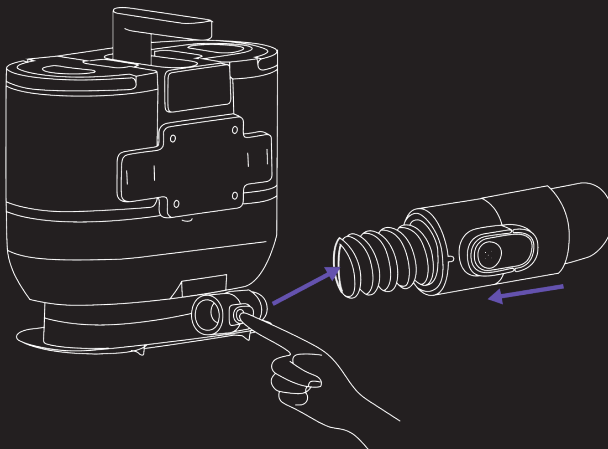


Abb. 4

Befüllen des Frischwassertanks

1. Entfernen Sie den Frischwassertank, indem Sie ihn aus dem Hauptgerät herausheben (Abb. 5).
2. Entfernen Sie den Einfüllverschluss, indem Sie ihn nach oben ziehen (Abb. 6).
3. Füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser (maximal 40 °C) (Abb. 7). Für optimale Reinigungsergebnisse geben Sie das mitgelieferte Reinigungsmittel (Motionflow Spot & Stain Detergent) im empfohlenen Mischverhältnis hinzu.
4. Setzen Sie den Einfüllverschluss wieder fest auf und setzen Sie den Frischwassertank zurück in das Hauptgerät ein.

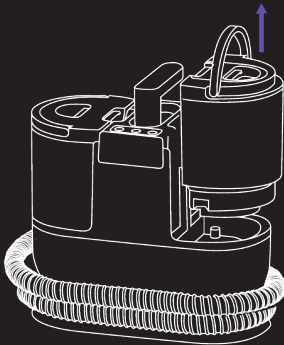


Abb. 5

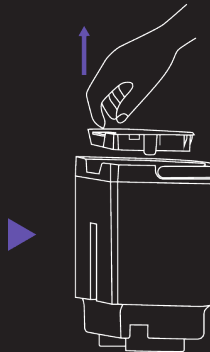


Abb. 6

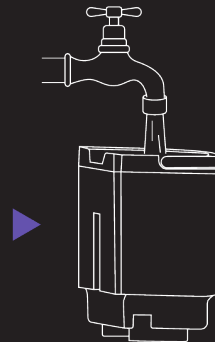


Abb. 7

WICHTIGE HINWEISE

1. Das mitgelieferte **Motionflow Spot & Stain Detergent** ist eine schaumarme Formel, die speziell für die Verwendung mit dem Motionflow PRO Waschsauger entwickelt wurde. Verwenden Sie ausschließlich schaumarme oder nicht schäumende Reinigungsmittel, um Schäden im Geräteinneren zu vermeiden.
2. Für beste Ergebnisse entfernen Sie lose Verschmutzungen und Partikel vor der Reinigung mit einem Trockensauger.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie den Motionflow PRO Waschsauger verwenden, stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und schließen Sie es an eine geeignete Steckdose an.

1. Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal, um in den Standby-Modus zu wechseln, und erneut, um das Gerät zu starten.

Drücken Sie die Taste ein weiteres Mal, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät startet standardmäßig im Standardmodus mit Wasser bei Raumtemperatur.

Mit der Stufentaste wechseln Sie zwischen normaler und hoher Saugleistung.

Mit der Modustaste wechseln Sie zwischen Kaltwasser-, Heißwasser- und Dampfmodus.

2. Sprühfunktion

Halten Sie den Sprühauslöser gedrückt, um Wasser, Reinigungslösung oder Dampf aufzutragen.

Lassen Sie den Auslöser los, um das Sprühen zu beenden.

3. Reinigung – leichte bis mäßige Verschmutzung

Halten Sie den Sprühauslöser gedrückt und üben Sie leichten Druck nach unten aus.

Ziehen Sie das Reinigungswerkzeug gleichmäßig zu sich hin.

Das Gerät saugt dabei Wasser und Schmutz in den Schmutzwassertank.

Fahren Sie fort, bis in der Düse keine sichtbare Feuchtigkeit mehr vorhanden ist.

Für bessere Ergebnisse arbeiten Sie in kleinen Abschnitten.

Bei neuen oder mäßig verschmutzten Flecken halten Sie die Düse etwa 3–10 cm über die Oberfläche, tragen die Lösung auf,

bürsten leicht und saugen anschließend ab.

4. Reinigung – starke Verschmutzung / Vorbehandlung

Bei stark verschmutzten Bereichen oder älteren Flecken wird eine Vorbehandlung empfohlen.

Tragen Sie eine höhere Konzentration des mitgelieferten Reinigungsmittels direkt auf den Fleck auf.

Bearbeiten Sie den Fleck vorsichtig mit der Bürste.

Lassen Sie die Lösung 2–5 Minuten einwirken.

Spülen Sie anschließend mit sauberem Wasser (mit oder ohne Reinigungsmittel) nach und saugen Sie gleichzeitig ab, bis keine Rückstände mehr vorhanden sind. Bei Bedarf wiederholen.

5. Reinigung harter Oberflächen

Mit der breiten Düse (falls im Lieferumfang enthalten) können Sie Wasser von harten Oberflächen wie Glas, Fliesen oder versiegeltem Holz aufnehmen.

6. Schmutzwassertank-Anzeige

Das Gerät stoppt automatisch und gibt ein Signal aus, sobald der Schmutzwassertank voll ist.

Handhabung von Schlauch und Bürste

Entfernen des Schlauchgriffs

- Halten Sie den Schlauch nahe am Anschluss fest.
- Drücken Sie die Verriegelung mit dem Daumen und ziehen Sie den Griff vom Schlauch ab.


Hinweis: Nach der Verwendung mit heißem Wasser oder Dampf lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie den Schlauch entfernen, um Verbrennungen zu vermeiden.



Montage des Schlauchgriffs

Halten Sie den Schlauch nahe am Anschluss und drücken Sie ihn fest in die Öffnung, bis ein Klick hörbar ist.


Ziehen Sie leicht zurück, um zu prüfen, ob er sicher verriegelt ist.



Entfernen des Standard-Bürstenpads

Halten Sie die Bürste fest und lösen Sie den Verriegelungsclip in der angegebenen Richtung.


Nehmen Sie das Bürstenpad vom Bürstenkopf ab.

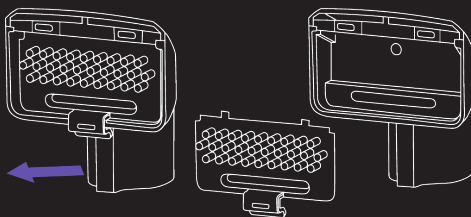

Montage des Standard-Bürstenpads

Richten Sie die Verbindungsstücke des Bürstenpads an den entsprechenden Aufnahmen am Bürstenkopf aus.

Drücken Sie fest, bis der Clip einrastet.

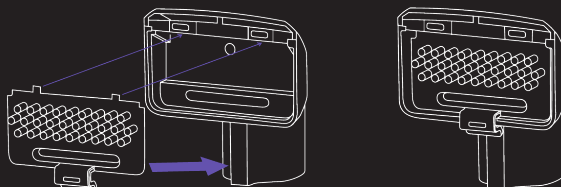

Wechseln des Zubehörs

Die Zubehörteile können je nach Reinigungsaufgabe ausgetauscht werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Breite Düse

Geeignet zum Aufnehmen von Wasser auf harten Oberflächen wie Glas, Fliesen, Marmor und anderen großen, ebenen Flächen.

Bürstenpad

Ausgestattet mit langlebigen Nylonborsten zum leichteren Lösen von Schmutz. Kompatibel mit Kaltwasser-, Heißwasser- und Dampfmodus für eine effektive Reinigung von Textilien wie Teppichen, Polstern und Kissen.

Schlauchreinigungswerkzeug

Dient zum Durchspülen und Reinigen des Schlauchinneren nach der Verwendung, um die Leistung des Geräts zu erhalten.

Selbstreinigungsfunktion

Bringen Sie das Schlauchreinigungswerkzeug an und drücken Sie den Sprühauslöser, um die Selbstreinigung des Schlauchs zu starten.

Standarddüse


Für die allgemeine Reinigung mittelgroßer Flächen ausgelegt.

Silikonpad

Aus weichem Silikon gefertigt, geeignet für empfindliche Stoffe; bietet zusätzlichen Oberflächenschutz während der Reinigung.

Zusätzliche Hinweise



1. Der Griff und der Schlauch können zur gründlichen Reinigung mit sauberem Wasser abgenommen werden.
2. Die Standarddüse, die breite Düse und die Bürstenaufsätze können direkt unter fließendem Wasser gereinigt werden.

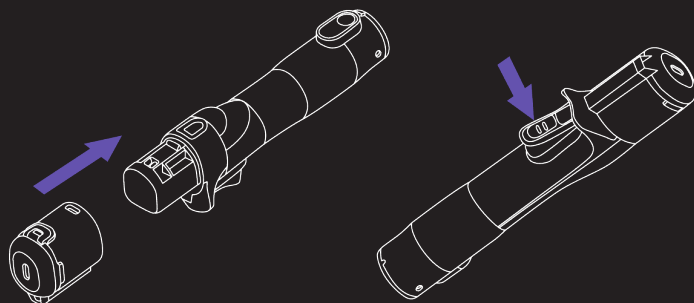

Arretierfunktion der Sprühtaste

Halten Sie den Sprühauslöser gedrückt und schieben Sie die Verriegelung nach vorne, um dauerhaftes Sprühen zu aktivieren.

Lösen Sie die Verriegelung, um zur manuellen Steuerung zurückzukehren.

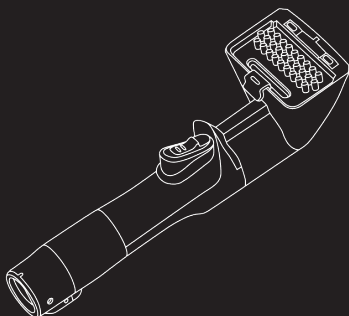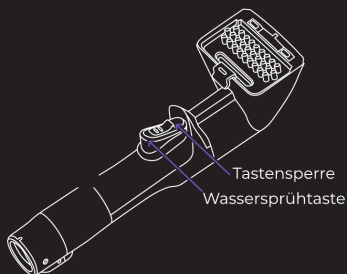

Verwendung der Reinigungsnadel


Wenn die Sprühöffnungen am Bürstenkopf verstopft sind oder das Sprühbild ungleichmäßig wird, verwenden Sie die mitgelieferte Reinigungsnadel, um die Düsen zu reinigen.

Reinigen Sie die Öffnungen vorsichtig, um einen gleichmäßigen Wasser- bzw. Dampfstrom wiederherzustellen.

Dampfbürste zum Glätten

Die Dampfbürste ist sowohl für die Pflege von Kleidung als auch für die Reinigung von Textilien ausgelegt.

- Geeignet für Kleidung, Vorhänge, Teppiche und Polstermöbel
- Nutzt Hochtemperaturdampf zur hygienischen Reinigung und zur Faltenreduzierung
- Unterstützt sowohl vertikales Dämpfen als auch horizontales Glätten

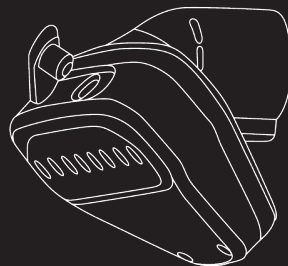

Das integrierte Wasser-Dampf-Trennsystem sorgt für eine gleichmäßige Abgabe von trockenem Dampf.


Wenn sich überschüssiges Wasser im Gerät ansammelt, öffnen Sie den Silikon-Ablassstopfen, um es abzulassen. Das Gerät kann bei Bedarf auch mit sauberem Wasser durchgespült werden.

Geeignet für die tägliche Pflege von Kleidung sowie für größere Textilflächen. Hochtemperaturdampf unterstützt eine gründliche Reinigung und hygienische Pflege.

Turbo-Dampfdüse




Entfernen Sie zunächst alle montierten Bürstenaufsätze.

Setzen Sie den Griff in der angegebenen Richtung direkt auf die Düse und drücken Sie ihn fest, bis er einrastet.



Anbringen der Bürstenaufsätze

1. Richten Sie die beiden Vorsprünge am Bürstenkopf an den entsprechenden Führungen aus (1).
2. Drücken Sie den Bürstenkopf nach innen.
3. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er vollständig einrastet (2).
4. Überprüfen Sie die korrekte Montage wie dargestellt (3).

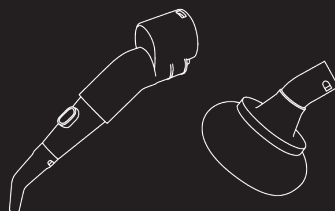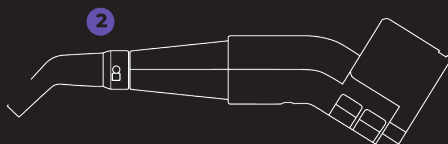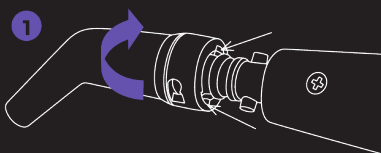

Verfügbare Bürstenaufsätze

Turbo-Dampfdüse

Für die Reinigung schmaler Bereiche wie Fugen, Kanten und schwer zugänglicher Stellen.

Dreieckige Dampfbürste

Für die Reinigung von Ecken und schwer erreichbaren Bereichen in Küche und Bad.

Metallbürste

Für die intensive Reinigung robuster Oberflächen wie Grillroste, Drahtgestelle und Metallhalterungen.

Universalbürste

Für die allgemeine Reinigung von Küchenoberflächen wie Spülen und Arbeitsplatten.

Reinigungsvorgang (siehe Abbildungen)

- Halten Sie das Reinigungswerkzeug fest und üben Sie leichten Druck nach unten aus, während Sie es zu sich hin ziehen, um Wasser und Schmutz aufzunehmen (Abb. 8, Abb. 9).
- Tragen Sie die Reinigungslösung direkt auf die verschmutzte Fläche auf – entweder mit der Sprühfunktion oder mit einem separaten Sprüherät (Abb. 10).
- Reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig mit dem Bürstenaufsatz (Abb. 11).
- Lassen Sie die Lösung etwa 2–5 Minuten einwirken, um die Reinigungswirkung zu verbessern (Abb. 12).
- Saugen Sie Flüssigkeit und Schmutz auf, indem Sie das Werkzeug langsam über die Oberfläche führen, bis keine Feuchtigkeit mehr sichtbar ist (Abb. 13).

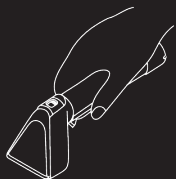


Abb. 8



Abb. 9

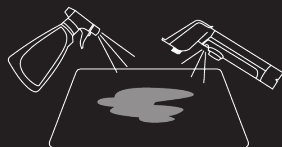


Abb. 10



Abb. 11



Abb. 12

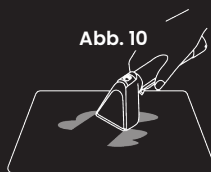


Abb. 13

WICHTIG

1. Überprüfen Sie vor der Reinigung stets das Pflegeetikett des Herstellers. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn „Nur chemische Reinigung“ angegeben ist.
2. Nicht auf empfindlichen Materialien wie Samt oder Seide verwenden. Falls kein Etikett vorhanden ist, wenden Sie sich an den Hersteller.
3. Testen Sie die Farbechtheit vor der vollständigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle. Vermeiden Sie ein Durchtränken des Materials, um Farbübertragungen zu verhindern.
4. Der Motionflow PRO Waschsauger ist für die Reinigung von Textilien, Polstern, Teppichen und Läufern vorgesehen. Er ist nicht für die großflächige Reinigung harter Oberflächen vorgesehen.
5. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse das mitgelieferte Motionflow Spot & Stain Detergent.

WARNUNG

1. Verwenden Sie keine stark schäumenden Reinigungsmittel oder aggressiven Chemikalien, da diese interne Komponenten oder Stoffe beschädigen können.
2. Das Hauptgerät ist spritzwassergeschützt (IPX4), jedoch nicht wasserdicht. Spülen, waschen oder tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Entleeren und Reinigen des Schmutzwassertanks

1. Das Gerät stoppt automatisch und gibt ein Signal aus, wenn der Schmutzwassertank voll ist.
2. Entfernen Sie den Schmutzwassertank aus dem Hauptgerät (Abb. 14) und bringen Sie ihn zu einem Waschbecken, einer Toilette oder einem geeigneten Entsorgungsort.
3. Öffnen Sie die Verriegelung und entfernen Sie den Deckel (Abb. 15).
4. Entleeren Sie den Tank (Abb. 16) und spülen Sie ihn gründlich aus, um Rückstände zu entfernen.
5. Entfernen Sie überschüssiges Wasser, setzen Sie den Deckel wieder sicher auf und setzen Sie den Tank zurück in das Hauptgerät ein (Abb. 17).

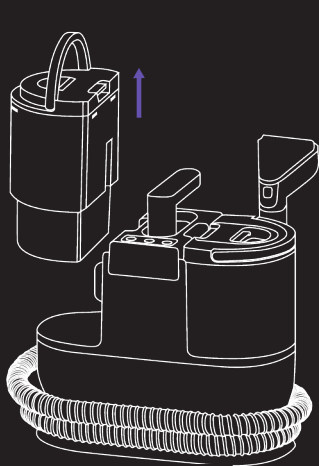


Abb. 14



Abb. 15

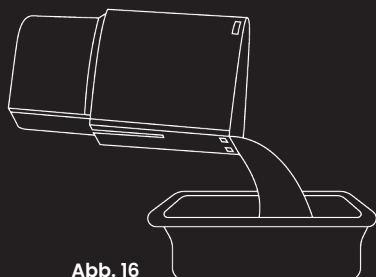


Abb. 16



Abb. 17

WICHTIG:

Aus hygienischen Gründen und zur Sicherstellung optimaler Leistung sollte der Schmutzwassertank nach jeder Verwendung entleert und gereinigt werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung des Reinigungswerkzeugs

1. Lösen Sie den Verriegelungsclip, um die Abdeckung des Reinigungswerkzeugs zu entfernen (Abb. 18).
2. Entfernen Sie die Düse vom Griff des Reinigungswerkzeugs, um sie zu reinigen oder auszutauschen (Abb. 18).
3. Reinigen Sie alle Teile mit mildem Reinigungsmittel und Wasser oder wischen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.
4. Verwenden Sie keine scheuernden Materialien oder aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Komponenten beschädigen können.

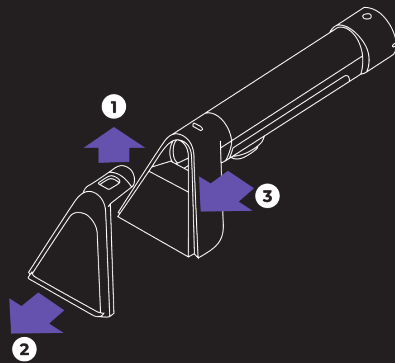


Abb. 18

Reinigung des flexiblen Schlauchs

1. Befestigen Sie das Schlauchreinigungswerkzeug am Griff. Aktivieren Sie die Sprühfunktion und lassen Sie Wasser durch den Schlauch fließen, um Rückstände im Inneren zu entfernen (Abb. 19).
2. Alternativ können Sie den Reinigungskopf in einen Behälter mit sauberem Wasser legen und die Saugfunktion aktivieren, um Wasser durch den Schlauch zu ziehen (Abb. 19A).

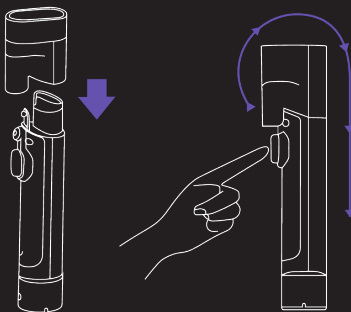


Abb. 19

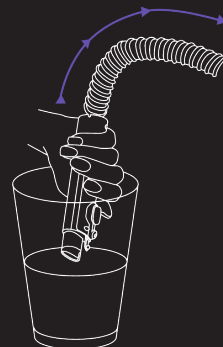


Abb. 19A

AUFBEWAHRUNG

1. Wickeln Sie den flexiblen Schlauch um die Basis des Geräts und befestigen Sie das Reinigungswerkzeug in der Halterung (Abb. 20).
2. Wickeln Sie das Netzkabel um die vorgesehene Kabelaufwicklung und Halterung (Abb. 20).
3. Bewahren Sie den Motionflow PRO Waschsauger an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

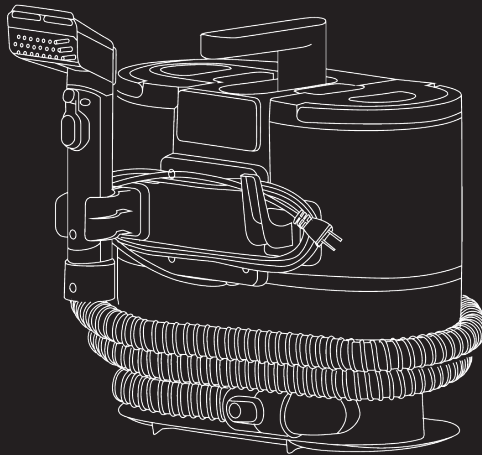


Abb. 20

WICHTIG:

1. Entleeren und reinigen Sie sowohl den Frischwassertank als auch den Schmutzwassertank vor der Aufbewahrung.
2. Restfeuchtigkeit im Frischwassertank ist nach der Verwendung normal. Trocknen Sie den Tank bei Bedarf mit einem weichen Tuch.

WARNUNG!

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
2. Waschen Sie keine Komponenten in Wasser, es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben.
3. Spülen oder tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät ist spritzwassergeschützt, jedoch nicht wasserdicht.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220–240 V ~ 50 Hz
Leistung	1.700 W (maximal, mit aktivierter Wasserheizung und Dampffunktion)
Schutzart	IPX4
Länge des flexiblen Schlauchs	1,8 m
Länge des Netzkabels	5 m
Fassungsvermögen Frischwassertank	1.600 ml
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	950 ml
Betriebstemperatur (Umgebung)	5–35 °C
Wassertemperaturbereich	Kaltwasser: Umgebungstemperatur Heißwassermodus: bis ca. 40 °C Dampfbetrieb: bis ca. 100 °C (am Düsenaustritt, abhängig von den Bedingungen)
Produktabmessungen	320 (B) × 240 (T) × 329 (H) mm
Nettogewicht	4,2 kg

FEHLERBEHEBUNG

#	PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
1	Gerät lässt sich nicht einschalten	– Netzkabel nicht angeschlossen – Ein-/Aus-Taste nicht betätigt	– An eine funktionierende Steckdose anschließen – Ein-/Aus-Taste drücken
2	Keine / geringe Saugleistung Ungewöhnliche Geräusche	– Schmutzwassertank voll – Schmutzwassertank nicht korrekt eingesetzt – Fremdkörper blockiert den Luftstrom – Lufteinlass oder Filter verstopft	– Schmutzwassertank entleeren und korrekt einsetzen – Korrekten Sitz des Tanks prüfen – Blockierungen entfernen – Reinigungswerkzeug und Lufteinlass reinigen
3	Keine / geringe Sprühfunktion	– Sprühtaste nicht gedrückt – Frischwassertank leer oder zu wenig gefüllt – Frischwassertank nicht korrekt eingesetzt – Wasserauslassventil verstopft	– Sprühtaste gedrückt halten – Frischwassertank nachfüllen – Tank korrekt einsetzen – Ventil und Düse mit Wasser oder einer weichen Bürste reinigen
4	Heißwasser / Dampf funktioniert nicht	– Heizsystem nicht aktiviert oder defekt	– Gewählten Modus prüfen (Heißwasser / Dampf) – Bei weiterhin bestehendem Problem den Kundendienst kontaktieren

HINWEIS

1. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst unter **info@motionflow.shop**.
2. Für Wartung, Reparaturen oder Garantieansprüche wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum. Senden Sie das Produkt nicht an den Händler zurück, da der Kundendienst separat abgewickelt wird.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Ihre Garantie

Vielen Dank, dass Sie sich für Motionflow entschieden haben. Dieses Produkt wurde geprüft und erfüllt unsere Qualitätsstandards. Für Ihren Motionflow PRO Waschsauger gilt eine Garantie von 24 Monaten ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie gilt für Material- und Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch im Haushalt. Diese freiwillige Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten und schränkt diese nicht ein, insbesondere nicht die gesetzliche Gewährleistung nach dem anwendbaren Verbraucherrecht.

Service anfragen

Senden Sie eine E-Mail an info@motionflow.shop. Geben Sie Ihre Bestellnummer, eine klare Beschreibung des Problems und, wenn möglich, Fotos oder ein kurzes Video an. Wir bemühen uns, an Werktagen innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Bevor Sie uns kontaktieren, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, pflegen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen und lesen Sie zunächst das Kapitel Fehlersuche.

Was nicht abgedeckt ist

Die Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Unfälle, falsche Wartung, unbefugte Reparaturen oder Änderungen, Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung, normalen Verschleiß oder gewerbliche Nutzung.

Haftungsbeschränkung

Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung von Motionflow auf den für das Produkt gezahlten Kaufpreis beschränkt. Motionflow haftet nicht für indirekte, beiläufige oder Folgeschäden, die durch die Verwendung des Produkts entstehen. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar.

Anwendbares Recht

Für diese Garantie gilt das Recht der Niederlande.

Entsorgung und Konformitätssymbole



WEEE

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den unsortierten Hausmüll. Geben Sie es bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.



CE

Dieses Produkt entspricht allen geltenden EU-Richtlinien und Konformitätsanforderungen.



RoHS

Dieses Produkt entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe.



Recycling

Diese Verpackung besteht aus recycelbaren Materialien. Bitte sortieren Sie sie für das Recycling.



Innenbereich

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen im Haushalt bestimmt.

Serviceinformationen

Servicezentrum Niederlande

Motionflow — eine Marke von Qumax Brands B.V.
Dulleweg 4
1721 CT Broek op Langedijk
Niederlande

Kontakt

E-Mail: info@motionflow.shop
Tel./WhatsApp: +31 97010252876
Handelsregister (KvK): 73021245
USt-IdNr.: NL859323638B01
www.motionflow.shop

