Le signal ... Het sein ...	autorise le passage en PM vers ... machtigt de doorgang in KB naar ...	à condition que ... autorise le passage. op voorwaarde dat ... de doorgang machtigt.
C-R.1 DX-R.1 P-R.1 OX-R.1	G-R.1 H-R.1 H-R.1 H-R.1	G-R.1 H-R.1 H-R.1 H-R.1

Le signal de vitesse sélectif 16 est seulement visible pour les itinéraires K-R.1/L-R.1/N-R.1 vers voie 831.
Het selectieve snelheidssein 16 is slechts zichtbaar voor de reiswegen K-R.1/L-R.1/N-R.1 naar spoor 831.

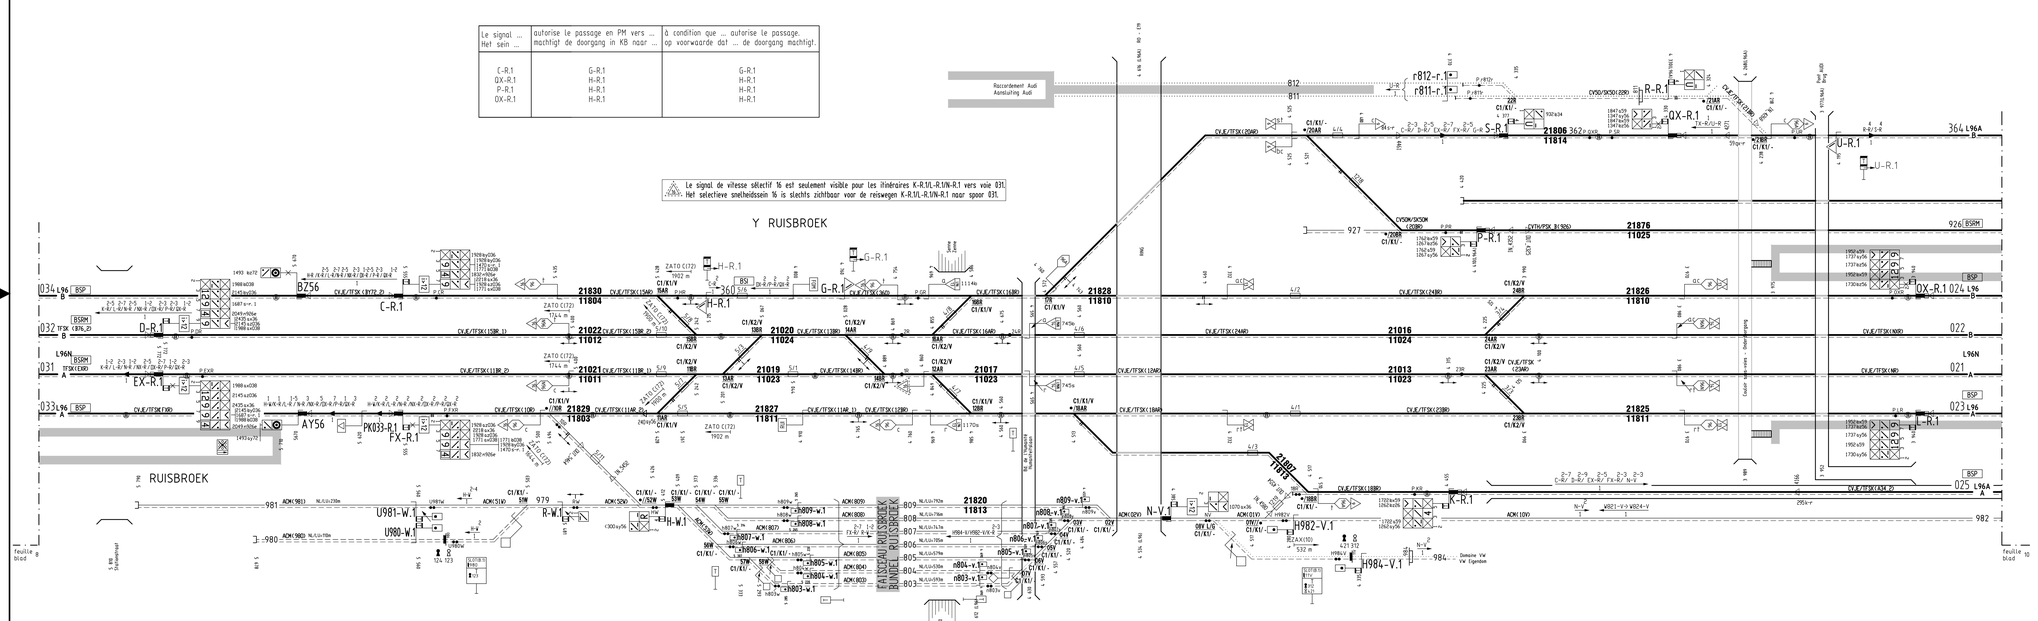

ZONE BRUXELLES-MIDI L.96 - L.96A - L.96N BLOCK 1 - FBMZ RUISBROEK (COTE Y RUISBROEK)	ZONE BRUSSEL-ZUID L.96 - L.96A - L.96N BLOK 1 - FBMZ RUISBROEK (KANT Y RUISBROEK)	INFRABEL I.AM CE DE BRUSSEL BRUXELLES	1-FBMZ-002/1
		Vers./Versie 85 · Date d'édition/Uitgavedatum 27.02.2021 · Ang./Taal fr/nl · Feuille/Blad 9	

0.41 m²

1-FBMZ-002/1_.dwg

16-02-21 09:02:27

20000002