SAMSUNG

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor do gier

C27G5*T* C32G5*T* C34G5*T*

Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.

© Samsung

Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung.

Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung jest zabronione.

Znaki handlowe inne niż firmy Samsung należą do ich właścicieli.

W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:

- (a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
- (b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).

Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.

Spis treści

Przed rozpoczęciem używania produktu

| Zasady bezpieczeństwa | 4 |
|---|---|
| Prąd elektryczny i bezpieczeństwo | 4 |
| Instalacja | 5 |
| Działanie | 6 |
| Czyszczenie | 8 |
| Prawidłowa postawa przy używaniu produktu | 8 |

Przygotowania

| Instalacja | 9 |
|--|----|
| Montaż podstawy | 9 |
| Odłączanie podpórki | 10 |
| Przestrogi dotyczące przenoszenia urządzenia | 10 |
| Sprawdzanie przestrzeni wokół produktu | 11 |
| Regulacja nachylenia produktu | 11 |
| Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe | 12 |
| Dane techniczne zestawu do montażu | |
| ściennego (VESA) | 12 |
| Panel sterowania | 13 |
| i dilet sterowania | 13 |

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

| Przed podłączeniem produktu należy zapoznać się z poniższymi informacjami. | | |
|--|----|--|
| Porty | 14 | |
| Podłączanie i korzystanie z komputera | 15 | |
| Podłączanie za pomocą kabla HDMI | 15 | |
| Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI | 15 | |
| Podłączanie za pomocą kabla DP | 15 | |
| Podłączanie słuchawek lub głośników | 15 | |
| Podłączanie kabla zasilania | 16 | |
| Porządkowanie podłączonych kabli | 16 | |
| Ustawianie optymalnej rozdzielczości | 17 | |
| Lista kart graficznych obsługujących tryb HDR10 | | |

Menu

| Gra | 18 |
|-----------------------------------|----|
| Obraz | 22 |
| PBP (Obsługiwany model: C34G5*T*) | 25 |
| Wyśw. ekranowy | 26 |
| System | 26 |
| Pomoc techn. | 29 |

Instalacja oprogramowania

| Easy Setting Box | 30 |
|---|----|
| Ograniczenia i problemy związane z instalacją | |
| programu | 30 |
| Wymagania systemowe | 30 |
| Instalacja sterownika | 30 |

Instrukcja rozwiązywania problemów

| Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy | |
|--|----|
| Samsung | 31 |
| Diagnostyka urządzenia (problemy z ekranem) | 31 |
| Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości | 31 |
| Sprawdź, co następuje. | 31 |
| | |
| Pytania i odpowiedzi | 33 |

Spis treści

Dane techniczne

| Ogólne | 34 |
|-------------------------------------|----|
| Tabela standardowych trybów sygnału | 36 |

Dodatek

| Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty | |
|--|----|
| oonoszone przez klienta) | 39 |
| Okoliczności inne niż defekt produktu | 39 |
| Jszkodzenie produktu powstałe z winy klienta | 39 |
| Pozostałe okoliczności | 39 |
| | |
| FreeSync (dotyczy karty graficznej AMD) | 40 |
| WEEE | 41 |
| Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt | |
| elektryczny i elektroniczny) | 41 |

Rozdział 01

Przed rozpoczęciem używania produktu

Zasady bezpieczeństwa

(uziemiającym). Jeżeli symbol ten nie

występuje na produkcie podłączanym

do sieci zasilającej, produkt MUSI mieć

niezawodne połączenie z przewodem

ochronnym (uziemiającym).



Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.



Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.

z odpowiednim dokumentem w

celu uzyskania przez użytkownika

dalszych informacji związanych z

bezpieczeństwem.

UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (TAKŻE TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.

| <u>/</u> | w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne. | ~ | Napięcie prądu przemiennego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu przemiennego. |
|----------|---|-----|---|
| | Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego obsługi i konserwacji. | === | Napięcie prądu stałego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu stałego. |
| _ | Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym | | Uwaga. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi: Ten symbol |

Prąd elektryczny i bezpieczeństwo

Ostrzeżenie

- Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.
- Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
- Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
- Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
- Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
- Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
- Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.
- Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.

Uwaga

- Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
- Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
- Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód zasilający.
 - W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.
- Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę.

Instalacja

Ostrzeżenie

- Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy ciasnych szafkach.
- Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
- Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
 - Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
- Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).
 - Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
 - Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar.
- Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.
- Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
 - Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
- Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
 - Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
- Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.

Uwaga

- Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
- Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
- Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu nie wystaje.
 - Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
 - Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
- Produkt należy ustawiać starannie.
 - Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
- Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.
 - Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
- Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
 - Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić.
 Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.

Działanie

Ostrzeżenie

- Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie.
 - W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
- Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód zasilający.
- Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
- Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
 - Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
- W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
 - Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).
 - Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
- Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.
- Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
- Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
- W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
- Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
- Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
 - Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.

- Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
 - W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
- Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.
 - W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Uwaga

- Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
 - Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przełączyć ekran w tryb oszczędzania energii lub aktywować wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
 - Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub upływem prądu.
- Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
 - Może dojść do pogorszenia wzroku.
- Nie ustawiać zasilaczy transformatorowych jednego na drugim.
- Przed użyciem zasilacza transformatorowego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.
- Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza transformatorowego i nie pozwalać, aby dostała się do niego woda.
 - Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
 - Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu.
 - Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza transformatorowego, myjąc podłogę.
- Nie umieszczać zasilacza transformatorowego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
- Trzymać zasilacz transformatorowy w dobrze wentylowanym miejscu.
- Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, ze złączem kabla skierowanym do góry, woda lub obce substancje mogą się dostać do jego wnętrza i doprowadzić do awarii.
 Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub podłodze.

- Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
 - Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
- Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie wzroku.
- Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
- Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie pracy. W tym celu można również patrzeć w dal.
- Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
- Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- Podczas regulacji kąta nachylenia produktu należy zachować ostrożność.
 - Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
 - Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
- Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
 - Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
- Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności.
 - Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.

Czyszczenie

Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu używane są nawilżacze ultradźwiękowe.

Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).

Ekranu urządzenia nie należy dotykać rękami ani innymi przedmiotami. Może to prowadzić do uszkodzenia ekranu.

Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.

Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.

- 1 Wyłączyć urządzenie i komputer.
- 2 Odłączyć przewód zasilający od produktu.
 - Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- 3 Do wycierania produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.
 Zwilżyć miękką szmatkę wodą, starannie ją wycisnąć i za jej pomocą wyczyścić zewnętrzną część urządzenia.
 - Do czyszczenia urządzenia nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.
 - Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
- 4 Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
- 5 Włączyć urządzenie i komputer.

Prawidłowa postawa przy używaniu produktu




Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:


- Wyprostować plecy.
- Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.
- Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.
- Dopasować kat tak, aby ekran nie odbijał światła.
- Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
- Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
- Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
- W celu ulżenia zmęczonym oczom wykonać ćwiczenia odprężające oczy lub szybko wielokrotnie zamrugać.

Rozdział 02 Przygotowania


Instalacja

Montaż podstawy







Założyć podstawę stojaka na słupek stojaka zgodnie z kierunkiem wskazanym na rysunku. Sprawdź, czy złącze podpórki jest dobrze zamontowane.

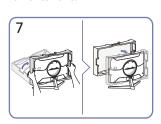


Postawić monitor i usunąć opakowanie.

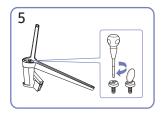


Dokręć do oporu wkręt znajdujący się na dole podpórki.



Montaż statywu zakończony.




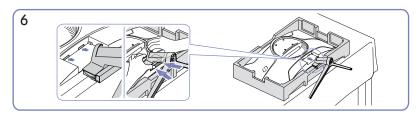


Przytrzymać tylną część urządzenia w sposób pokazany na rysunku. Włóż zmontowaną podpórkę do głównej części urządzenia w kierunku wskazywanym przez strzałki, tak jak pokazano na ilustracji.

Odłączanie podpórki


Przed wymontowaniem podstawy z urządzenia położyć je ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.

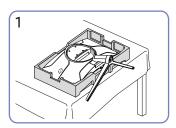

Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do opakowania na podłodze i umieść w niej produkt skierowany przodem w dół, jak pokazano na ilustracji. Jeśli pianka Styrofoam nie jest dostępna, użyj grubej maty do siedzenia.

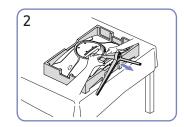


Jedną ręką przytrzymać urządzenie, a drugą ręką pociągnąć za złącze podpórki, aby odłączyć podpórkę w sposób pokazany na rysunku.

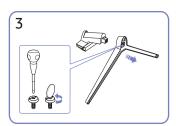


Odłącz złącze podpórki od podpórki, pociągając je w kierunku wskazywanym przez strzałkę, tak jak to pokazano na rysunku.


Przestrogi dotyczące przenoszenia urządzenia

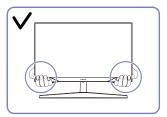


 W trakcie przenoszenia urządzenie należy trzymać za dolne rogi lub krawędzie.

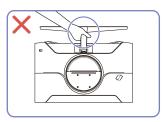

• Urządzenia nie wolno podnosić za samą podstawę.

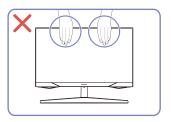

- Nie naciskać bezpośrednio ekranu.
- W trakcie przenoszenia urządzenia nie dotykać ekranu.




• Nie dociskać urządzenia do dołu. Może to prowadzić do jego uszkodzenia.

Sprawdzanie przestrzeni wokół produktu


Produkt należy ustawić tak, aby pozostawiona wokół przestrzeń zapewniała odpowiedni poziom wentylacji. Wysoka temperatura wewnętrzna może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Podczas montażu należy pozostawić wokół produktu wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, jak pokazano to na rysunku.

— Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.

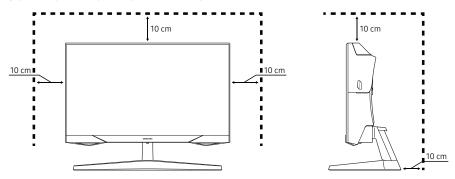

Regulacja nachylenia produktu

Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

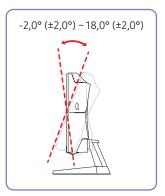


- Odchylenie urządzenia można regulować.
- Złap dolną część produktu i przechyl go ostrożnie.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

- Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych.
- Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na temat blokady przeciwkradzieżowej znajdują się w instrukcjach dołączonych do tego urządzenia.


Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:

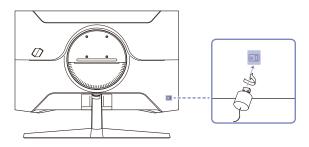

- 1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
- 2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
- 3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
- 4 Zamknij urządzenie blokujące.
 - Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
 - Szczegółowe informacje na temat blokady przeciwkradzieżowej znajdują się w instrukcjach dołączonych do tego urządzenia.
 - Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i internetowych.

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)

- Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o jednolitej i mocnej konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu mocowania ściennego na powierzchniach wykonanych z takich materiałów, jak płyta gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji. Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać, powodując poważne obrażenia ciała. Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz wszystkimi niezbędnymi elementami.
- Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
- W przypadku montażu mocowania ściennego innego niż określony produkt, instalacja może być utrudniona.
- W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
- Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji montażu elementu.
- Nie należy montować urządzenia pod kątem nachylenia większym niż 15 stopni.
- Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.

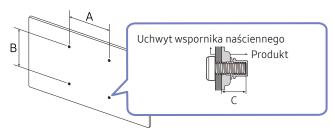


| Nazwa modelu | Rozstaw otworów na śruby zgodne ze standardem VESA (A * B) w milimetrach | С | Śruby standardowe | Liczba szt. |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------------|----------------|
| C27G5*T* / C32G5*T* / C34G5*T* | 75,0 x 75,0 | 6,8 ~ 10,0 mm | M4 | 4 EA |

Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.

Panel sterowania

— Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

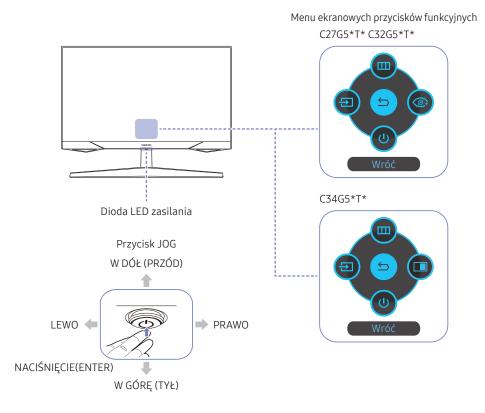

| zęści | | Opis |
|-------|------------------------------------|--|
| | Przycisk JOG | Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację. |
| | | Dioda ta wskazuje, czy urządzenie jest zasilane. |
| Dio | da LED zasilania | W menu ekranowym można zdecydować, czy dioda zasilania ma być |
| | | włączona, czy wyłączona. (→ System → Wł. lampkę LED) |
| | | Aby skorzystać z menu ekranowych przycisków funkcyjnych, należy nacisnąć przycisk JOG po uruchomieniu ekranu. |
| | | Gdy urządzenie nie wyświetla menu ekranowego, za pomocą przycisku JOG można wykonać opisane poniżej czynności. |
| | ranowych przycisków funkcyjnych | W górę : Zmiana ustawień <mark>Jasność, Kontrast i Ostrość</mark> . |
| | runkcyjnych | W dół : Konfigurowanie ustawienia Głośność. |
| | | W lewo / w prawo: Konfigurowanie ustawienia Źródło . |
| | | — NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany. |
| | Źródło | Zmiana źródła sygnału. Komunikat o zmianie źródła sygnału |
| | Libato | wejściowego pojawia się w lewym górnym rogu ekranu. |
| | Menu | Wyświetlenie ekranu menu głównego. |
| | Tr. oszczędz. oczu | Włącza Tr. oszczędz. oczu. |
| SE+ | 11. 052C2 ç u2. 0C2u | Tylko w modelach C27G5*T* / C32G5*T*. |
| | PBP | Włączenie trybu PBP. |
| | I DF | Tylko w modelach C34G5*T*. |
| (h) | Wył. | Wyłączenie produktu. |
| 5 | Wróć | Zamknięcie strony menu. |

Rozdział 03


Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Przed podłączeniem produktu należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

- 1 Przed podłączeniem produktu sprawdzić kształt obu złączy dołączonych kabli sygnałowych i kształt oraz umiejscowienie portów urządzenia oraz urządzenia zewnętrznego.
- 2 Przed podłączeniem produktu sprawdzić, czy przewody zasilające urządzenia i urządzenia zewnętrznego są odłączone. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniu urządzenia na skutek ewentualnego zwarcia lub przetężenia.
- **3** Po poprawnym podłączeniu wszystkich kabli sygnałowych ponownie podłącz przewody zasilające urządzenia i urządzenia zewnętrznego.
- 4 Po podłączeniu przeczytać instrukcje, aby zapoznać się z funkcjami urządzenia, środkami ostrożności oraz innymi informacjami wymaganymi do poprawnego użytkowania urządzenia.

Porty

W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.

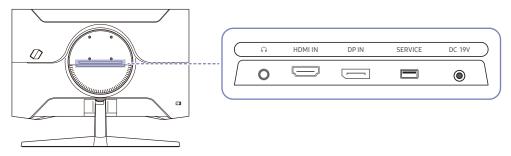

| Gniazdo | Opis |
|---------|---|
| ഹ | Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład słuchawek. |
| HDMI IN | Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMI/DVI. |
| DPIN | Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP. |
| SERVICE | Do aktualizacji oprogramowania należy użyć pamięci USB. |
| DC 19V | Podłączanie do zasilacza transformatorowego. |
| - | |

Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.

Podłączanie i korzystanie z komputera

Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.

Podłączanie za pomocą kabla HDMI



Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI



Funkcja audio nie jest obsługiwana, jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone za pomocą kabla HDMI-DVI.

Podłączanie za pomocą kabla DP



- Zaleca się użycie kabla DP o długości nieprzekraczającej 1,5 m. Użycie kabla dłuższego niż 1,5 m może obniżyć jakość obrazu.
- Użyj kabla DP1.2 z certyfikatem VESA lub nowszego i jego rodzaju.


Podłączanie słuchawek lub głośników



- W przypadku włączania dźwięku z użyciem kabla HDMI-HDMI albo DP należy podłączyć słuchawki.
- Gniazdo słuchawkowe obsługuje tylko wtyczkę 3-stykową TRS (tip-ring-sleeve).


Optymalna rozdzielczość może być niedostępna w przypadku korzystania z kabla HDMI-DVI.

Podłączanie kabla zasilania

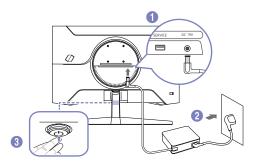


- 1 Podłącz kabel zasilania do zasilacza transformatorowego. Następnie podłącz zasilacz transformatorowy do gniazda DC 19V z tyłu produktu.
 - Znamionowy pobór mocy adaptera różni się w zależności od modelu. Używaj adaptera zgodnego ze specyfikacją poboru mocy danego modelu.
- 2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
- 3 Nacisnąć przycisk JOG w dolnej części urządzenia, aby je włączyć.

Porządkowanie podłączonych kabli

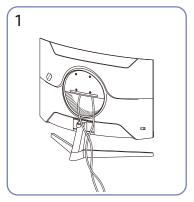

Podłączyć odpowiednie kable.

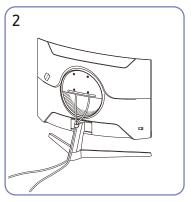

Umieścić oba przewody w uchwycie na przewody stojaka (UCHWYT PRZEWODU) w sposób pokazany na rysunku. Montaż jest zakończony.

[—] Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.

Ustawianie optymalnej rozdzielczości

Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o ustawieniu optymalnej rozdzielczości.

Wybierz wersję językową w komunikacie z informacją i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.

- Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
- Informacje dotyczące ustawiania optymalnej rozdzielczości dla komputera znajdują się w części (Q&A) → "Jak. dostosować rozdzielczość?"
- Aby dostosować częstotliwość odświeżania do rozdzielczości, należy wybrać opcje Gra → Częst. odświeżania w menu ekranowym OSD.
- Aby uzyskać maksymalną częstotliwość odświeżania, należy ustawić wartość funkcji FreeSync na Włączona lub wartość funkcji Częst. odświeżania na 144 Hz (C27G5*T* / C32G5*T*), 165 Hz (C34G5*T*).

Lista kart graficznych obsługujących tryb HDR10

Tryb HDR10 jest dostępny wyłącznie na urządzeniach z systemem Windows 10 wyposażonych w kartę graficzną obsługującą zarządzanie prawami cyfrowymi Play Ready 3.0 (dla chronionych treści HDR). W przypadku trybu HDR10 należy korzystać z kart graficznych wymienionych poniżej.

- NVIDIA GeForce 1000 series lub nowsza
- AMD Radeon™ RX 400 series lub nowsza
- Intel UHD Graphics 600 series lub nowsza

Zalecana się korzystanie z kart graficznych obsługujących przyspieszane sprzętowo dekodowanie 10-bitowych materiałów wideo dla koderów-dekoderów HDR.

Rozdział 04

Menu

Menu ekranowych przycisków funkcyjnych →

Gra

| Poziom 2. | Poziom 3. | Opis |
|--------------------|-----------|---|
| Częst. odświeżania | | Zmiana częstotliwości odświeżania ekranu. Wyższa częstotliwość odświeżania jest mniej męcząca dla oczu. |
| | | • 60 Hz / 120 Hz / 144 Hz |
| | | Tylko w modelach C27G5*T* / C32G5*T*. |
| | | DisplayPort: 60 Hz / 100 Hz / 165 Hz |
| | | HDMI: 60 Hz / 100 Hz |
| | | Tylko w modelach C34G5*T*. |
| | | To menu nie jest dostępne, jeśli ustawiono opcję FreeSync . |
| | | W zależności od karty graficznej zainstalowanej w komputerze klasy PC zmiana ustawienia Częst. odświeżania może spowodować migotanie ekranu. |
| | | Ta funkcja jest dostępna w przypadku komputerów klasy PC wyposażonych w kartę graficzną z możliwością zmiany częstotliwości odświeżania. Funkcja jest niedostępna w przypadku urządzeń (np. urządzeń AV) o stałej częstotliwości odświeżania. W przypadku zastosowania tej funkcji może dojść do błędów wyświetlania. |
| | | — Jeśli jest używana funkcja Częst. odświeżania, a tekst widoczny na ekranie komputera jest zamazany lub zniekształcony, problem należy rozwiązać, zmieniając rozdzielczości ekranu na zalecaną. |

W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

| Poziom 2. | Poziom 3. | Opis |
|---------------------------|-----------|---|
| Korektor czerni | | Regulacja jasności ciemnych obszarów. |
| | | Wartości bliższe 1 powodują, że ciemne obszary na ekranie stają się jaśniejsze, co ułatwia znajdowanie przeciwników podczas gry. Aby łatwiej znajdować przeciwników podczas gry, należy ustawić niską wartość. |
| | | Wartości bliższe 20 powodują, że ciemne obszary na ekranie stają się ciemniejsze, a kontrast się zwiększa. |
| | | To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu . |
| | | To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino . |
| | | — To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Kontrast dynamiczny . |
| | | Funkcja Korektor czerni jest włączana tylko w przypadku określonych rozdzielczości AV, np. 720p przy 60Hz i 1080p przy 60Hz. |
| Czas reakcji | | Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i naturalne. |
| | | Dla funkcji Czas reakcji najlepiej wybrać ustawienie Standard lub Szybszy, gdy użytkownik nie odtwarza filmów ani nie gra w grę. |
| | | To menu nie jest dostępne, jeśli ustawiono opcję <mark>FreeSync</mark> . |
| | | Kiedy tryb Tryb obrazu jest ustawiony na wartość Dynamiczny lub tryb Tr. oszczędz. oczu jest ustawiony na Włączona , menu Najszybszy (MBR) jest nieaktywne. |
| | | Menu Najszybszy (MBR) jest dostępne tylko, kiedy parametr Częst. odświeżania jest ustawiony na 144Hz (C27G5*T* / C32G5*T*), 165Hz (C34G5*T*). |
| FreeSync | | Technologia FreeSync rozwiązuje problem zacinania się obrazu, a także często zdarzających się opóźnień i oczekiwania na obraz. Z technologi FreeSync można korzystać w przypadku używania karty graficznej AMD obsługującej rozwiązanie FreeSync. |
| | | Więcej informacji znajduje się na stronie FreeSync (dotyczy karty graficznej AMD). |
| Zmniejsz opóźn.we | | Minimalizowanie opóźnienia wejścia w celu uzyskania lepszego czasu reakcji poprzez skrócenie czasu przetwarzania obrazu wideo. |
| | | To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja FreeSync . |
| | | To menu nie jest dostępne, jeśli dla opcji Częst. odświeżania wybrano ustawienie 120Hz / 144Hz (Tylko w modelach C27G5*T* / C32G5*T*.). |
| | | — Menu nie jest dostępne, jeśli dla opcji Częst. odświeżania wybrano ustawienie 60Hz / 100Hz / 165Hz (tylko model C34G5*T*) (w trybie DisplayPort). |
| | | — Funkcja może nie być obsługiwana, jeśli częstotliwość odświeżania komputera jest inna niż ustawienie opcji Częst. odświeżania urządzenia. |
| Wirtualny punkt celowania | | Wył.: Opcja Wirtualny punkt celowania nie jest dostępna, jeśli wybrano ustawienie Wył |
| | | • $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ Wybór preferowanego stylu wirtualnego punktu celowania. |
| | | Resetuj pozycję: Przywrócenie domyślnego położenia punktu celowania. |

| Poziom 2. | Poziom 3. | Opis |
|----------------|-----------|--|
| Rozmiar ekranu | | Wybór najlepszego rozmiaru ekranu i formatu obrazu. |
| | | To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja <mark>FreeSync</mark> . |
| | | W trybie PC |
| | | Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego. |
| | | • Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu źródła wejściowego. |
| | | • 17" (4:3): Format 4:3 na 17-calowym ekranie. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | • 19" (4:3): Format 4:3 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | • 19" szeroki (16:10): Format 16:10 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | • 21,5" szeroki (16:9): Format 16:9 na 21,5-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | • 22" szeroki (16:10): Format 16:10 na 22-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | • 23" szeroki (16:9): Format 16:9 na 23-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | • 27" szeroki (16:9): Format 16:9 na 27-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | Tylko w modelach C34G5*T*. |
| | | • 29" szeroki (21:9): Format 21:9 na 29-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | Tylko w modelach C34G5*T*. |

| Poziom 2. | Poziom 3. | Opis |
|-----------|-----------|---|
| | | W trybie AV |
| | | • 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji. |
| | | • 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9. |
| | | • 21:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 21:9. |
| | | Tylko w modelach C34G5*T*. |
| | | Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania. |
| | | • 17" (4:3): Format 4:3 na 17-calowym ekranie. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | • 19" (4:3): Format 4:3 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | • 19" szeroki (16:10): Format 16:10 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | • 21,5" szeroki (16:9): Format 16:9 na 21,5-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | • 22" szeroki (16:10): Format 16:10 na 22-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | • 23" szeroki (16:9): Format 16:9 na 23-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | • 27" szeroki (16:9): Format 16:9 na 27-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | Tylko w modelach C34G5*T*. |
| | | • 29" szeroki (21:9): Format 21:9 na 29-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane. |
| | | Tylko w modelach C34G5*T*. |
| | | Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie. |
| | | [—] Zmiana wartości parametru Rozmiar ekranu możliwa będzie po spełnieniu poniższych warunków. |
| | | Rozdzielczość źródła sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo wyświetlany na urządzeniu (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.). |
| | | Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV. |
| | | Ta opcja jest dostępna, gdy funkcja FreeSync zostanie ustawiona na wartość Wył. . |

Obraz

Poziom 2. Poziom 3. Opis
Tryb obrazu Ta fu

Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie używany.

- To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja **Tr. oszczędz. oczu**.
- Opcja **Tryb obrazu** jest wyłączana, gdy sygnał wejściowy to sygnał HDR.

W trybie PC

- Niestandar.: Wprowadzanie ustawień własnych ekranu.
- FPS: Zwiększanie jasności ciemnych obszarów na ekranie gry FPS (First-Person Shooter). Tryb ten zwiększa widoczność przeciwników w grze FPS (First-Person Shooter).
- RTS: Zwiększanie temperatury barwowej i stosunku kontrastu w celu zwiększenia widoczności na ekranie i minimapie gier RTS (Real-Time Strategy).
- RPG: Tryb ten zoptymalizowano pod kątem grafiki 3D i powiadomień na ekranie gier RPG (Role Playing Game).
- AOS: Zwiększanie stosunku kontrastu w celu uzyskania obrazu o jakości zoptymalizowanej pod kątem gier AOS (Aeon Of Strife).
- Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość monitorów, odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
- Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez automatyczną regulację kontrastu.

W trybie AV

Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, w opcji Tryb obrazu można ustawić jeden z czterech trybów obrazu (Dynamiczny, Standard, Film i Niestandardowe). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, lub Niestandardowe. Wybranie ustawienia Niestandardowe powoduje automatyczne przywrócenie ustawień obrazu dokonanych przez użytkownika.

- Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
- Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne.
- Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza zmęczenie oczu.
- Niestandardowe: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.

Trunkcja Tryb obrazu jest włączana wyłącznie w przypadku określonych rozdzielczości AV, np. 720P przy 60Hz oraz 1080P przy 60Hz.

| Poziom 2. | Poziom 3. | Opis |
|-----------|-----------|--|
| Jasność | | Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100) |
| | | Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz. |
| | | To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja <mark>Tr. oszczędz. oczu</mark> . |
| Kontrast | | Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100) |
| | | Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt. |
| | | To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny . |
| Ostrość | | Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100) |
| | | Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu. |
| | | To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny . |
| Kolor | | Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu. |
| | | Ton kolorów: Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb. |
| | | — Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV (720p przy 60Hz i 1080p przy 60Hz), opcję Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny, Normalnie, Ciepłe i Niestandardowe). |
| | | Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru. |
| | | Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru. |
| | | Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru. |
| | | Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji. |
| | | To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu . |
| | | To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino . |
| | | To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja <mark>Kontrast dynamiczny</mark> . |

| Poziom 2. | Poziom 3. | Opis |
|--------------------|-----------|--|
| Poz. czer. | | Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia. |
| | | W takim przypadku jakość obrazu można poprawić za pomocą opcji <mark>Poz. czer</mark> |
| | | Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu. |
| | | Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji stosunku kontrastu. |
| | | — Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI . |
| | | Opcja Poz. czer. może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi. |
| | | Funkcja Poz. czer. jest włączana wyłącznie w przypadku określonych rozdzielczości AV, np. 720P przy 60Hz oraz 1080P przy 60Hz. |
| | | Dopasować parametr Poz. czer. , ponieważ jakość obrazu może się różnić zależnie od urządzenia zewnętrznego. |
| Tr. oszczędz. oczu | | Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu. |
| | | Norma "Low Blue Light Content" firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które spełniają wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. Po włączeniu Włączona trybu Tr. oszczędz. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego o długości fali ok. 400 nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w ustawieniach domyślnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i certyfikacją pod kątem spełnienia wymagań norm "Low Blue Light Content" firmy TÜV Rheinland. |
| Regulacja ekranu | | Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo. |
| | | Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół. |
| | | Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb PC/AV wybrano ustawienie AV . |
| | | To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar ekranu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu w trybie AV. W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p, 576p, 720p lub 1080p w trybie AV oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na urządzeniu należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby dostosować położenie w poziomie i w pionie w zakresie od 0 do 6 poziomów. |

PBP (Obsługiwany model: C34G5*T*)

Nie należy zmieniać ustawienia funkcji PBP w trakcie gry. Może to spowodować, że niektóre gry przestaną odpowiadać, co będzie skutkować błędami obrazu.

| Poziom 2. | Poziom 3. | Opis |
|------------------|-----------|---|
| Tryb PBP | | Włączenie lub wyłączenie trybu PBP. |
| | | Jeśli urządzenie źródłowe nie będzie przesyłać sygnału wideo o rozdzielczości odpowiedniej dla trybu PBP, po włączeniu funkcji PBP może wyświetlić się pusty ekran. |
| | | Wyjście 4K z urządzenia AV nie jest obsługiwane, gdy tryb Tryb PBP jest ustawiony na Włączona . |
| Źródło | | Określanie źródła obrazu wyświetlanego w poszczególnych oknach. |
| | | Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb PBP wybrano ustawienie Włączona . |
| Źródło dźwięku | | Wybieranie ekranu, dla którego będzie emitowany dźwięk. |
| | | • 🔳 / 🗖 |
| | | Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb PBP wybrano ustawienie Włączona . |
| Proporcje ekranu | | Umożliwia zmianę współczynnika proporcji ekranu w trybie PBP. |
| | | W trybie PC |
| | | Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego. |
| | | • Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu źródła wejściowego. |
| | | W trybie AV |
| | | • 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji. |
| | | • 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9. |
| | | Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania. |
| | | — Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie. |
| | | Zmiana wartości parametru Czy problem jest nadal widoczny na tym zdjęciu testowym? możliwa będzie po spełnieniu poniższych warunków. Rozdzielczość źródła sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo wyświetlany na urządzeniu (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.). |
| | | Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV. |
| | | Ta opcja jest dostępna, gdy funkcja FreeSync jest wyłączona. |
| | | Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb PBP wybrano ustawienie Włączona . |

W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

[—] Jeśli jest używana funkcja PBP, a tekst widoczny na ekranie komputera jest zamazany lub zniekształcony, problem należy rozwiązać, zmieniając rozdzielczości ekranu na zalecaną.

| Poziom 2. | Poziom 3. | Opis |
|-----------|-----------|--|
| Kontrast | ' | Umożliwia zmianę poziomu kontrastu. Wartości bliższe 100 oznaczają większy kontrast między barwami jasnymi/ciemnymi. |
| | | Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb PBP wybrano ustawienie Włączona . |

Wyśw. ekranowy

| Poziom 2. | Poziom 3. | Opis |
|-------------------|-----------|--|
| Język | | Ustawianie języka menu. |
| | | — Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. |
| | | — Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera. |
| Czas wyświetlania | | Menu ekranowe OSD znika samoczynnie, gdy jest nieużywane przez określony czas. |
| | | Do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać, używa się funkcji Czas wyświetlania. |

System

| Poziom 2. | Poziom 3. | Opis |
|--------------------|-----------|--|
| Głośność | | Zmienić ustawienie opcji Głośność, przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO. |
| | | Aby włączyć funkcję Wycisz , przejść do ekranu sterującego Głośność , a następnie za pomocą przycisku JOG wybrać pozycję poniżej. Aby wyłączyć funkcję Wycisz , przejść do ekranu sterującego Głośność , a następnie zwiększyć lub zmniejszyć wartość ustawienia Głośność . |
| Dynamiczna jasność | | Automatycznie dostosuj jasność na podstawie bieżących warunków, aby zapewnić najlepszy kontrast ekranu. |
| | | To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu . |
| | | — Jeśli ustawiona jasność jest zbyt mała, funkcja może nie działać prawidłowo. |

| Poziom 2. | Poziom 3. | Opis |
|-------------------|-------------------|--|
| Wył. czasowy Plus | Wyłącznik czasowy | Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy. |
| | | Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy się automatycznie po upływie określonej liczby godzin. |
| | | Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona. |
| | | W przypadku produktów przeznaczonych na niektóre rynki opcja Wyłącznik czasowy jest aktywowana po upływie 4 godzin od momentu włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny z przepisami prawnymi regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, |
| | | należy przejść do obszaru 📵 → System → Wył. czasowy Plus i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie Wył. . |
| | Czasomierz Eko | Czasomierz Eko: Włącza tryb Czasomierz Eko. |
| | | • Eko wył. po: Ustawienie opcji Eko wył. po może mieć wartość od 10 do 180 minut. Produkt wyłączy się automatycznie po upływie określonego czasu. |
| | | Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Czasomierz Eko wybrano ustawienie Włączona. |
| Tryb PC/AV | | Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony. |
| | | Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów. |
| | | Obsługiwane są wyłącznie urządzenia o obszarze wyświetlania 16:9 lub 16:10. |
| | | — Jeśli urządzenie jest ustawione na tryb HDMI, DisplayPort, a na ekranie wyświetlony jest komunikat Sprawdź połączenie kablowe i ustawienia urządzenia |
| | | źródłowego., należy nacisnąć przycisk JOG, aby wyświetlić ekran menu ekranowych przycisków funkcyjnych, a następnie wybrać opcje → System → Tryb PC/AV → HDMI, DisplayPort → PC lub AV. |
| DisplayPort Wer. | | Ta opcja pozwala wybrać port wyświetlacza. |
| | | Wybranie nieprawidłowego ustawienia może spowodować, że na ekranie nie wyświetli się obraz. W takim przypadku należy sprawdzić dane techniczne urządzenia. |
| | | — Jeżeli produkt (w trybie DisplayPort) wyświetla komunikat Sprawdź połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego., nacisnąć przycisk JOG, aby wyświetlić ekran przewodnika klawiszy funkcyjnych i wybrać → System → DisplayPort Wer. → 1.1 lub 1.2↑ (C27G5*T* / C32G5*T*), 1.1 / 1.2 / 1.4 (C34G5*T*) |
| | | W przypadku ustawienia dla opcji DisplayPort Wer. wartości 1.1, ze względu na ograniczenie przesyłu protokołu DisplayPort 1.1, maksymalna częstotliwość odświeżania dla kart graficznych nie może osiągnąć poziomu 120 Hz/144 Hz. |
| | | — Jeśli uruchomiono system BIOS komputera, a ekran systemu BIOS nie wyświetla się na monitorze, przejść do następujących opcji i wybrać tryb. System → DisplayPort Wer. → 1.1 lub 1.2↑ (C27G5*T* / C32G5*T*), 1.1 / 1.2 / 1.4 (C34G5*T*). |

| Poziom 2. | Poziom 3. | Opis |
|--------------------|-----------|--|
| Wer. portu wejścia | , | Wybrać wersję interfejsu HDMI. |
| | | Obsługiwane urządzenie i rozdzielczość mogą się różnić zależnie od wersji produktu. |
| | | — Zmiana wersji może spowodować miganie ekranu. |
| | | — Jeśli dla opcji Tryb HDMI zostanie wybrane ustawienie 1.4 , może to spowodować, że niektóre wysokie rozdzielczości nie będą obsługiwane z powodu ograniczenia przepustowości protokołu HDMI 1.4. |
| | | W przypadku wybrania nieprawidłowego ustawienia ekran może być pusty. W takim przypadku należy sprawdzić dane techniczne urządzenia. |
| | | — Ustawić opcję Tryb HDMI na 1.4 , jeśli monitor jest podłączony do urządzenia HDMI i monitor nie wyświetla poprawnie obrazu, wyświetla pusty ekran lub nie odtwarza dźwięku. |
| Autoprzeł. Źródła | | Po włączeniu funkcji nowe podłączone źródło będzie automatycznie wyświetlane. |
| | | Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego. |
| Powt. przycisków | | Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty. |
| | | Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania, polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku. |
| Wł. lampkę LED | | Konfigurując ustawienia, można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w dolnej części produktu. |
| | | Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest włączony. |
| | | Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest wyłączony. |

Pomoc techn.

| Poziom 2. | Poziom 3. | Opis | | | | | |
|-------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| Diagnostyka | | Ten test należy wykonać w przypadku problemu z obrazem monitora. | | | | | |
| | | — Nigdy nie wyłączać urządzenia ani nie zmieniać źródła sygnału podczas diagnostyki. Jeśli to możliwe, nie przerywać testu. | | | | | |
| Aktualiz. oprogr. | | Oprogramowanie można zaktualizować za pomocą pliku aktualizacji zapisanego na urządzeniu USB. | | | | | |
| | | 1 Zapisać na urządzeniu USB plik aktualizacji (w formacie .bin) pobrany z witryny internetowej Samsung (http://www.samsung.com/sec). | | | | | |
| | | 2 Podłączyć urządzenie USB to portu SERVICE monitora. | | | | | |
| | | Wybrać funkcję | | | | | |
| | | 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby kontynuować aktualizowanie. | | | | | |
| | | 4 Urządzenie automatycznie wyłączy się i włączy ponownie w celu zastosowania aktualizacji, a potem się wyłączy. | | | | | |
| | | 5 Odłączyć przewód zasilający od gniazdka, a następnie ponownie go podłączyć po wyłączeniu urządzenia. | | | | | |
| | | Przed aktualizacją oprogramowania za pomocą pamięci USB należy sformatować pamięć do systemu plików FAT32. | | | | | |
| | | Podczas aktualizacji należy upewnić się, że w głównym katalogu zapisany jest tylko jeden plik w formacie BIN (.bin). | | | | | |
| | | Jeśli na ekranie pojawi się komunikat Nie znaleziono plików aktualizacji na Twoim urządzeniu USB. Sprawdź urządzenie USB i spróbuj ponownie., przypuszczalnie nastąpiło jedno z poniższych: | | | | | |
| | | Pamięć USB nie jest podłączona do portu SERVICE . | | | | | |
| | | Formaty plików znajdujących się na podłączonej pamięci USB są niekompatybilne. | | | | | |
| | | Podłączona pamięć USB nie zawiera poprawnych plików z aktualizacją. (Pamięć USB nie zawiera plików z aktualizacją lub nazwy plików są nieprawidłowe.) | | | | | |
| | | Nie wyłączać urządzenia, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona. Należy dopilnować, aby proces aktualizacji nie został przerwany. W przypadku przerwania procesu aktualizacji urządzenie zostaje z reguły przywrócone do poprzedniej wersji. | | | | | |
| | | Nie jest to problem związany z monitorem, ponieważ ekran może migać na zielono podczas aktualizacji USB z podłączonym konwerterem DVI-HDMI. Aktualizacja oprogramowania jest przeprowadzana normalnie. W związku z tym należy zaczekać, aż aktualizacja się zakończy. | | | | | |
| Informacja | | Wyświetlanie bieżących informacji o oprogramowaniu. Patrz: ekran monitora. | | | | | |
| Przywróć wszystko | | Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych. | | | | | |

Rozdział 05 Instalacja oprogramowania

Easy Setting Box



Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.

Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box, należy ją pobrać z witryny internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com).

- Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.
- W zależności od komputera i specyfikacji urządzenia, ikona Easy Setting Box może nie zostać utworzona.
- W takim przypadku naciśnij klawisz F5.

Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu

Na instalację programu **Easy Setting Box** może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko sieciowe.

Wymagania systemowe

| System operacyjny | Sprzęt |
|--|--|
| Windows 7 32Bit/64Bit | Przynajmniej 32 MB pamięci |
| • Windows 8 32Bit/64Bit | Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku twardym |
| • Windows 8.1 32Bit/64Bit | |
| Windows 10 32Bit/64Bit | |

Instalacja sterownika

Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com).

Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie odpowiednich sterowników

Rozdział 06 Instrukcja rozwiązywania problemów

Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung

Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Diagnostyka urządzenia (problemy z ekranem)

Jeśli problem dotyczy ekranu monitora, należy uruchomić <u>Diagnostyka</u>, aby sprawdzić, czy monitor działa poprawnie.

Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości

Jeśli wybrano nieobsługiwaną rozdzielczość (patrz <u>Tabela standardowych trybów sygnału</u>), na ekranie może pojawić się na chwilę komunikat <u>Tryb nieoptymalny</u> lub obraz na ekranie może być wyświetlany nieprawidłowo.

Sprawdź, co następuje.

Problem z instalacją (tryb PC)

Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.

Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno wciśnięte.

Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu widoczne są puste paski.

Nie ma to związku z działaniem produktu.

Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.

Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.

(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty graficznej lub komputera.)

Problem z ekranem

Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.

Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.

Jeśli problem dotyczy ekranu monitora, należy uruchomić <u>Diagnostyka</u>, aby sprawdzić, czy monitor działa poprawnie.

Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.

Komunikat "Sprawdź połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego." wyświetla się w przypadku.

Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.

Jeśli monitor jest ustawiony na tryb HDMI lub DisplayPort, nacisnąć przycisk JOG, aby wyświetlić ekran menu ekranowych przycisków funkcyjnych, a następnie wybrać → System → Tryb PC/AV → HDMI, DisplayPort → PC lub AV.

Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.

Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.

Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z Tabeli standardowych trybów sygnału (str.36).

Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.

Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.

Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.

Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.

Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.

Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.

Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu standardowego (str.36) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu.

Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.

Dostosuj jasność (Jasność) i kontrast (Kontrast).

Ustawienia kolorów się zmieniają.

Zmienić ustawienia Kolor.

Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.

Zmienić ustawienia Kolor.

Kolor biały nie jest do końca biały.

Zmienić ustawienia Kolor.

Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.

Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.

Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Tekst jest rozmazany.

W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10): Otwórz Panel sterowania → Czcionki → Dopasuj tekst ClearType i zmień ustawienie opcji Włącz technologie ClearType.

Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.

Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany. Może to być spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo względem zasobów komputera.

Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo.

Problem z dźwiękiem

Brak dźwięku.

Sprawdź stan kabla audio i/lub wyreguluj głośność.

Sprawdź poziom głośności.

Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.

Poziom głośności jest zbyt niski.

Ustaw głośność dźwięku.

Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.

Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.

Po podłączeniu urządzenia wejściowego za pomocą kabla HDMI-DVI przestaje działać dźwięk.

Urządzenie należy podłączyć za pomocą kabla HDMI lub DP.

Problem z urządzeniem źródłowym

Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.

Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do naprawy.

Pytania i odpowiedzi

Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.

Jak zmienić częstotliwość?

Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.

- Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i dostosuj ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
- Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
- Windows 10: Otwórz Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.

Jak dostosować rozdzielczość?

- Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Dopasuj rozdzielczość.
- Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
- Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmień rozdzielczość.

Jak ustawić tryb oszczędzania energii?

- Windows 7: Otworzyć Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
- Windows 8 (Windows 8.1): Otworzyć Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza ekranu Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
- Windows 10: Otworzyć Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.

Ścieżka dostępu do ustawień zależy od systemu operacyjnego.

Rozdział 07 Dane techniczne

Ogólne

| Nazwa modelu | C27G5*T* | C32G5*T* | C34G5*T* | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| Wymiary | Kategoria 27 (26,9 cali / 68,4 cm) | Kategoria 32 (31,5 cali / 80,0 cm) | Kategoria 34 (34 cali / 86,4 cm) | | | |
| Obszarwyświetlania | 596,7 mm (poziomo) x 335,6 mm (pionowo) | 697,3 mm (poziomo) x 392,2 mm (pionowo) | 797,22 mm (poziomo) x 333,72 mm (pionowo) | | | |
| Plamka matrycy | 0,2331 mm (poziomo) x 0,2331 mm (pionowo) | 0,2724 mm (poziomo) x 0,2724 mm (pionowo) | 0,07725 mm (poziomo) x 0,23175 mm (pionowo) | | | |
| Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli | 586 MHz | 586 MHz | 879,714 MHz | | | |
| Zasilanie | AC100-240V~ 50/60Hz | | | | | |
| | W oparciu o napięcie AC zasilacza. Informacje o napięciu DC produktu zawiera jego etykieta. | | | | | |
| Złącza sygnałowe | HDMI, DisplayPort | | | | | |
| Warunki | Obsługa urządzenia | | | | | |
| | Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) | | | | | |
| | Wilgotność: 10–80 %, bez kondensacji | | | | | |
| | Przechowywanie | | | | | |
| | Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) | | | | | |
| | Wilgotność: 5–95 %, bez kondensacji | | | | | |

- Standard Plug & Play
 - To urządzenie może być zainstalowane i używane z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między urządzeniem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia urządzenia. Instalacja urządzenia odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
- Plamki (piksele) ekranowe
 - Z uwaqi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
- W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
- Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.
- Aby uzyskać dostęp do informacji dotyczących efektywności energetycznej tego produktu w Europejskim rejestrze etykiet energetycznych (EPREL), odwiedź stronę https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****

 ****** to numer rejestracyjny EPREL produktu. Numer rejestracji można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.

Tabela standardowych trybów sygnału

| Nazwa modelu | | C27G5*T* / C32G5*T* | C34G5*T* |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Synchronizacji (spec. PANELU) | Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 ~ 144 Hz | 60 ~ 165 Hz |
| Rozdzielczość | Rozdzielczość optymalna | 2560 x 1440 przy 144 Hz | 3440 x 1440 przy 100 Hz (HDMI) |
| | Rozdzielczość maksymalna | | 3440 x 1440 przy 165 Hz (DisplayPort) |

Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.

C27G5*T* / C32G5*T*

| Dordrielszaźź | Częstotliwość pozioma (kHz) | Częstotliwość odświeżania pionowego (Hz) | Częstotliwość taktowania pikseli (MHz) | Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa) | Gniazdo | |
|------------------|--------------------------------|--|--|--|---------|-------|
| Rozdzielczość | | | | | HDMI IN | DP IN |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ | 0 | 0 |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- | 0 | 0 |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- | 0 | 0 |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- | 0 | 0 |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- | 0 | 0 |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- | 0 | 0 |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- | 0 | 0 |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- | 0 | 0 |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- | 0 | 0 |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ | 0 | 0 |

| | Częstotliwość pozioma (kHz) | Częstotliwość odświeżania pionowego (Hz) | Częstotliwość taktowania pikseli (MHz) | Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa) | Gniazdo | |
|---|--------------------------------|--|--|---|---------|-------|
| Rozdzielczość | | | | | HDMI IN | DP IN |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1600 x 900 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 2560 x 1440 | 88,787 | 59,951 | 241,500 | +/- | 0 | 0 |
| VESA, 2560 x 1440 | 150,919 | 99,946 | 410,500 | +/- | 0 | 0 |
| VESA, 2560 x 1440 | 182,992 | 119,998 | 497,750 | +/- | 0 | 0 |
| VESA, 2560 x 1440 | 222,192 | 144,000 | 586,586 | +/- | 0 | 0 |
| Jnikalna niestandardowa synchronizacja, 2560 x 1440 | 222,192 | 144,000 | 596,807 | +/- | 0 | - |

C34G5*T*

| | Częstotliwość pozioma (kHz) | Częstotliwość odświeżania pionowego (Hz) | Częstotliwość taktowania pikseli (MHz) | Polaryzacja synchronizacji | Gniazdo | |
|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------|-------|
| Rozdzielczość | | | | (pozioma/pionowa) | HDMI IN | DP IN |
| | | | | | | |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ | 0 | 0 |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- | 0 | 0 |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- | 0 | 0 |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- | 0 | 0 |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- | 0 | 0 |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- | 0 | 0 |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- | 0 | 0 |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ | 0 | 0 |

| 2 1 1 1 11 | Częstotliwość pozioma (kHz) | Częstotliwość odświeżania pionowego (Hz) | Częstotliwość taktowania pikseli (MHz) | Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa) | Gniazdo | |
|-------------------|--------------------------------|--|--|---|---------|-------|
| Rozdzielczość | | | | | HDMI IN | DP IN |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- | 0 | 0 |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- | 0 | 0 |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1600 x 900 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ | 0 | 0 |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ | 0 | 0 |
| VESA, 2560 x 1440 | 88,787 | 59,951 | 241,500 | +/- | 0 | 0 |
| VESA, 2560 x 1440 | 150,919 | 99,946 | 410,500 | +/- | 0 | 0 |
| VESA, 2560 x 1440 | 182,992 | 119,998 | 497,750 | +/- | - | 0 |
| VESA, 3440 x 1440 | 87,500 | 59,973 | 315,000 | +/- | 0 | 0 |
| VESA, 3440 x 1440 | 150,972 | 99,982 | 543,500 | +/- | 0 | 0 |
| VESA, 3440 x 1440 | 244,365 | 165,000 | 879,714 | +/- | - | 0 |

Częstotliwość pozioma

Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.

Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się "częstotliwością pionową" lub "częstotliwością odświeżania" i wyraża się w hercach (Hz).

Częstotliwość odświeżania pionowego

W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.

Rozdział 08 Dodatek

Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone przez klienta)

W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.

Okoliczności inne niż defekt produktu

Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.

- Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności demontażu produktu.
- Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).
- Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji zakupionego produktu.
- Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
- Udzielenie klientowi instruktażu obsługi produktów innej firmy.
- Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
- Zqłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
- Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych przedmiotów.
- Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie zakupów domowych albo przez Internet.

Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta

Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej naprawy.

Uszkodzenie produktu w wyniku:

- Uderzenia lub upadku;
- Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych oddzielnie;
- Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
- Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
- Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek elektrycznych;
- Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem "Uwaga" w Instrukcji obsługi.

Pozostałe okoliczności

- Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi itd.)
- Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)

W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.

FreeSync (dotyczy karty graficznej AMD)

Technologia FreeSync rozwiązuje problem zacinania się obrazu, a także często zdarzających się opóźnień i oczekiwania na obraz.

Ta funkcja eliminuje zacinanie się obrazu oraz opóźnienia podczas rozgrywki. Pozwala to uzyskać jeszcze lepszą jakość i płynność obrazu w czasie gry.

Wyświetlane pozycje w menu **FreeSync** mogą się różnić w zależności od modelu monitora i jego zgodności z kartą graficzną AMD.

- Wył.: Wyłączanie funkcji FreeSync.
- Włączona: Włącza funkcję FreeSync kart graficznych AMD. W trakcie grania w niektóre gry może występować miganie ekranu.

Aby korzystać z funkcji FreeSync, należy ustawić optymalną rozdzielczość.

Informacje na temat sposobu zmiany ustawień częstotliwości można znaleźć w części Q & A → Jak zmienić czestotliwość?

- Funkcja FreeSync jest dostępna wyłącznie w trybie HDMI albo DisplayPort.
- HDMI: Tylko w modelach C27G5*T* / C32G5*T*.

Podczas korzystania z funkcji FreeSync należy podłączyć kabel HDMI/DP.

- Jeśli jest używana funkcja FreeSync, a tekst widoczny na ekranie komputera jest zamazany lub zniekształcony, problem należy rozwiązać, zmieniając rozdzielczości ekranu na zalecaną.
- Jeśli opcja DisplayPort Wer. zostanie ustawiona na 1.1, tryb FreeSync zostanie wyłączony.

W przypadku korzystania z funkcji FreeSync w trakcie gry mogą wystąpić poniższe problemy:

- Ekran może migotać w zależności od typu karty graficznej, ustawień gry lub odtwarzanego materiału
 wideo. Możliwe rozwiązania: zmniejsz wartości ustawień gry, zmień bieżące ustawienie trybu
 FreeSync na Wył. lub odwiedź stronę internetową firmy AMD, aby sprawdzić wersję sterownika karty
 graficznej i zaktualizować sterownik.
- Podczas korzystania z funkcji FreeSync ekran może migać w wyniku zmiany częstotliwości sygnału wyjściowego karty graficznej.
- Częstotliwość odświeżania podczas gry może się zmieniać zależnie od rozdzielczości. Wyższa rozdzielczość zwykle obniża częstotliwość reakcji.
- Jakość dźwięku monitora może być niższa.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie używania tej funkcji, należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
- W razie zmiany rozdzielczości ekranu, jeśli dla funkcji wybrano ustawienie Włączona, karta graficzna może powodować sporadyczne zanikanie obrazu. Dla opcji FreeSync wybierz ustawienie Wył. i zmień rozdzielczość.
- Ta funkcja jest niedostępna w przypadku urządzeń niewyposażonych w kartę graficzną AMD (np. urządzeń AV). W przypadku zastosowania tej funkcji może dojść do błędów wyświetlania.

Lista modeli kart graficznych obsługujących funkcję FreeSync

Korzystanie z funkcji FreeSync jest możliwe tylko w połączeniu z określonymi modelami kart graficznych firmy AMD. Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą obsługiwanych kart graficznych:

Należy sprawdzić, czy zainstalowane są najnowsze oficjalne sterowniki karty graficznej firmy AMD, które zapewniają obsługę funkcji FreeSync.

- Dodatkowe modele kart graficznych firmy AMD, które obsługują funkcję FreeSync można znaleźć na oficjalnej stronie firmy AMD.
- W przypadku używania karty graficznej innego producenta należy wybrać ustawienie FreeSync Wył..
- Korzystanie z funkcji **FreeSync** przy użyciu kabla HDMI może się nie powieść ze względu na ograniczenia przesyłu w przypadku niektórych kart graficznych AMD.
- Radeon™ RX Vega series
- Radeon™ RX 500 series
- Radeon™ RX 400 series
- Radeon™ R9/R7 300 series (z wyjątkiem R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
- Radeon™ R9 Nano series
- Radeon™ R9 Fury series
- Radeon™ R9/R7 200 series (z wyjątkiem R9 270/X, R9 280/X)

WEEE

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.