
TMK07 开发板使用说明V1.0

安徽太一通信科技有限公司 2024年01月20日

修改履历

| 文件版本 | 修改内容 | 修改时间 | 备注 |
|------|------|------|----|
| V1.0 | 新建 | / | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

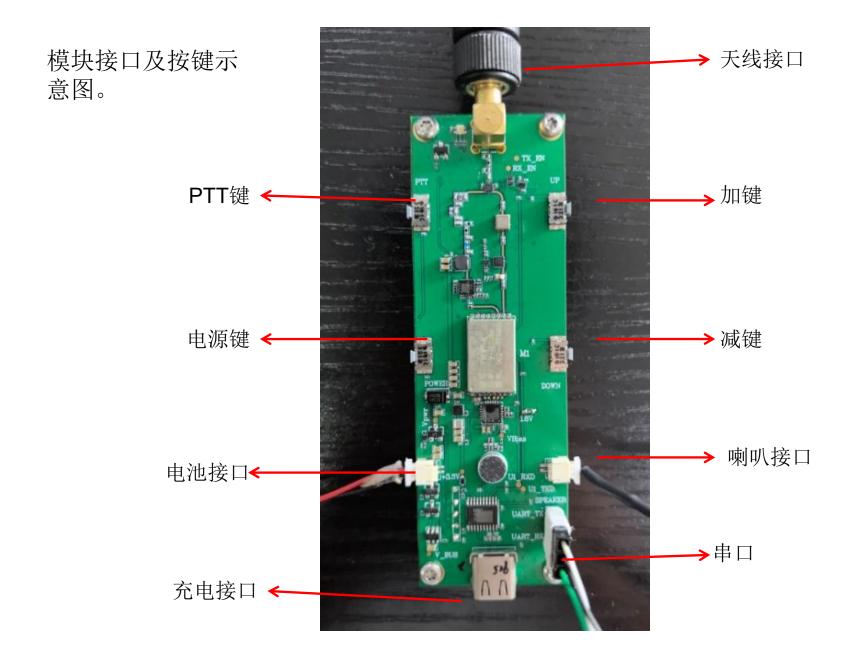

模块接口及按键操作

| | 开/关机 | 音量调节 | 电量提示 | 信道提示 |
|------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 操作方法 | 长按 开/关键3s | + / - 键 | 短按开/关键2次 | 短按 开/关键1次 |
| 指示灯 | 开机: 红灯亮 关机: 蓝灯亮 至 红灯亮 | 绿灯 亮一次 | 绿灯 亮一次 | 绿灯 亮一次 |
| 语音提示 | 无 | 音量加/音量减 | 电量三档语音提示 | 播报信道号 |
| | 充电 | 手动对讲 | 信道调整 | ; 对讲通道提示 ; |
| 操作方法 | 充电线连接充电 | PTT键 | 按住 开/关键 , 按 +/ -键 | 短按 开/关键3次 |
| 指示灯 | 充电状态: 红灯亮 充满状态: 绿灯亮 | 发送: 黄灯亮 接收: 绿灯亮 | 绿灯亮 | 绿灯 亮一次 |
| 语音提示 | 无 | 无 | 播报信道 | 当前工作通道数 |

模块接口及按键操作

| | VOX触发模式切换 | |
|------|--|--|
| 操作方法 | 短按 开/关键5次进入 VOX模式 短按PTT键退出 | |
| 指示灯 | 进入VOX模式 绿灯长亮 发送 黄灯长亮 退出绿灯灭 | |
| 语音提示 | 无 | |



感谢使用!

如有疑问,请咨询:

宋工 18155116336

安徽太一通信科技有限公司

Anhui Tooone Communication Technology Co.,Ltd

400-808-6811 www.tooone.cn