


林- I 系列髋关节外骨骼

用户手册

V1.0 2026/08

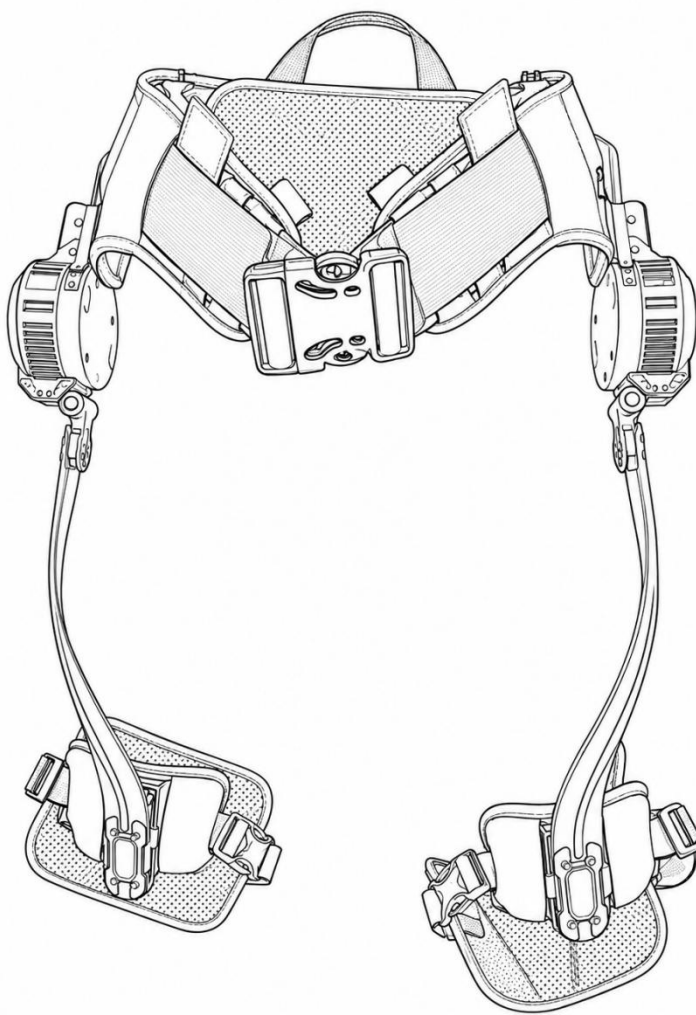

目录

导言.....	1
法律责任与免责声明	1
阅读须知.....	1
物品清单.....	2
下载 APP	3
技术参数.....	4
设备参数.....	4
电池参数.....	5
首次使用.....	5
首次充电.....	5
开机/关机.....	6
开机.....	6
关机.....	6
连接设备.....	7
连接至手机	7
穿戴与脱卸	10
穿戴外骨骼	10
腿杆展开.....	10
穿戴腰带.....	11
穿戴腿绑.....	13
脱卸外骨骼	15
收纳外骨骼	16
状态指示灯说明	21
电机灯光说明.....	21
电池灯光说明.....	23
DRVEXO APP	23
助力模式与等级	23
运动.....	24
统计.....	25
应用升级.....	26
保养与存放	28
定期清洁.....	28
清洁主机结构.....	28
电池保养.....	29
存放与运输	30
存放设备.....	30
运输设备.....	30
故障排除.....	30
附录.....	31
保修政策.....	31
保修范围.....	31
保修期限.....	32
非保修政策保障范围	32
保修失效情形.....	33

如何申请保修服务.....	33
您的法定权利.....	33
本保修政策的更新.....	33
商标与版权.....	34

导言

法律责任与免责声明

本章节所述的条款和条件，适用于驭介智能科技（杭州）有限公司“林-I髌关节外骨骼机器人开发平台的穿戴式外骨骼产品，未在此明确列出的型号或版本不在本声明适用范围内，可能适用其他文件中的相关条款。

林-I髌关节外骨骼机器人开发平台，仅用于户外用途（具体用途限制详见《安全指南》），其并非为医疗、治疗、康复目的而设计，也不可用于诊断、治愈、缓解、治疗、预防任何疾病或医学状况。对于超出上述声明用途的使用或不当操作所造成的任何伤害、损坏或其他后果，驭介智能科技（杭州）有限公司概不负责。

使用本产品即表示您已阅读、理解并接受本文件中所载的条款与条件，且同意严格遵守所有产品使用规范。对于因用户违反本声明、本手册、《安全指南》或所有相关文档中的明确规定（包括但不限于不当使用、忽略警告等）而直接或间接产生的人身伤害或财产损失，用户应自行承担相应责任。

在法律允许的最大范围内，驭介智能科技（杭州）有限公司的责任将仅限于根据驭介智能科技（杭州）有限公司有效的保修政策，对经确认存在材料、工艺、设计缺陷的产品进行维修或更换。尽管有上述规定，本条款中的任何内容均不旨在排除或限制适用法律中，驭介智能科技（杭州）有限公司依法应承担的、无法通过协议限制的责任。

对于任何间接性、附带性、后果性、惩罚性损失，包括但不限于利润损失、数据丢失、业务中断、商誉损害、机会损失，无论其产生原因为何（包括产品缺陷），也无论驭介智能科技（杭州）有限公司是否已被告知该等损失的可能性，驭介智能科技（杭州）有限公司均不承担赔偿责任。

因使用未经授权或未经批准的第三方部件、擅自改装所引起的任何后果，驭介智能科技（杭州）有限公司概不承担责任。

阅读须知

本手册适用于负责产品操作与维护的人员。请在操作前仔细阅读本手册，以确保安全高效地使用设备。



警告

表示存在潜在危险情况，若不避免，可能会导致严重人身伤害。



注意


表示存在潜在危险情况，若不避免，可能会导致轻微人身伤害或设备损坏。




提示

强调重要信息或实用技巧，不涉及人身伤害或设备损坏风险。


物品清单

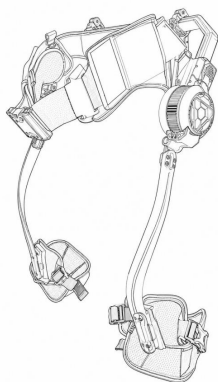


主机结构 x 1

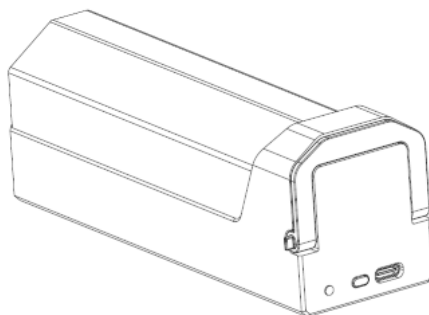

电池 x 1

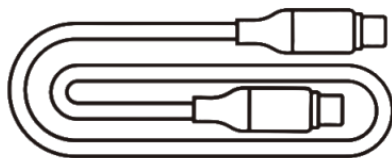


USB-C 充电线 x 1

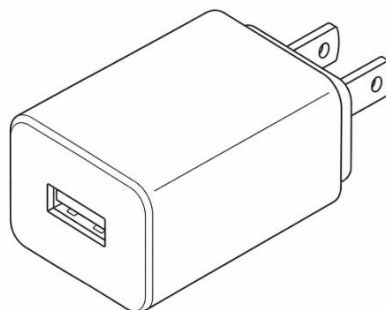

充电器 x 1



用户手册 x 1

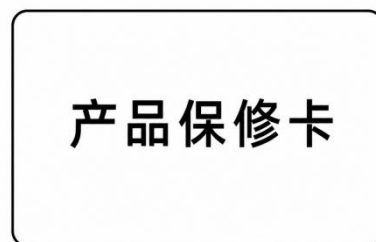

产品保修卡 x 1

下载 APP


方法一：扫描二维码下载



方法二：进入 <https://app.drivex.com/>

下载后使用安卓版本大于 8.0 的移动设备进行安装。

产品总览

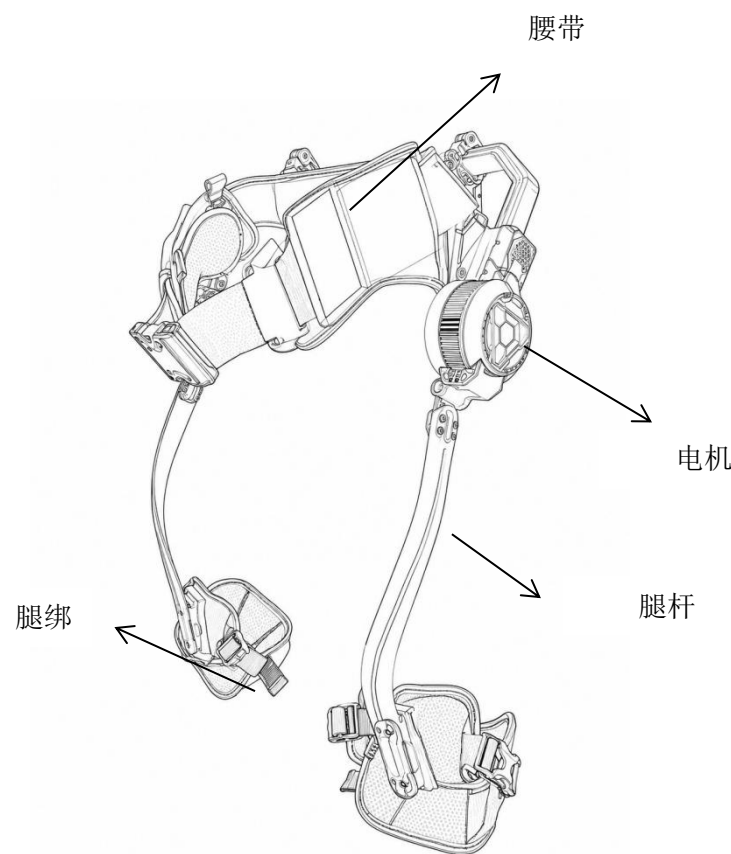

技术参数

设备参数

产品名称	林-I髋关节外骨骼机器人
产品型号	林- I V1
净重	3.2 kg(含电池)
峰值输出	20 Nm
单块电池续航时间	满载续航：≥3 小时 轻载续航（40%功率）：≥6 小时
助力模式	休息/舒适/运动/健身
智能控制	Android
适应地形	地形/步态识别：平地、台阶、行走、慢跑、 奔跑、骑行

电池参数

电池型号	6*21700
放电/工作温度	-20°C~60°C
适配机型	林-I髌关节外骨骼
标称容量	4600mAh
充电温度	0°C~40°C
充电时间	type-C 充电 2.5h，闪充座充电 1.5h
净重	556g

首次使用

首次充电

1. 首次拿出电池，检查电池外观有无明显磕碰痕迹，有无明显变形痕迹。单击电池按键，状态指示灯将显示相应的电池电量。有关电池详细，参见电池使用。
2. 建议充满电进行使用，以便发挥最好性能。
3. 使用提供的 Type-C 充电器或其他支持 PD 协议的充电器进行充电。




警告

- 请勿在充电时使用外骨骼或者进行放电操作。
- 请勿在特别潮湿的环境下进行充电。
- 请使用正规充电器。
- 请勿将输出口短路。
- 充电时略有发烫属于正常现象。

开机/关机


开机

开机：长按任意按键 2 秒，指示灯为紫色流水灯。指示灯紫色呼吸两次后，设备开启。开启设备前，请确保穿戴好腰带和绑腿，并且插入电池。

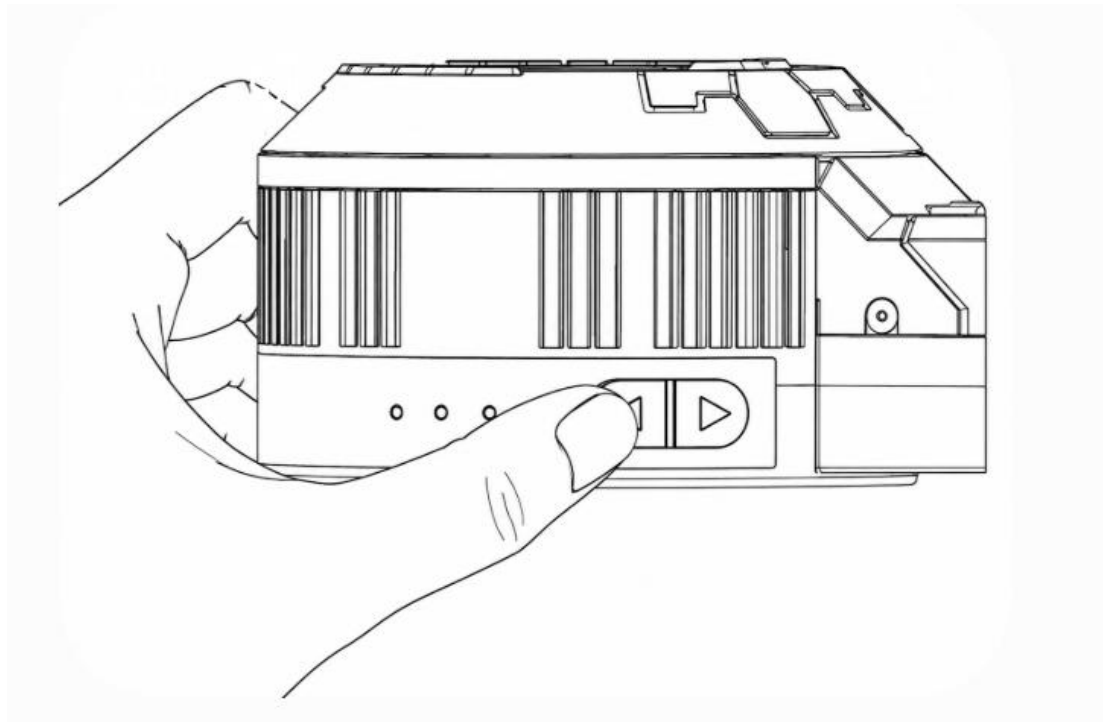

关机

关机：长按 2 秒，关闭设备。

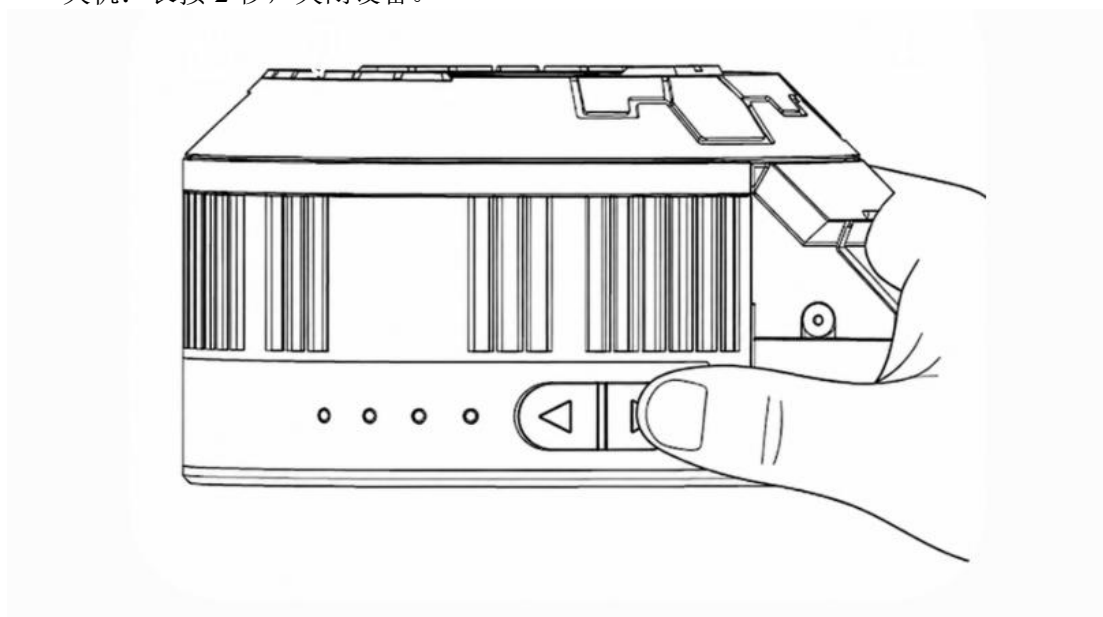

连接设备

将外骨骼连接至您的移动设备，带来完整体验。

连接至手机

1. 确保您的手机已经连接至网络，并且拥有蓝牙功能，打开 DRVEXO APP，输入手机号获取验证码进行登录。



<

欢迎回来!
很高兴再次见到你

登录后同步设备和运动数据。


+86 请输入手机号码

获取短信验证码

未注册的号码将自动注册

2. 通过蓝牙连接您的外骨骼设备

3. 打开蓝牙后选择自己的设备准备进行蓝牙连接。

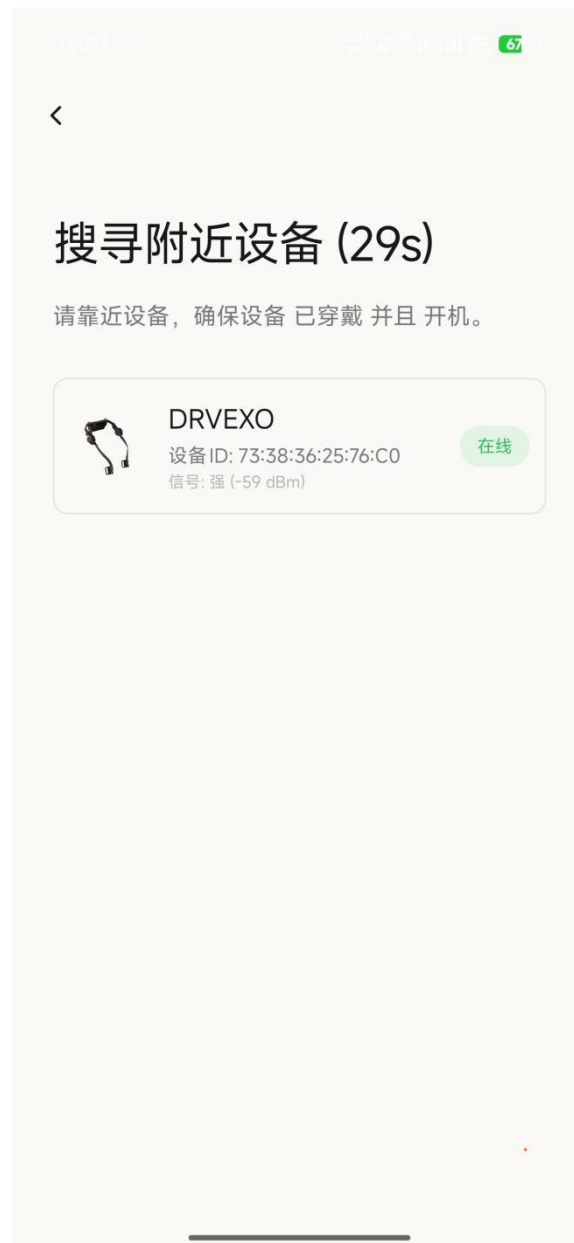

4. 蓝牙成功连接之后将跳转到身体参数页面，您需要在该页面填入您真实的身体信息，我们会根据您的身体信息提供最准确的服务。

67

<

完善身体信息

用于匹配设备尺寸和推荐初始助力参数，之后可以随时修改。

身高	设置 >
体重	设置 >
生理性别	设置 >

下一步

5.在填完身体参数之后将进入外骨骼设备调节页面。



6. 根据页面中的提示调节设备以达到穿戴最舒适的状态。

7. 在完成调节之后您将会进入林-I 髋关节外骨骼的设备页面使用 APP 的完整功能。


穿戴与脱卸

穿戴外骨骼

从髋部到腿部正确穿戴外骨骼, 可确保在不限活动的前提下, 发挥产品的最佳性能。


腿杆展开

首先, 从箱体内取出外骨骼, 向相反方向旋转两根腿杆, 将外骨骼展开。

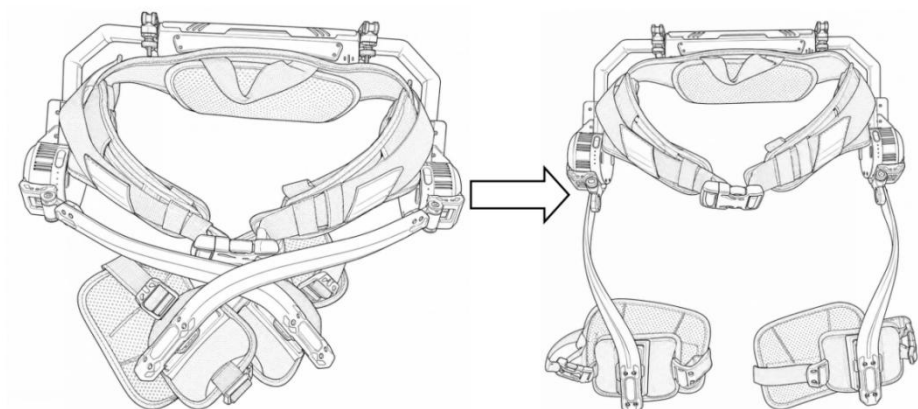


穿戴腰带


1. 向下掰开背杆上的 2 个腰杆调节扣，解锁左右腰杆。

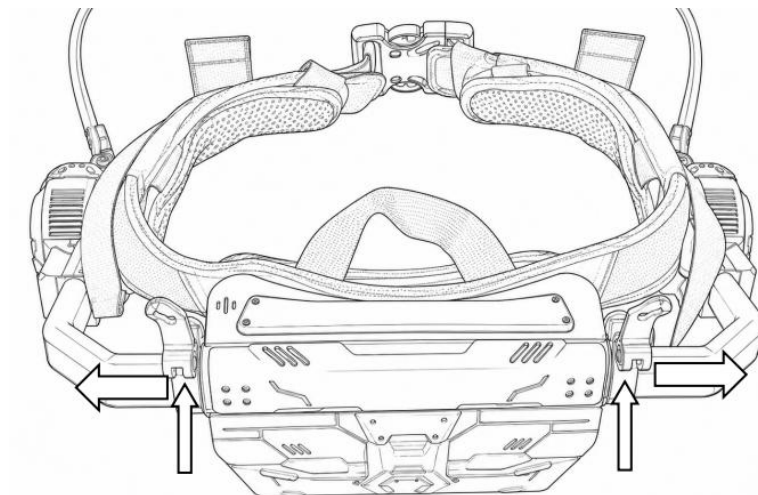


2. 将机器套在腰上，向内收短腰杆直至贴合人体。

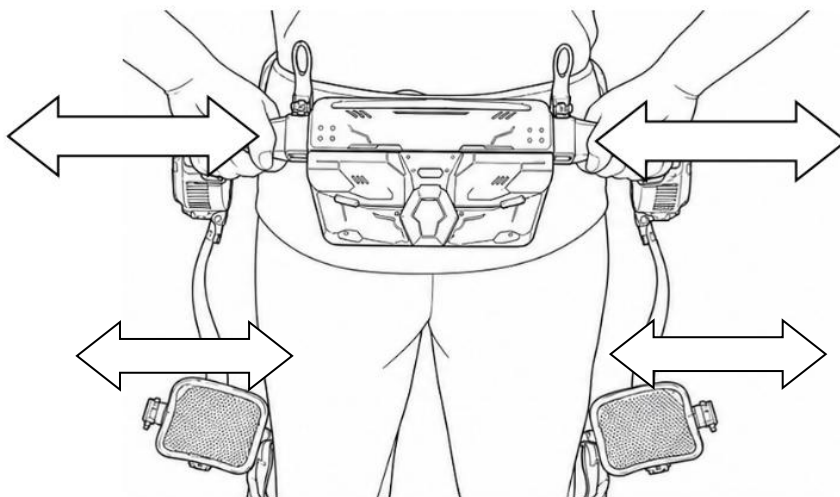


3. 佩戴定位腰带，确保它环绕髋骨上缘，且电机与髋关节对齐，即腰扣应与肚脐对齐。

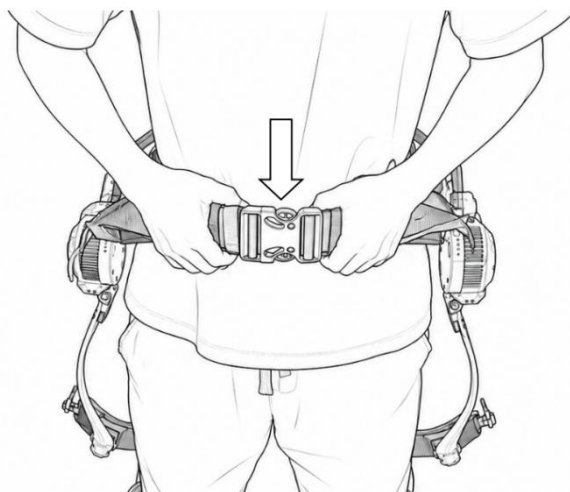

4. 如果电机离髋骨太近或太远，请重新调节腰杆宽度，直到电机与髋骨对齐且间隙约为 1 厘米。建议将两侧腰杆设置为相同或近似的刻度值。向上推两个腰杆调节扣，将腰杆锁紧到位。

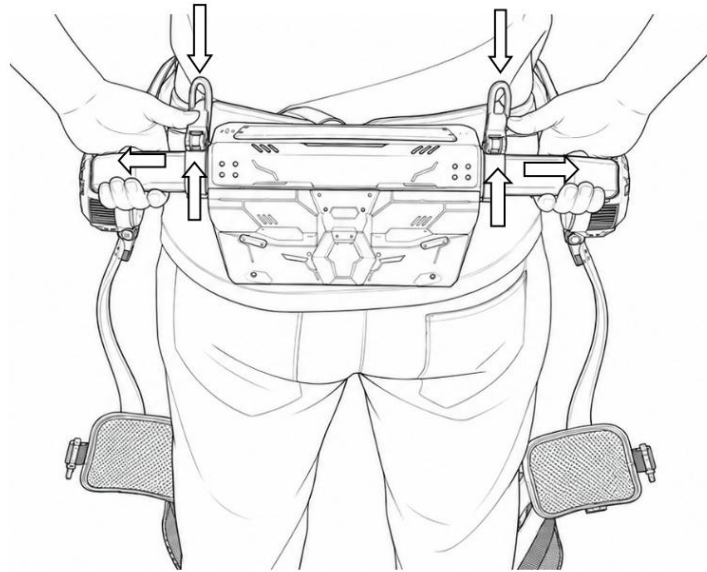


5. 扣上腰扣，并收紧贯穿腰带上的尼龙带，防止其在移动时晃动。

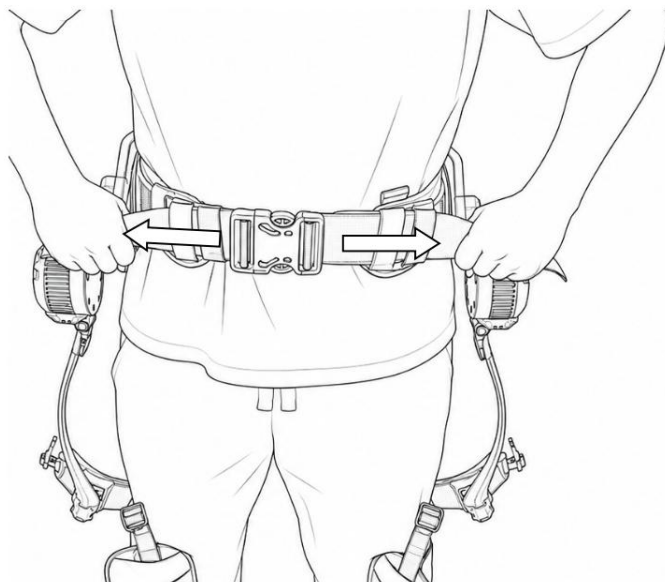


穿戴腿绑


1. 首先将腿绑的卡扣部分绑带松脱至最大。

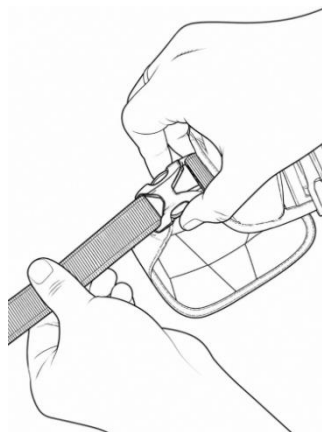


2. 将腿杆与膝盖中轴线对齐，以确保性能平衡。

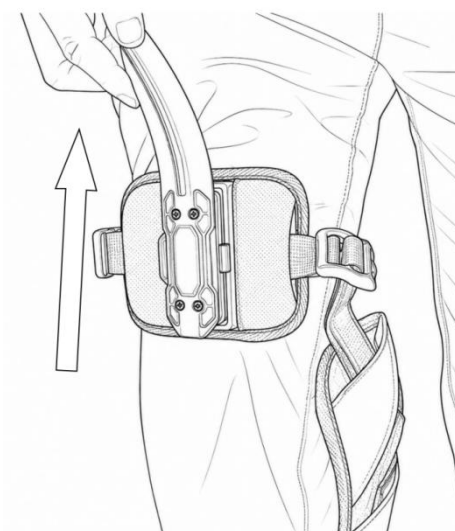

3. 同时按下两侧的滑块按钮，然后将滑块移动到膝盖上方约 3 厘米处。同时，确保后腿带不会卡入腘窝处，或妨碍屈伸膝活动。

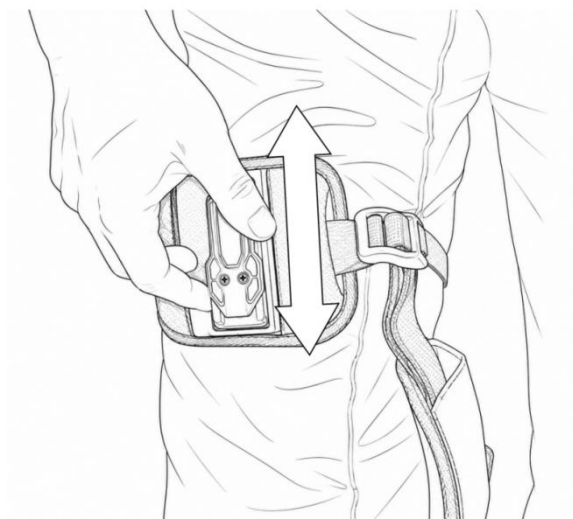

4. 将绑带绕在大腿上, 按需调节尼龙带, 并扣紧内腿扣以固定腿带。

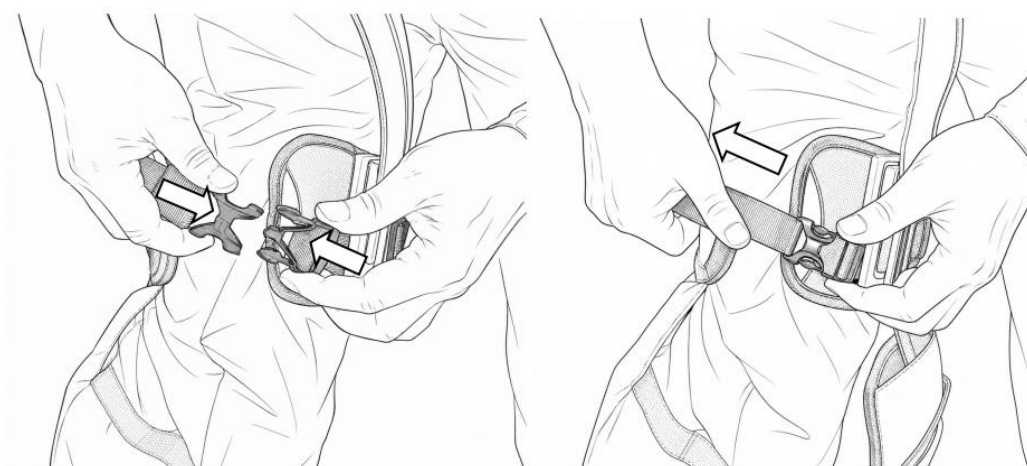


5. 调整完毕后, 尝试深蹲或行走, 确认所有绑带位置正确。

脱卸外骨骼


1. 长摁关机（见上文开/关机操作方法）。



2. 按住内腿扣，解开腿带。

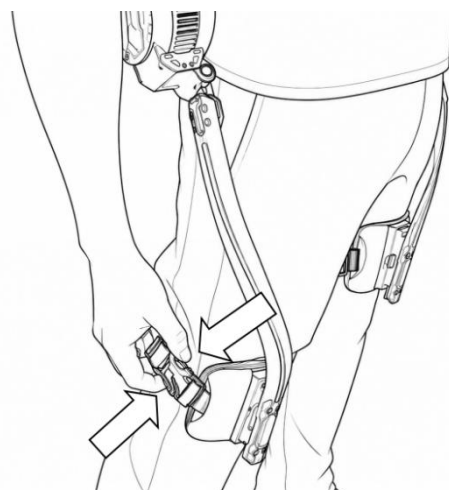


3. 按住腰扣，解开贯穿腰带。

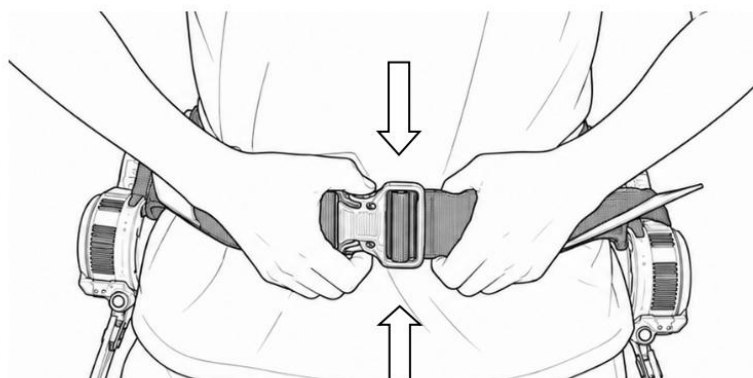


收纳外骨骼


1. 向下掰开背杆上的 2 个腰杆调节扣，解锁左右腰杆，将两侧腰杆向内推回原位。

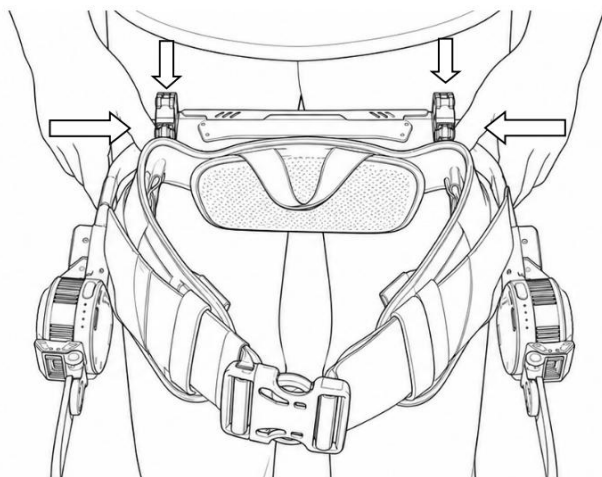

2. 先抬起左腿杆并折叠，再抬起右腿杆并折叠。

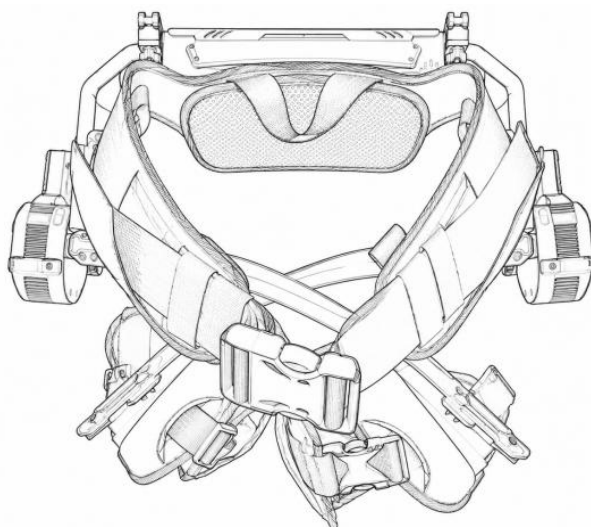

3. 双手握住 2 根腿杆，向外旋转，将设备放入 EPP 箱内即可完成收纳。

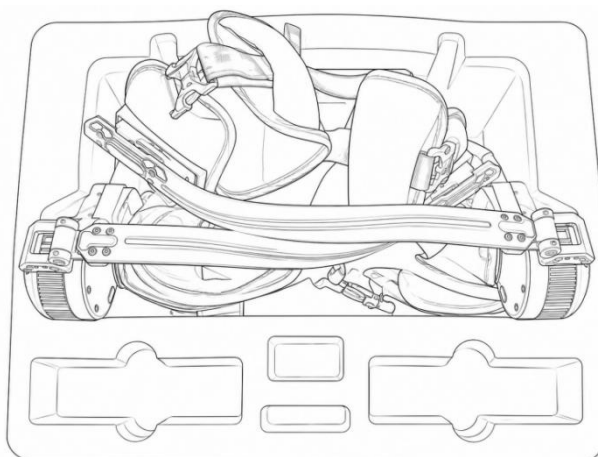

助力模式

休息模式

在此模式下，外骨骼不提供助力。

支持型号

- 林-I髌关节外骨骼

进入方式

1. 开机后自动进入休息模式。
2. 按下靠近灯光侧按键模式由休息-舒适-运动-健身-休息切换，按下远离灯光侧按键模式由休息-健身-运动-舒适-休息进行切换。
3. 在 DRVEXO APP 中，点击舒适，进入舒适模式

灯光状态

白色灯光数量显示电量。

- 一颗呼吸：电量 0%-10%



- 一颗常亮：电量 10%-25%




- 两颗常亮：电量 25%-50%



- 三颗常亮：电量 50%-75%



- 四颗常亮：电量 75%-100%

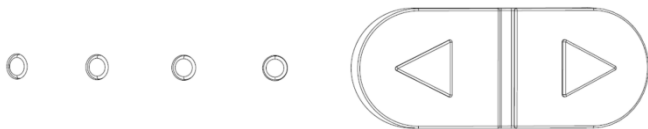

舒适模式

在此模式下，外骨骼提供稍慢的自适应助力。

支持型号

- 林-I髌关节外骨骼

进入方式

1. 在 DRVEXO APP 中，点击舒适，进入舒适模式。
2. 单击靠近灯光侧按键模式由休息-舒适-运动-健身-休息切换，单击远离灯光侧按键模式由休息-健身-运动-舒适-休息进行切换。

灯光状态

蓝色灯光显示助力等级（左键双击增加助力等级、右键双击减少助力等级）。

- 一颗：助力大小 25%



- 两颗：助力大小 50%



- 三颗：助力大小 75%



- 四颗：助力大小 100%



运动模式

在此模式下，外骨骼提供较快速的自适应助力。

支持型号

- 林-I髋关节外骨骼

进入方式


1. 在 DRVEXO APP 中，点击运动，进入运动模式。

2. 单击靠近灯光侧按键模式由休息-舒适-运动-健身-休息切换，单击远离灯光侧按键模式由休息-健身-运动-舒适-休息进行切换。

灯光状态

红色灯光显示助力等级（左键双击增加助力等级、右键双击减少助力等级）。

- 一颗：助力大小 25%

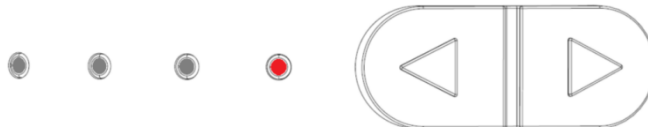


- 两颗：助力大小 50%



- 三颗：助力大小 75%



- 四颗：助力大小 100%

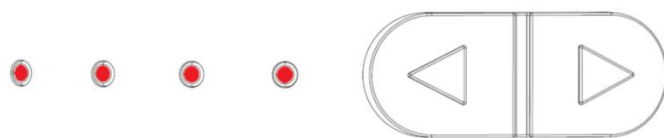

健身模式

在此模式下，外骨骼提供与人对抗的阻力，用于运动生物力学实验、人机交互研究与高负载科研测试场景。

支持型号

- 林-I髌关节外骨骼

进入方式

1. 在 DRVEXO APP 中，点击健身，进入健身模式。

2. 单击靠近灯光侧按键模式由休息-舒适-运动-健身-休息切换，单击远离灯光侧按键模式由休息-健身-运动-舒适-休息进行切换。

灯光状态

黄色灯光显示助力等级（左键双击增加助力等级、右键双击减少助力等级）。

- 一颗：阻力大小 25%




- 两颗：阻力大小 50%



- 三颗：阻力大小 75%



- 四颗：阻力大小 100%

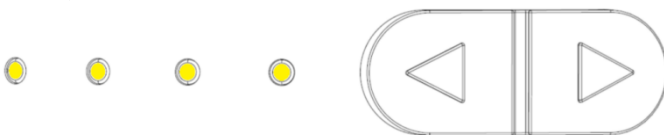

使用设备

按键说明

开机/关机

开机：长按任意按键 2 秒，开启设备，设备默认进入休息模式。

关机：长按 2 秒关闭设备。

切换助力模式

单击靠近灯光侧按键模式由休息-舒适-运动-健身-休息切换，单击远离灯光侧按键模式由休息-健身-运动-舒适-休息进行切换

调节助力大小

双击任意一侧按键，可在 25%、50%、75%、100% 四档之间调节助力大小。

电池说明

电池包含一个按键与一个 RGB 灯光。

- 在非充电下，短按按键，可以激活电池 Type-C 对外输出，并且查看剩余电量，灯光含义请查看状态指示灯说明。
- 在充电状态下，灯光会指示对应电量。
- 支持将电池插入设备充电及电池单独充电。电池充电时严禁使用设备。







注意

- 电池额定电压为 21.6V，最大电压 25.2V。请勿进行超压充电。
- 最大放电电流为 30A，请勿大于该电流进行放电。严禁进行短路，穿刺，挤压，高温暴晒。
- 最大充电电流 6A，请勿大于该电流进行充电。
- 放电/工作温度：-20℃~50℃；充电温度：0℃~40℃。超出对应温度范围禁止进行充电或放电。
- 请务必使用原装或其他支持 PD 协议的正规充电器，最大支持输入功率 65W。请勿长时间进行充电，若发现充电 8 小时后未充满，请立刻停止充电，避免发生安全隐患。
- 充电时远离易燃物，建议在通风良好处进行充电。
- 长期储存建议电量维持在 40%-60%，每隔两个月进行一次充电。避免长时间深度放电。
- 如发现电池漏液、鼓包请立刻停止使用，并联系客服进行更换。
- 注意电池健康度，可在合适的时候进行更换。

状态指示灯说明

电机灯光说明

RGB 状态	描述	含义
	粉色渐变流水	正在开机
	粉色呼吸	正在初始化
	黄色呼吸	自动穿戴检查及校准失败。请正确穿戴腰带和腿带。需将设备关机后重新启动。
	紫色流水	设备升级中
	RGB1 蓝灯常亮	舒适模式助力等级 1
	RGB1-2 蓝灯常亮	舒适模式助力等级 2
	RGB1-3 蓝灯常亮	舒适模式助力等级 3
	RGB1-4 蓝灯常亮	舒适模式助力等级 4
	RGB1 红灯常亮	运动模式助力等级 1
	RGB1-2 红灯常亮	运动模式助力等级 2
	RGB1-3 红灯常亮	运动模式助力等级 3
	RGB1-4 红灯常亮	运动模式助力等级 4
	RGB1 黄灯常亮	健身模式助力等级 1

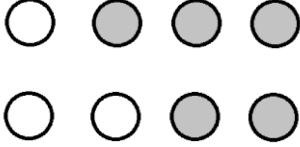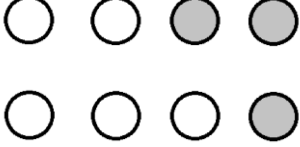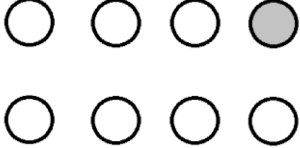	RGB1-2 黄灯常亮	健身模式助力等级 2
	RGB1-3 黄灯常亮	健身模式助力等级 3
	RGB1-4 黄灯常亮	健身模式助力等级 4
	RGB1 白灯呼吸	休息模式 电量 0%-10%
	RGB1 常亮	休息模式 电量 10%-25%
	RGB1-2 常亮	休息模式 电量 25%-50%
	RGB1-3 常亮	休息模式 电量 50%-75%
	RGB1-4 常亮	休息模式 电量 75%-100%
	RGB1 闪烁	充电 0%-25%
	RGB1 常亮, RGB2 闪烁	充电 25%-50%
	RGB1-2 常亮, RGB2 闪烁	充电 50%-75%
	RGB3 常亮, RGB4 闪烁	充电 75%-100%

电池灯光说明

	绿灯常亮	剩余电量 80%-100%
	蓝灯常亮	剩余电量 20%-80%
	红灯常亮	剩余电量 10%-20%
	红灯呼吸	剩余电量 0%-10%
	蓝灯呼吸	正在充电
	绿灯呼吸	充电完成（未包含涓流充电，完全充满灯光会自动熄灭）

DRVEXO APP

助力模式与等级

设备页面展示了所连接的外骨骼设备当前的助力模式与等级。


1. 点击模式名称即可切换至该模式。
2. 助力等级调节按钮，可根据您的需要调节扭矩和挡位。



请参阅 助力模式 了解不同模式的更多有关信息。

运动

此页面展示了您在使用外骨骼设备进行运动时的相关数据，并且您可以在运动时通过该页面对当前外骨骼设备进行模式调节以及相关操作。

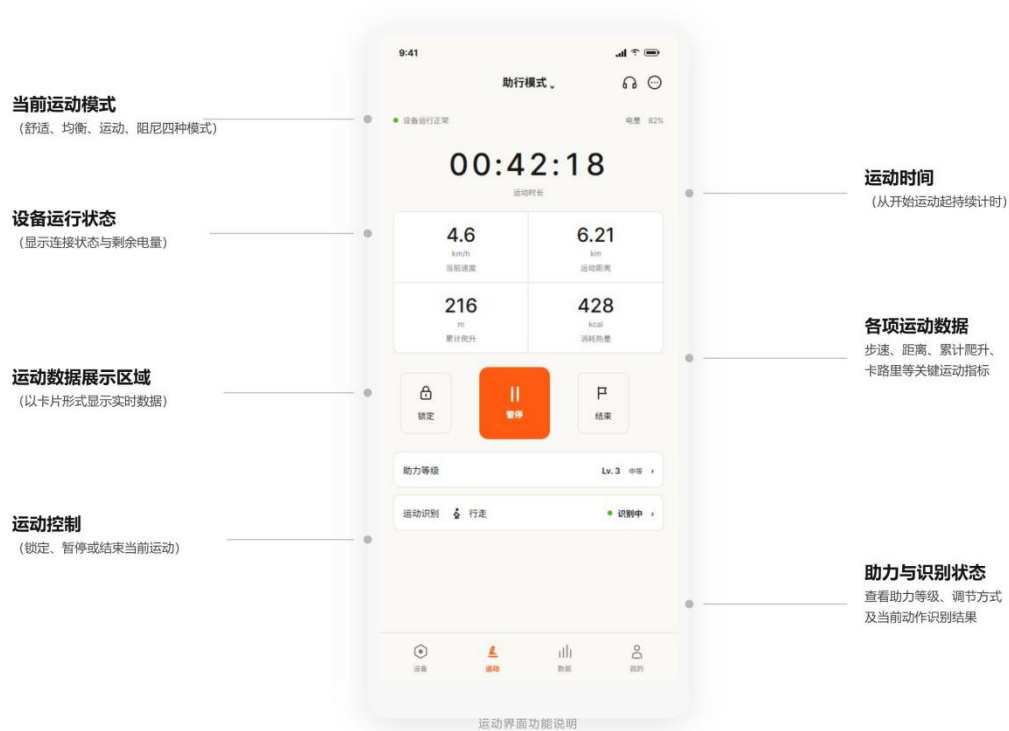

提示

- 当您的运动三分钟后，在结束运动时，您的运动数据将会被记录以供您查看您在运动时的相关状态，如果运动时间少于三分钟，此次运动记录将不会保存。
- 该记录存放在我们的数据中心，即使您卸载应用或是更换设备，下次进入 DRVEXO APP 后仍然可以查看您的过往运动数据。

统计

此页面展示了您账户中林-I髌关节外骨骼设备助力您的各项统计数据，当 DRVEXO APP 重新连接至设备时，数据将会自动同步到您的账户。



注：此页面展示了您在连接外骨骼设备之后所有运动记录的总结内容。



提示

- 如若更换设备，该记录也会继续保存。
- 该记录存放在我们的数据中心，即使您卸载应用或是更换设备，下次进入 DRVEXO APP 后仍然可以查看您的过往运动数据。

应用升级


在此页面您可以检查 DRVEXO APP 版本是否为最新版本，并且进行更新以获得我们提供的最新功能。也可以升级外骨骼设备的固件版本，让我们为您提供最完整的体验。




1. DRVEXO APP 版本更新，您在点击了软件更新之后将会自动检查当前 DRVEXO APP 版本与我们服务器最新版本是否一致，

a. 请确保您的移动设备保持网络通畅。

b. 如果不一致则会弹出下方弹窗，在点击了立即更新之后将会跳转至应用商店或者其他我们提供最新软件版本的地址进行软件下载以及安装的服务。

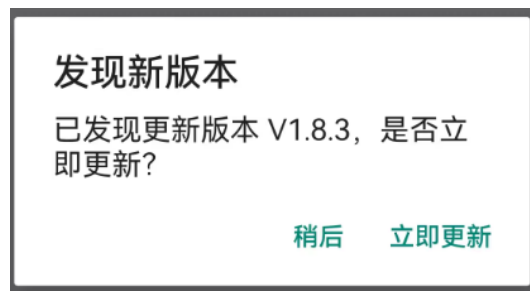

c. 如果版本一致则会弹出下方弹窗，显示当前是最新版本无需升级。

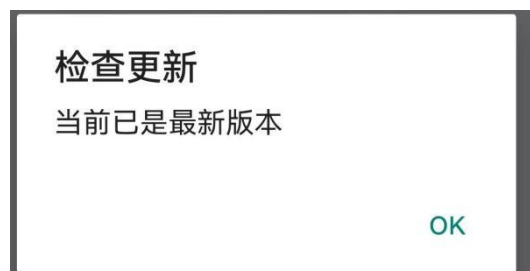

2. 固件版本更新，您在点了固件更新之后将会自动检查硬件各个部分的版本与我们服务器上面的最新版是否一致。

a. 请确保移动设备已连接网络，且已通过蓝牙连接至外骨骼设备。

b. 点击下方检查固件更新按钮，设备将会自动升级固件至最新版本。



c. 若升级成功，请重启设备。若升级失败，请按照屏幕上的指引再次升级。



提示

- 升级过程中，请确保移动设备稳定连网且蓝牙开启。
- 升级过程中，请勿退出或将 DRVEXO APP 切换至后台运行。
- 升级前请确保电量充足；如需连接电源，仅限固件升级维护，升级期间禁止穿戴运动或助力输出。
- 升级过程中，设备可能会多次重启。保持设备正面朝上，腿杆可能会移动，请注意安全。
- 点击固件升级，所有部位的固件将同步更新。

保养与存放

定期清洁

清洁主机结构

请严格按照以下指引清洁外骨骼表面结构。

1. 用柔软的湿布轻轻擦拭机身。
2. 确保外骨骼完全风干后再进行存放或使用。



注意

- 请勿使用腐蚀性或挥发性化学溶剂（如酒精、汽油、柴油、丙酮）或任何磨蚀性材料，以免损坏设备表面及内部部件。
- 请勿使用高压清洗机或高压水枪清洗主机结构，且避免让设备接触加压或高速水流。
- 请勿将设备浸入水中，且避免让电子部件进水。清洁时，避免让充电端口或电池的金属接口进水。



提示

为确保外骨骼能在长时间使用中穿戴牢固，腰杆与腰杆调节扣采用了紧密贴合的设计。因此，随着使用时间增加，其表面可能因摩擦而出现光印。您可以使用蘸有 75% 酒精的软布擦拭这些痕迹，然后让其自然风干。



注意

- 请勿使用含有漂白剂或强碱性物质的清洁剂，以免损坏软织物。
- 请勿机洗，以免剧烈搅动导致软织物变形或受损。
- 请勿烘干，且避免让软织物暴露在阳光直射或高温环境中，否则可能导致褪色或变形。



提示

软织物属于易耗品，在正常使用过程中会自然磨损老化。如果出现磨损、撕裂、破损、变形等情况，请及时更换。

电池保养

- 每次使用前，请检查电池是否有损坏、鼓包、漏液。
- 当电池电量降至 20% ~ 30% 时进行充电，并避免过度充电。
- 建议的充电温度范围为 0℃ 至 40℃。

- 请勿在使用后立即充电，应先让电池冷却。
- 如果长期储存电池，建议电量维持在 40% ~ 60% 之间。

存放与运输

存放设备

- 请将设备存放于清洁、干燥、通风良好的室内环境中。
- 请勿将设备存放于室外、阳光直射处、淋雨、多尘、潮湿的环境中。
- 请远离极端温度、明火、热源，以防材料老化。
- 请勿在设备上方堆放重物，以免造成形变或机械损伤。
- 若需长期存放，请加盖遮盖物，以防积尘或意外碰撞。

运输设备

- 运输前，请确保设备已妥善收纳并正确放置于收纳箱内。
- 本机电池额定能量约为 99.36 Wh。额定能量不超过 100Wh 时通常可随身携带，禁止托运备用锂电池；具体以航空公司和民航规定为准。
- 运输过程中，确保设备及其配件不被撞击、震动、过度挤压。
- 运输过程中，请勿将设备或电池置于极端温度环境中。
- 长途运输时，请确保设备已完全关机。
- 若包装出现破损迹象，请在使用前检查设备和电池以确保安全。

故障排除

1. 外骨骼无法开机，如何解决？

请确保电池已充满电，并按正确的开机步骤开启设备。若问题仍然存在，请向官方客服发送故障视频以获取进一步帮助。

2. 外骨骼耗电过快，如何解决？

通常在运动模式下消耗电量较快，可尝试切换成均衡模式。如果耗电测试结果异常，请联系官方客服以获取进一步帮助。

3. 外骨骼电池完全充不上电，如何解决？

请按照以下步骤排查此问题：

- a. 确保充电端口干净无尘、无碎屑，并且电池触点完好无损。
- b. 请确保您使用的是标配 USB-C 充电线，且充电线外观完整。若充电线损坏、弯曲、电线外露，请换用其他兼容的充电线。
- c. 请确保充电线完全插入充电端口。
- d. 尝试将充电器连接到另一个插座或 USB 电源进行交叉测试。
- e. 如果连接充电器后状态指示灯仍然不亮，请拔掉重连充电线，再重试。

若问题仍然存在，请向官方客服发送故障视频以获取进一步帮助。

4. 外骨骼无法连接至移动设备，如何解决？

请按照以下步骤排查此问题：

- a. 请确保移动设备上的蓝牙已开启。
- b. 可尝试清除移动设备连接记录，重启移动设备蓝牙，再次重连。
- c. 请确保您已允许该 DRVEXO APP 使用蓝牙权限。
- d. 请使用另一台移动设备进行交叉测试。

若问题仍然存在，请向官方客服发送故障视频以获取进一步帮助。

5. 使用时外骨骼突然停止助力，如何解决？

请将设备连接到 DRVEXO APP，并确保其已升级至最新固件。然后，正确穿戴设备并重试。若问题仍然存在，请向官方客服技术支持发送故障视频以获取进一步帮助。

6. 电机过热，如何解决？

电机在使用过程中高频运转，因此发热为正常现象。极端环境（如气温超过 30°C、干燥沙漠、阳光直射）可能会进一步加剧发热。

您还可以调整腰杆，使电机和髌骨之间留有至少 1 厘米的距离，从而避免电机直接接触身体、改善散热。

附录

保修政策

保修范围

- 针对产品在正常使用情况下出现的材料或工艺缺陷，驭介智能科技（杭州）有限公司提供有限保修。
- 本保修政策涵盖正常使用情况下出现的产品缺陷，但不包括正常的磨损与损

耗。在保修期内，如产品因质量问题出现故障，驭介智能科技（杭州）有限公司将免费维修或更换有缺陷的零部件。

- 腿带、腰带等耗材（指在正常使用过程中会出现自然磨损或老化的部件）不在保修范围内。

保修期限

保修期自您签收产品次日起算 1 年。

申请保修时须提供驭介智能科技（杭州）有限公司官方或其授权经销商出具的有效购买凭证（如销售发票、电子收据、官方订单截图）。单位采购、课题组采购或个人代购均须保留完整采购凭证；个人代购或非直接采购情形下，购买人应自行确认采购授权、用途限制、售后责任边界及凭证完整性。

非保修政策保障范围

以下情况不属于保修范围，驭介智能科技（杭州）有限公司可根据实际情况提供付费维修服务：

- 由非产品设计或制造缺陷引起的故障或损坏。
- 由驭介智能科技（杭州）有限公司或其授权经销商以外的人员或服务商进行的拆解、改装、维修等其他服务导致的损坏。
- 因高温暴露、疏忽、火灾、进液或腐蚀等造成的损坏。
- 遗失或被盗的产品。
- 序列号或产品标签被更改或移除的产品。
- 无法提供有效购买凭证或已超过保修期的产品。
- 因意外因素或人为原因造成的损坏，如暴力搬运、摔落、挤压等外力撞击，或未按官方说明书操作导致的损坏。
- 因使用低电量电池、故障电池，或在恶劣环境条件下使用而引起的损坏。
- 使用未经驭介智能科技（杭州）有限公司批准或认证的第三方配件导致的兼容性或可靠性问题所引起的损坏。
- 因超出正常使用范围而造成的人为损坏，包括但不限于暴力搬运、摔落、挤压等外力撞击、使产品长期处于有害环境（如极端温湿度、多粉尘、腐蚀性气体）中。
- 因未按说明书、操作手册等官方文件进行操作而造成的任何损坏。
- 因不可抗力因素（如火灾、地震、洪灾）造成的损坏。
- 寄修途中由于运输或装卸所造成的损坏。

- 本保修未明确规定，但驭介智能科技（杭州）有限公司有充分证据拒绝提供保修的其他情况。

保修失效情形

本保修将于下列情形自动失效：

- 擅自更改产品的硬件或固件。
- 未经官方授权维修或改造产品或其部件。
- 产品被误用、存放不当、用于非法目的。
- 产品由驭介智能科技（杭州）有限公司或授权经销商以外的人员或服务商进行拆解、改装、维修等其他服务。
- 保修标签、序列号、防伪标识被更改、移除、损坏。
- 产品与非驭介智能科技（杭州）有限公司原厂零部件或第三方配件一同使用。

如何申请保修服务

您可以通过下列方式联系驭介智能科技（杭州）有限公司官方客服申请保修服务：

- 热线电话：18207941778



- 企业微信：
- 电子邮箱：yujiezhinengxuzhanghui@drvexo.com

除驭介智能科技（杭州）有限公司官方渠道外的授权经销商，可能提供其自有的保修服务。如您通过授权经销商购买产品，请直接与该经销商联系以获取进一步的保修信息。

您的法定权利

本保修是对《中华人民共和国消费者权益保护法》的补充，不影响您作为合法购买人依据中国法律享有的“三包”等权益。若本保修的任何条款与法律规定存在不一致之处，应以后者为准，并在必要范围内优先适用。

本保修政策的更新

驭介智能科技（杭州）有限公司保留随时更新本保修政策的权利。请您定期访问驭介智能科技（杭州）有限公司官方公众号，以了解最新的保修信息。

商标与版权

DRVEXO 是驭介智能科技（杭州）有限公司及其关联公司的商标。本手册中出现的产品名称、品牌名称等均为其各自所有者公司的商标或注册商标。

本产品及手册版权归驭介智能科技（杭州）有限公司所有。保留所有权利。未经驭介智能科技（杭州）有限公司事先书面同意或授权，不得以任何形式复制或转印本产品或本手册的全部或部分内容。

驭介智能科技（杭州）有限公司保留对本文件及与本产品相关的所有文件的最终解释权，并遵循适用法律法规。本文件如有变更（如更新、修订、终止），恕不另行通知。

—— 产品保修卡 ——

商品 信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售 信息	销售商名称			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维修 记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员	日期

—— 产品保修卡 ——

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障或损坏的，可以凭本票和保修卡与当地代理商或本公司联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，请填写本卡信息表格，并经经销商加盖公章后方有效；
3. 出现下列情形之一的，不在免费保修范围内，维修将收取相应费用：
 - （1）超过保修有效期限的；
 - （2）未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - （3）易损件及随机配件，不在免费保修范围内

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保障您能充分享受本公司提供的免费保修服务，请妥善保管此卡，遗失不补。

购买日期： 年 月 日