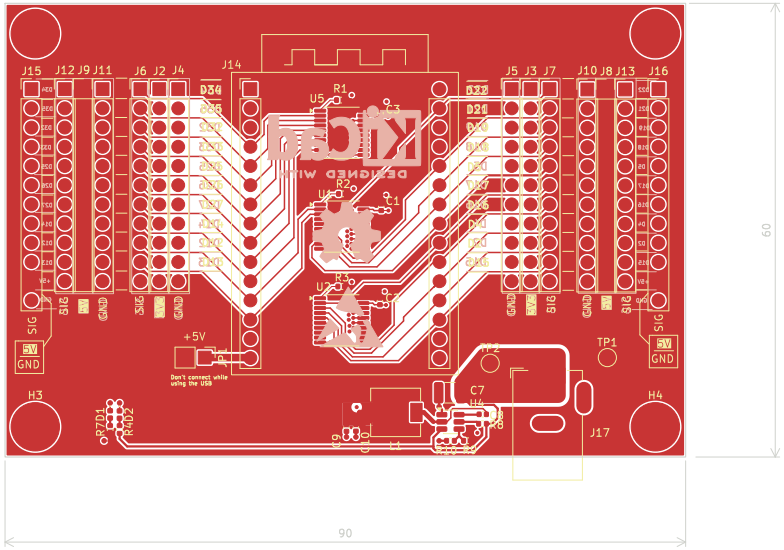
J15
J12
J9
J11
J6
J2
J4
J14
J5
J3
J7
J10
J8
J13
J16
R1
U5
C3
U6
C1
U7
R3
+5V
Don't connect while using the USB
TP1
C7
J17
H3
H4
R7D1
R4D2
SIG
GND
5V
90
60

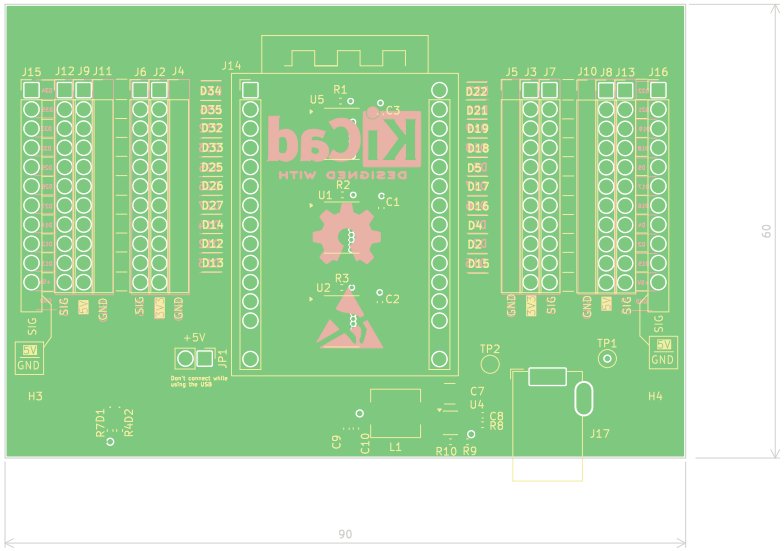
J15
J12
J9
J11
J6
J2
J4
J14
J5
J3
J7
J10
J8
J13
J16
D34
D35
D32
D33
D25
D26
D27
D14
D12
D13
D22
D21
D19
D18
D5
D17
D16
D4
D2
D15
U5
R1
C3
U1
R2
C1
U2
R3
C2
SIG
5V
GND
+5V
JP1
Don't connect while using the USB
H3
H4
TP2
TP1
C7
U4
C8
R8
J17
R7D1
R4D2
C9
C10
L1
R10
R9
60
90

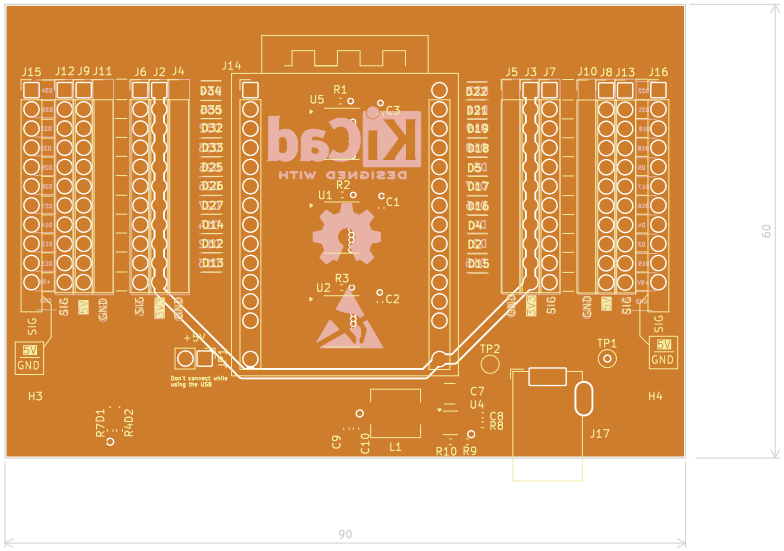
J15
J12
J9
J11
J6
J2
J4
J14
J5
J3
J7
J10
J8
J13
J16
U5
R1
C3
U1
R2
C1
U2
R3
C2
TP2
TP1
C7
U4
C8
R8
C9
C10
L1
R10
R9
J17
R7D1
R4D2
H3
H4
SIG
5V
GND
+5V
Don't connect while using the USB
60
90

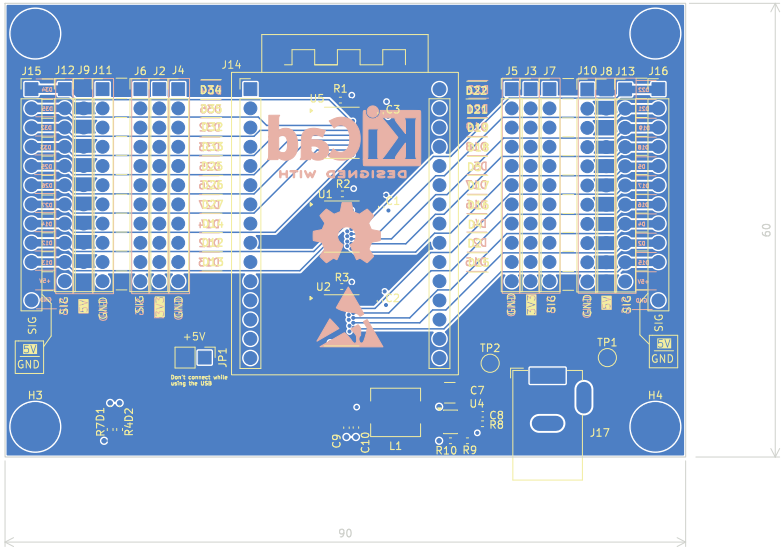
J15
J12
J9
J11
J6
J2
J4
J14
J5
J3
J7
J10
J8
J13
J16
D34
D33
D32
D31
D30
D29
D28
D27
D26
D25
D24
D23
D22
D21
D20
D19
D18
D17
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
R1
R2
R3
C3
U1
U2
SIG
5V
GND
+5V
JP1
Don't connect while using the USB
TP2
TP1
H3
H4
R7D1
R4D2
C7
U4
C8
R8
C9
C10
L1
R10
R9
J17
60
90